


# OPERATION MANUAL

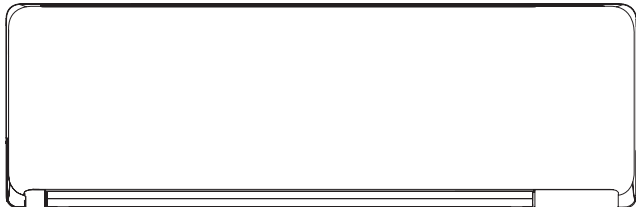

## MODEL:

- \* Please write down the model name.  
(Refer to the rating label.)
- \* Du bedes skrive modelnavnet ned.  
(Der henvises til klassificeringsetiketten.)
- \* Merkitse mallin nimi muistiin.  
(Katso luokitusmerkkiä.)
- \* Skriv ned modelnavnet.  
(Se typeskiltet.)
- \* Vänligen skriv ner namnet på modellen.  
(Se klassificeringsetikett.)
- \* Proszę zapisać nazwę modelu.  
(patrz etykieta znamionowa)
- \* Įrašykite modelio pavadinimą.  
(Žiūrėkite vardinių duomenų etiketę.)
- \* Kirjutage mudeli nimi üles.  
(Vt andmesilti.)
- \* Lūdzu, uzrakstiet modeļa nosaukumu.  
(Skatiet raksturlielumu uzlīmi.)

## OPERATION MANUAL AIR CONDITIONER (Wall Mounted type)

Before using this product, read these instructions thoroughly and keep this manual for future reference

English

## BRUGSANVISNING KLIMAANLÆG (Vægtype)

Inden dette produkt tages i brug, skal du læse disse instruktioner grundigt og beholde denne vejledning til senere reference.

Dansk

## KÄYTTÖOHJE

### ILMASTOINTILAITE (Seinään kiinnitettävä laite)

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja säilytä niitä tulevia tarpeita varten.

Suomi

## BRUKERVEILEDNING KLIMAANLEGG (Veggmontert modell)

Før man bruker dette produktet skal man lese disse instruksjonene grundig og ta vare på instruksjonene for senere bruk.

Norsk

## BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (Väggmonterad modell)

Innan du använder denna produkt, läs dessa anvisningar noggrant och spara denna manual för framtida referens.

Svenska

## INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR (Ścienne)

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami i zachować niniejszy dokument do użytku w przyszłości.

Polski

## EKSPLOATACIJOS VADOVAS ORO KONDICIONIERIUS (Sieninis tipas)

Prieš naudodamiesi šiuo gaminiu, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir pasilikite šį vadovą, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.

Lietuvių

## KASUTUSJUHEND ÕHUKONDITSIONEER (Seinale paigaldatav)

Lugege enne toote kasutamist juhised läbi ja säilitage juhend tuleviku tarbeks.

Eesti

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA GAISA KONDICIONIERIS (Pie sienas piestiprināma ierīce)

Pirms izmantosiet šo produktu, lūdzu, rūpīgi izlasiet sekojošos norādījumus un saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai lietošanai.

Latviski



PART No. 9387858068

# Turinys

1. SAUGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS .....	1
2. PASIRUOŠIMAS .....	2
3. DALIŲ PAVADINIMAI .....	3
3.1. Patalpos blokas .....	3
3.2. Nuotolinio valdymo pultelis .....	3
4. PAGRINDINIAI VEIKIMO REŽIMAI .....	5
5. ORO SRAUTO NUOSTATOS .....	5
5.1. Ventilatoriaus greičio nustatymas .....	5
5.2. Oro srauto krypties nustatymas .....	5
6. LAIKMATAI .....	5
6.1. Savaitinis laikmatis .....	6
6.2. Įjungimo arba išjungimo laikmatis .....	6
6.3. Programos laikmatis .....	6
6.4. Miego laikmatis .....	7
7. ENERGIJOS TAUPYMAS .....	7
7.1. Ekonominis režimas .....	7
8. KITI VEIKIMO REŽIMAI .....	7
8.1. Galingo veikimo režimas .....	7
8.2. Lauko blokas, mažo triukšmo lygis .....	7
8.3. 10 °C šildymas .....	7
9. WLAN kontrolė .....	7
9.1. Atsargumo priemonės naudojantis .....	8
9.2. Nustatymas naudoti WLAN valdymą .....	9
10. MONTAVIMO NUOSTATOS .....	11
10.1. Nuotolinio valdiklio tinkinto kodo nuostata .....	11
11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA .....	11
12. BENDROJI INFORMACIJA .....	13
13. PASIRINKTINĖS DALYS .....	13
13.1. Laidinis nuotolinis valdiklis .....	13
13.2. Grupinis valdymas .....	13
14. PROBLEMŲ SPRENDIMAS .....	13

## 1. SAUGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Siekdami išvengti susižalojimo arba turto apgadavimo, prieš pradėdami naudoti šį gaminį atidžiai perskaitykite šią dalį ir būtinai atsižvelkite į toliau pateiktas saugos atsargumo priemones.


Netinkamai eksploatuojant ir nesilaikant instrukcijų, galima susižaloti arba apgadinti įrangą. Tokios žalos rimtumas klasifikuojamas taip:


### ĮSPĖJIMAS

Šis ženklas įspėja apie galimą žūtį arba rimtą susižalojimą.

### ATSARGIAI

Šis ženklas įspėja apie susižalojimą arba turto sugadinimą.

 Šis ženklas reiškia, kad veiksmą atlikti DRAUDŽIAMA.

 Šis ženklas reiškia, kad veiksmą atlikti PRIVALOMA.

### ĮSPĖJIMAS



- Šiame gaminyje nėra dalių, kurių priežiūrą galėtų atlikti naudotojas. Informacijos apie gaminio remontą, įrengimą ir perkėlimą gali suteikti įgaliotasis techninės priežiūros specialistas. Netinkamai įrengus arba tvarkant gali įvykti nuotėkis, galima patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
- Gedimo atveju, pvz., pasklidus degėsių kvapui, nedelsdami nustokite naudoti oro kondicionierius ir atjunkite maitinimą išjungdami elektros jungtuvą arba atjungdami maitinimo kištuką. Ką daryti toliau, patars įgaliotasis techninės priežiūros specialistas.
- Pasirūpinkite, kad nepažeistumėte maitinimo kabelio. Jei kabelis pažeistas, jį turi pakeisti tik įgaliotasis techninės priežiūros specialistas, kad būtų išvengta pavojaus.
- Šaldalo nuotėkio atveju pasirūpinkite, kad šalia nebūtų ugnies šaltinių arba degių medžiagų, ir pasitarkite su įgaliotuoju techninės priežiūros specialistu.
- Kilus perkūnijai arba pastebėję žaibą, nuotolinio valdymo pulteliu išjunkite oro kondicionierius ir nelieskite gaminio arba maitinimo šaltinio, kad nekiltų elektros pavojus.
- Šis gaminys neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ir protiniai gebėjimai yra riboti, taip pat – asmenims, neturintiems patirties ir žinių, nebent tokie asmenys prižiūri arba išmoko naudoti gaminiu už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikai turi būti tinkamai prižiūrimi, kad nežaistų su šiuo gaminiu.
- Saugiai išmeskite pakavimo medžiagas. Suplėšykite ir išmeskite plastikinius pakavimo maišelius taip, kad vaikai negalėtų su jais žaisti. Neleiskite vaikams žaisti su originaliais plastikiniais maišeliais, nes kyla uždegimo pavojus.



- Neįjunkite ir neišjunkite šio gaminio prijungdami ar atjungdami maitinimo kištuką arba įjungdami ar išjungdami jungtuvą.
- Šalia gaminio nenaudokite degių dujų.
- Ilgai nebūkite vėsaus oro sraute.
- Nekiškite pirštų ar kitų objektų į išleidimo ar įleidimo angą.
- Nevaldykite įrangos šlapiomis rankomis.

### ATSARGIAI



- Naudodamiesi įrenginiu, retkarčiais išvėdinkite patalpą.
- Šį gaminį būtinai eksploatuokite su įrengtais oro filtrais.
- Užtikrinkite, kad bet kokia elektroninė įranga būtų bent 1 m (40 colių) atstumu nuo šio gaminio.
- Jei ketinate ilgai nesinaudoti šiuo gaminiu, atjunkite jį nuo maitinimo tinklo.
- Po ilgos eksploatacijos specialistais turi patikrinti patalpos bloko montavimo elementus, kad gaminys nenukristų.
- Prieš eksploatuojant šį gaminį patalpoje su kūdikiais, vaikais, vyresnio amžiaus žmonėmis ar ligoniais, reikia atidžiai apsvarstyti oro srauto krypties ir patalpos temperatūros nuostatas.
- Pasirūpinkite, kad aplink lauko bloką būtų švaru ir tvarkinga, aplink jį nedėkite jokių daiktų. Jei bet kokie objektai užblokuos išleidimo angas ar į jas pateks, gaminys gali sugesti.



- Nenukreipkite tiesioginio oro srauto į židinį arba šildymo prietaisus.
- Neužblokuokite ir neuždenkite įleidimo grotelių ir išleidimo angos.
- Smarkiai nespauskite radiatoriaus briaunų.
- Nelipkite ant šio gaminio, nestatykite ir nekabinkite ant jo jokių daiktų.

## ⚠️ ATSARGIAI

- Po šiuo gaminiu nedėkite jokių kitų elektrinių įrenginių ar vertingų daiktų. Iš šio gaminio gali imti lašėti kondensatas, kuris sudrėkins (ir galbūt sugadins) apačioje pastatytus daiktus.
- Saugokite šį gaminį nuo tiesioginio vandens poveikio.
- Nenaudokite šio gaminio maistui, augalams, gyvūnams, tiksliajai įrangai, meno kūriniams ar kitiems objektams vėsinti. Taip galite pakenkti minėtiems gyvūnams ir daiktams.
- Neleiskite, kad tiesioginis oro srautas pūstų į gyvūnus arba augalus.
- Negerkite iš šio oro kondicionieriaus ištekėjusio vandens.
- Neatjunkite įrenginio nuo maitinimo tinklo traukdami už maitinimo kabelio.
- Prižiūrėdami šį įrenginį, nelieskite jame įtaisyto šilumokaičio aliuminių briaunų, kad nesusižalotumėte.
- Valdydami arba valydami šį gaminį nestovėkite ant nestabilių kopėčių. Jos gali nuvirsti ir taip galite susižeisti.

Šiame gaminyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

### R32 šaldymo medžiagos modeliui

Jei norite patikrinti savo šaldymo medžiagos tipą, žiūrėkite įvertinimo etiketę.

## ⚠️ ĮSPĖJIMAS

- Prietaisą įrengti, eksploatuoti ir laikyti reikia patalpoje, kurios grindų plotas didesnis nei X m<sup>2</sup>.

Pildomo šaldalo kiekis M (kg)	Minimalus patalpos plotas X (m <sup>2</sup> )
M ≤ 1,22	-
1,22 < M ≤ 1,23	1,45
1,23 < M ≤ 1,50	2,15
1,50 < M ≤ 1,75	2,92
1,75 < M ≤ 2,0	3,82
2,0 < M ≤ 2,5	5,96
2,5 < M ≤ 3,0	8,59
3,0 < M ≤ 3,5	11,68
3,5 < M ≤ 4,0	15,26

(IEC 60335-2-40)

- Gaminį reikia laikyti patalpoje be nuolat veikiančių uždegimo šaltinių (pavyzdžiui: atviros liepsnos, veikiančio dujinio prietaiso ar veikiančio elektrinio šildytuvo).
- Šį gaminį reikia laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
- Turėkite omenyje, kad šaldalai gali būti bekvapiai.
- Šį gaminį reikia laikyti taip, kad jo nebūtų galima mechaniškai pažeisti.
- Gaminį išmesti reikia tinkamai, laikantis nacionalinių ar regioninių taisyklių.
- Pervežant ar perkeliant patalpos bloką, vamzdžiai turi būti apsaugoti, juos uždengiant sieninio kablo laikikliu. Neperkelkite šio gaminio laikydami už patalpos bloko vamzdžių. (Dėl vamzdžių sujungimams tekusios apkrovos eksploatacijos metu gali įvykti degių dujų nuotėkis).
- Įrenginio neįrenkite ten, kur yra mineralinės alyvos, pvz., gamykloje, ar tokioje vietoje, kur daug pritiškusių aliejaus ar garų, pvz., virtuvėje.
- Norėdami pagreitinti atitirpinimo procesą ar nuvalyti šį gaminį, naudokite tik gamintojo rekomenduojamas priemones.
- Nepradurkite ir nedeginkite.

Toliau paaiškinami simboliai, esantys ant patalpos bloko ir lauko bloko.



### ĮSPĖJIMAS

Šis simbolis rodo, kad šiame gaminyje naudojamas degusis šaldalas. Jei šaldalo pritekėjo, dėl išorinio ugnies šaltinio poveikio gali kilti gaisras.



### ATSARGIAI

Šis simbolis rodo, kad reikia atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją.



### ATSARGIAI

Šis simbolis rodo, kad šią įrangą turėtų tvarkyti techninės priežiūros specialistai, remdamiesi įrengimo vadovu.



### ATSARGIAI

Šis simbolis rodo, kad yra informacijos, pavyzdžiui, naudojimo instrukcija arba montavimo vadovas.

## 2. PASIRUOŠIMAS



### ĮSPĖJIMAS



- Būkite atsargūs ir pasirūpinkite, kad kūdikiai ir maži vaikai atsitiktinai neprarytų maitinimo elementų.



### ATSARGIAI




- Jei iš maitinimo elementų ištekėjusio skysčio pateko ant jūsų odos, į akis ar į burną, nedelsdami nuplaukite paveiktą vietą dideliu kiekiu švaraus vandens ir kreipkitės į gydytoją.
- Išsekusius maitinimo elementus reikia nedelsiant išimti ir išmesti laikantis vietinių įstatymų bei jūsų regione galiojančių taisyklių.




- Nebandykite įkrauti sausųjų (vienkartinių) maitinimo elementų.
- Nenaudokite įkrautų sausųjų (vienkartinių) maitinimo elementų.

### Patalpos bloko priedai

Patikrinkite, ar pateikti toliau nurodyti priedai.




Nuotolinio valdymo pultelis




Nuotolinio valdiklio laikiklis




Sraigčiai



Maitinimo elementai




Oro valymo filtrai



Filtro laikikliai


### Nuotolinio valdiklio laikiklio montavimas

1

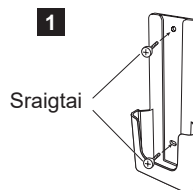


Sraigčiai

2

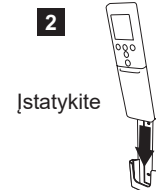


Įstatykite

3



Pakelkite aukštyn

### Maitinimo elementų įdėjimas ir nuotolinio valdiklio paruošimas (R03 / LR03 / AAA, 2 vnt.)

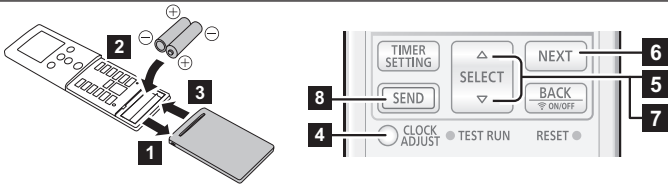

- 1 ~ 3 Įdėkite maitinimo elementus, kaip parodyta pirmiau pateiktoje iliustracijoje.
- 4 Paspauskite mygtuką **SEND**, kad pradėtumėte laikrodžio nustatymą.
- 5 Paspauskite mygtuką **SELECT** (△▽) ir nustatykite savaitės dieną (nuo pirmadienio iki sekmadienio).  
\* Paspaudus mygtuką **TEMP** (⊙⊙), laiko indikatorius galima keisti iš 24 valandų į 12 val. laikrodį.
- 6 Norėdami tęsti paspauskite mygtuką **NEXT**.
- 7 Paspauskite mygtuką **SELECT** (△▽), kad nustatytumėte laikrodį. Paspauskite tuos pačius mygtukus ir pridėdami po minutę keiskite minučių skaičių. Palaikykite paspaudę tuos pačius mygtukus ir pridėdami po 10 minučių keiskite minučių skaičių.
- 8 Paspauskite **SEND**, kad užbaigtumėte nustatymą. Būkite arti prie patalpos bloko. Jei mygtuką paspausite būdami toli, nuostatos gali būti perduotos netinkamai.

#### PASTABOS:


- Naudokite tik nurodyto tipo maitinimo elementus.
- Nemaišykite skirtingų tipų naujų ir naudotų maitinimo elementų.
- Naudojant įprastai, maitinimo elementai gali veikti maždaug 1 metus.
- Jei nuotolinio valdiklio veikimo nuotolis pastebimai sumažėja, pakeiskite maitinimo elementus ir paspauskite mygtuką **RESET**, kaip parodyta lapas 4.

## 3. DALIŲ PAVADINIMAI

### ⚠️ ATSARGIAI

- ❗ Siekiant tinkamai perduoti signalą tarp nuotolinio valdymo pultelio ir patalpos bloko, signalo imtuvą reikia laikyti atokiai nuo:
- tiesioginės saulės šviesos arba kitokios intensyvios šviesos;
  - plokščiakranių televizorių.
- Jei patalpoje veikia momentinės fluorescencinės lempos (pvz., inverterinės), signalas gali nebūti perduodamas tinkamai. Tokiu atveju pasitarkite su parduotuvės, kurioje perkote gaminį, konsultantais.

### 3.1. Patalpos blokas

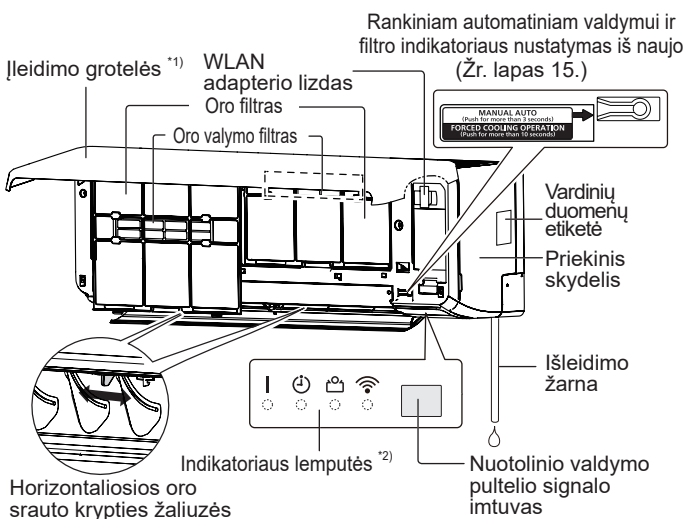

\*1) Prieš pradėdami eksploatuoti, užtikrinkite, kad išleidimo grotelės būtų visiškai uždarytos. Jei grotelės nebus visiškai uždarytos, gaminyje gali tinkamai neveikti arba gali sumažėti jo našumas.

\*2) Indikatoriaus lemputės šviečia toliau nurodytomis sąlygomis. Nematyti, kada indikatoriaus lemputė nešviečia.

	Pavadinimas	Spalva	Veikimas arba būklė
	Veikimas	Žalia	Normalus veikimas
🕒	Laikmatis	Oranžinė	Laikmačio veikimas
🏠	Ekonomiškas režimas	Žalia	Ekonomiškas režimas 10 °C šildymas
📶	WLAN	Oranžinė	WLAN valdymas yra aktyvus.

### 3.2. Nuotolinio valdymo pultelis

Naudojant pasirinktinį nuotolinį valdiklį išvaizda ir veikimo procedūra gali skirtis.

Išsamesnės informacijos ieškokite kiekvieno nuotolinio valdymo pulto naudojimo vadove.

✳️ : nustatyti reikia tada, kai rodomas kiekvienos funkcijos nustatymo ekranas.

| : mygtuką galima naudoti tik tada, kai oro kondicionierius veikia.

📶 : Instrukcija, susijusi su WLAN valdymu.

#### Signalo siųstuvas

Tinkamai nukreipkite valdiklį į patalpos bloko signalo imtuvą.

- Veikimo nuotolis – maždaug 7 metrai.
- [▲] rodoma, kai signalas perduodamas.
- Patalpos blokas pyptelės, kai tinkamai priims signalą. Jei pyptelėjimo negirdite, paspauskite mygtuką dar kartą.

#### Nuotolinio valdymo pultelio ekranas

Šiame skirsnyje pateikiami ir aprašomi visi galimi indikatoriai. Prietaisui faktiškai veikiant, ekranas yra susietas su mygtukais ir jame rodoma tik atitinkamai nuostatai reikalingi indikatoriai.

#### Pagrindiniai veikimo režimai .....Žr. 5 psl.



Paleidžiamas arba sustabdomas oro kondicionieriaus veikimo režimas.

**MODE**

Pakeičiamas veikimo režimas.

✳️ |

**TEMP.**



Reguliuojama nustatyta temperatūra.

✳️ |

#### 10 °C šildymas .....Žr. 7 psl.



Ijungiamas 10 °C šildymas.

#### Energijos taupymas .....Žr. 7. psl.



Ijungiamas arba išjungiamas ekonomiškas režimas.

#### Lauko blokas, mažo triukšmo lygis

.....Žr. 7 psl.



Ijungiamas arba išjungiamas lauko bloko mažo triukšmo lygis.


Nepauskite šio mygtuko įprasto eksploatavimo metu.

Jį paspaudus paleidžiamas eksploatavimo bandymas (skirta tik įgaliotajam techninės priežiūros specialistui).

**PASTABOS:** Jei netyčia paleidote eksploatavimo bandymo procedūrą, paspauskite **🏠**, kad nutrauktumėte eksploatavimo bandymą.

## ⚠️ ATSARGIAI

- Siekdami išvengti nuotolinio valdymo pultelio veikimo sutrikimų:
  - Nuotolinio valdymo pultelį dėkite ten, kur į jį nešviestų tiesioginiai saulės spinduliai ir neveiktų itin aukšta temperatūra.
  - Išimkite maitinimo elementus, jei ketinate ilgą laiką nenaudoti prietaiso.
- Tarp nuotolinio valdymo pultelio ir patalpos bloko esančios kliūtys, pvz., užuolaida arba siena, gali paveikti signalo perdavimą.
- Nedaužykite nuotolinio valdymo pultelio.
- Nepilkite vandens ant nuotolinio valdymo pultelio.

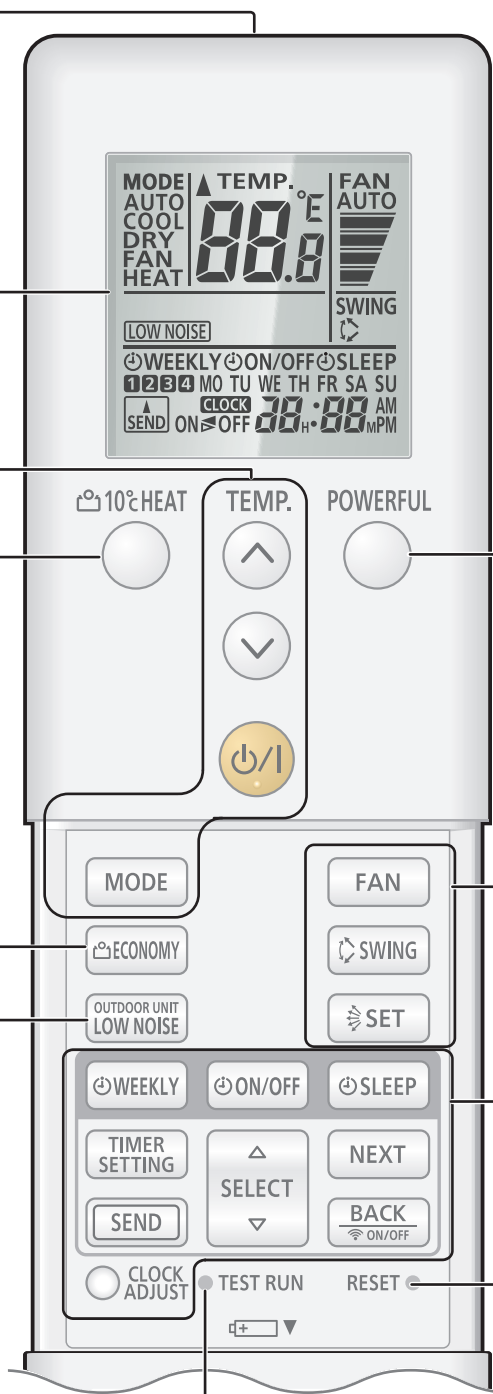

### Galingo veikimo režimas .....Žr. 7 psl.

**POWERFUL** Įjungiamas arba išjungiamas galingo veikimo režimas. |

### Oro srauto nuostatos .....Žr. 5 psl.

**FAN** Valdomas ventiliatoriaus greitis. \*|

**SWING** Nustatomas automatinis sukiojimo režimas. \*|

**SET** Valdoma vertikalojo oro srauto kryptis. |

### Laikmatis .....Žr. 5 psl.

**WEEKLY** Įjungiamas arba išjungiamas savaitės laikmatis.

**ON/OFF** Įjungiamas arba išjungiamas įjungimo, išjungimo arba programos laikmatis.

**SLEEP** Įjungiamas arba išjungiamas miego laikmatis.

**TIMER SETTING** Paleidžiama laikmačio nuostata.

**SEND** Laikmačio arba laikrodžio nuostata siunčiama į patalpos bloką. \*

Paspaudus, įeinama į WLAN nustatymo režimą. (Žr. lapas 7.)

**NEXT** Laikmačio arba laikrodžio nuostata persiunčiama į kitą veiksmą.

**BACK** Laikmačio arba laikrodžio nuostata grąžinama į ankstesnį veiksmą.


Paspaudus, įjungiamas arba išjungiamas WLAN valdiklis. (Žr. lapas 10.)

**SELECT** Reguluojama laikmačio arba laikrodžio nuostatų vertė.

**CLOCK ADJUST** Paleidžiama laikrodžio nuostata.

### Veiksmai pakeitus maitinimo elementus

**RESET** Paspauskite šį mygtuką, kaip parodyta toliau pateiktoje iliustracijoje. Paspauskite šratinuko arba kito nedidelio daikto galiuku.

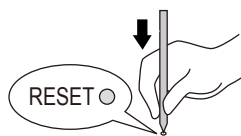

## 4. PAGRINDINIAI VEIKIMO REŽIMAI

### 3 paleidimo veiksmai

1. Paspauskite **(ON)**, kad įjungtumėte arba sustabdytumėte veikimo režimą.
2. Paspauskite **[MODE]**, kad pasirinktumėte veikimo režimą. Veikimo režimai keičiasi toliau nurodyta tvarka.  

→	AUTO	→	COOL	→	DRY	→	FAN	→	HEAT	→
			(vės.)		(saus.)		(vent.)		(šild.)	
3. Paspauskite **[TEMP.] (▲▼)**, kad nustatytumėte pageidaujamą temperatūrą. Temperatūra keičiama 0,5°C laipsnio intervalais.

Temperatūros nustatymo intervalas	
Automatinis režimas / vėsinimas / sausinimas	18,0 - 30,0 °C
Šildymas	16,0 - 30,0 °C

#### PASTABOS:

- Vėsinimo arba sausinimo režimu nustatykite temperatūrą, žemesnę už esamą kambario temperatūrą.
- Vėsinimo režimu patalpos bloko ventiliatorius gali retkarčiais sustoti, siekiant kontroliuoti patalpos bloko ventiliatoriaus energijos sąnaudas, todėl patalpos bloko ventiliatorius sustabdomas, kai lauko bloko ventiliatorius yra sustabdytas. Ši funkcija yra aktyvinta pagal pradinės nuostatas. Norint išjungti funkciją, reikia pasitarti su montuotoju arba įgaliotuoju techninės priežiūros specialistu.
- Šildymo režimu:
  - Nustatykite temperatūrą, didesnę už esamą kambario temperatūrą.
  - operacijos pradžioje vidinio bloko ventiliatorius 3-5 minutes sukasi labai mažu greičiu.
  - Automatinio atitirpinimo režimas prireikus apeina šildymo režimą.
- Ventiliatoriaus režimu valdyti temperatūros negalima.

### Temperatūros matavimo vieneto keitimas

1. Spauskite mygtuką **(ON)**, kol bus rodomas tik laikrodis.
2. Paspauskite ir laikykite paspaudę mygtuką **[TEMP.] (▲▼)** ilgiau nei 5 sekundes. Bus parodytas esamas temperatūros matavimo vienetas. (Gamyklinė nuostata: °C)
3. Paspauskite mygtuką **[TEMP.] (▲▼)** ir pakeiskite temperatūros matavimo vienetą. (°C ↔ °F)
4. Paspauskite mygtuką **(ON)** ir baikite nustatymą. Jei per 30 sekundžių mygtuko nepaspausite, bus nustatytas rodomas temperatūros matavimo vienetas.

## 5. ORO SRAUTO NUOSTATOS

### 5.1. Ventiliatoriaus greičio nustatymas

- ☞ Paspauskite **[FAN]**, jei norite valdyti ventiliatoriaus greitį. Ventiliatoriaus greitis keičiasi taip:



Pasirinkus **AUTO**, ventiliatoriaus greitis priklauso nuo veikimo būsenos.

Norėdami pagerinti oro valymo efektyvumą, nustatykite ventiliatoriaus greičio nuostatą „High“ (didelis).

### 5.2. Oro srauto krypties nustatymas

Informacijos apie oro srauto diapazonus rasite dalyje „Oro srauto kryptys“.

#### Vertikalojo oro srauto krypties nuostatą

- ☞ Paspauskite **[SET]**, jei norite reguliuoti vertikalojo oro srauto kryptį.

### Horizontaliojo oro srauto krypties nustatymas

#### ⚠ ATSARGIAI

- ❗ Prieš nustatydami horizontaliojo oro srauto kryptį, įsitikinkite, kad vertikalojo oro srauto krypties žaliuzės visiškai sustojo.

- ☞ Sureguliuokite dvi rankenėles ranka.


### Sukiojimo režimo nustatymas

- ☞ Paspauskite mygtuką **[SWING]**, jei norite įjungti / sustabdyti sukiojimo režimą.

**PASTABOS:** Sukiojimo režimas gali būti laikinai sustabdytas, jei patalpos bloko ventiliatorius sukasi itin lėtai arba yra sustojęs.

### Oro srauto kryptys

#### Vertikalojo oro srauto kryptis

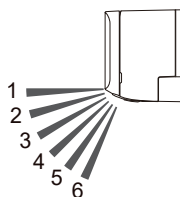

Keisti naudojant <b>[SET]</b>	1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6
<b>Sukiojimo režimas naudojant <b>[SWING]</b></b>	
Vėsinimas, sausinimas	1 ↔ 4
Šildymas	3 ↔ 6
Ventiliatorius *	1 ↔ 4 arba 3 ↔ 6

\* Sukiojimo režimo diapazonas priklauso nuo oro srauto krypties, nustatytos prieš pasirenkant sukiojimo režimą.

#### PASTABOS:

- Nereguliuokite oro srauto krypties žaliuzių rankomis.
- Automatiniu arba šildymo režimu oro srauto kryptis nuo veikimo pradžios kurį laiką išlieka 1 padėtyje.
- Vėsinimo arba sauso režimo metu rekomenduojama 1-3 padėtį, kad kondensato lašai nepakenktų jūsų būstui. Jei šiuose režimuose 4-6 padėtis išlieka 30 ar daugiau minučių, oro srauto kryptis automatiškai pasikeičia į 3 padėtį.
- Naudojantis mobiliąja programėle, vertikalų oro srautą galima pasirinkti iš 4 padėčių.

## 6. LAIKMATIS

**PASTABOS:** Kai mirksi patalpos bloko indikatorius **[ON]**, iš naujo nustatykite laikrodį ir laikmatį. Mirksėjimas nurodo, kad vidinio laikrodžio veikimas sutrūko dėl nutrūkusio maitinimo tiekimo. (Žr. lapas 13.)

### Laikmačio nustatymo procedūra

Prieš nustatydami laikmatį, pirmiausia nustatykite laikrodį. (Žr. skyrių „Nuotolinio valdiklio paruošimas“).

1. Paspauskite **[TIMER SETTING]**. Nuotolinio valdiklio ekrane sumirksės **WEEKLY**.
2. Paspauskite mygtuką **[SELECT] (▲▼)** ir pasirinkite laikmačio veikimo režimą. Laikmačio veikimo režimas bus pakeistas taip, kaip nurodyta toliau.

↕ <b>WEEKLY</b> ↕	Savaitinis laikmatis	Leidžia nustatyti kiekvienos savaitės dienos veikimo tvarkaraščius iki 4 nuostatų.
↕ <b>ON/OFF [ON]</b> ↕	Įjungimo laikmatis	Pradedama veikimą jūsų norimu laiku.
↕ <b>ON/OFF [OFF]</b> ↕	Išjungimo laikmatis	Sustabdo veikimą jūsų norimu laiku.
↕ <b>ON/OFF [ON/OFF]</b> ↕	Programos laikmatis	Veikia kaip įjungimo ir išjungimo laikmačių derinys.
↕ <b>SLEEP</b> ↕	Miego laikmatis	Padeda užtikrinti malonų miegą, palaipsniui reguliuodamas oro kondicionieriaus veikimą.


- Paspauskite **NEXT**.
  - Nustatykite kiekvieno laikmačio veikimo režimą.  
Išsami informacija pateikiama toliau pateiktose atskiro laikmačio nustatymo instrukcijose.
  - Paspauskite mygtuką **SEND** ir baikite laikmačio nustatymą.  
Būkite arti patalpos bloko.
- Norėdami atšaukti laikmačio nustatymą procedūros metu, dar kartą paspauskite mygtuką **TIMER SETTING**.

## 6.1. Savaitinis laikmatis


### Nustatymo informacija

- Atlikdami 2 laikmačio nustatymo procedūros veiksmą pasirinkite „Laikmačio nustatymo procedūra“.
- Paspauskite mygtuką **SELECT** (△▽) ir pasirinkite programos numerį bei savaitės dieną.  
Pasirinktas programos numeris (1 ~ 4) ir savaitės diena pradės mirksėti.

MO	Pirmadienis
TU	Antradienis
WE	Trečiadienis
TH	Ketvirtadienis
FR	Penktadienis
SA	Šeštadienis
SU	Sekmadienis

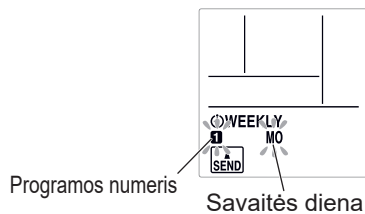

- Paspauskite **NEXT**.
- Paspauskite mygtuką **SELECT** (△▽) ir pasirinkite laikmačio veikimo režimą.

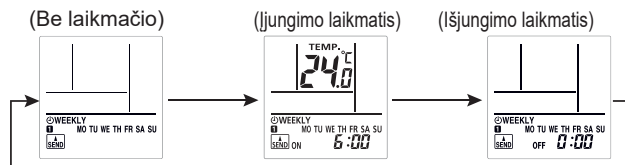

- Paspauskite **NEXT**.  
\* Kai atlikdami 4 veiksmą pasirenkate „Be laikmačio“, nuostatos ekrane vėl rodomas 1 veiksmas.
- Paspauskite mygtuką **SELECT** (△▽) ir nustatykite įjungimo arba išjungimo laiką.
- Paspauskite **NEXT**.  
\* Kai atlikdami 4 veiksmą pasirenkate „Išjungimo laikmatis“, nuostatos ekrane vėl rodomas 1 veiksmas.
- Paspauskite **SELECT** (△▽), kad nustatytumėte temperatūrą.

#### Temperatūros nustatymo intervalas

Automatinis, vėsinimo arba sausinimo režimas:	18,0–30,0 °C * Net jei nustatysite 10,0, 16,0–17,5 °C, oro kondicionierius veiks 18,0 °C.
Šildymo režimas:	10,0 arba 16,0–30,0 °C

- Paspauskite **NEXT**.  
Nuostatos ekrane vėl bus rodomas 1 veiksmas.
  - Paspauskite mygtuką **SEND** ir baikite nustatymą.  
Būkite arti patalpos bloko.
- PASTABOS:** Patalpos bloko [ ] indikatorius neįsijungia net ir baigus nustatymą.

- Jei norite grįžti prie ankstesnio veiksmo, paspauskite **BACK ON/OFF**.
- Norėdami patikrinti tvarkaraštį, pasinaudokite mygtukais **SELECT** (△▽), kad galėtumėte naršyti po savaitės laikmačio nuostatas, minimas atliekant 1 veiksmą.  
Norėdami užbaigti tikrinimą, paspauskite **TIMER SETTING**.
- Norėdami išjungti savaitės laikmatį, paspauskite **WEEKLY**, kol nuotolinio valdiklio ekrane rodoma **WEEKLY**, kol indikatorius išsijungs.

### PASTABOS:

- Veikimo režimai bus tie patys, kokie buvo paskutinį kartą sustabdžius veikimą, taigi vėsinimo → šildymo → vėsinimo → šildymo tipo operacijų automatiškai nustatyti nebus galima.
- Jeigu įjungimo ir išjungimo laikmačius nustatysite vienu metu, veiks įjungimo laikmatis.
- Jei vienu metu nustatomi du įjungimo laikmačiai, oro kondicionierius veiks programos numerių eilės tvarka.
- Vienu metu nustatyti savaitės laikmačio ir kitų laikmačių negalite.  
Jei naudojate įjungimo / išjungimo laikmatį, programos laikmatį arba miego laikmatį, kai nustatytas savaitės laikmatis, savaitės laikmatis bus išjungtas.  
Tokių atveju įjunkite savaitės laikmatį, kai pasibaigs kitas laikmatis.
- Jei prijungtas laidinis nuotolinis valdiklis (pasirinktinis), šios funkcijos naudojimas ribojamas.

### Savaitės laikmačio pavyzdys

#### 1 pavyzdys

	7:00	09:00	11:00	17:00	23:00
Nuo pirmadienio iki penktadienio	1 programa įjungtas 26 °C	2 programa išjungtas		3 programa įjungtas 28 °C	4 programa išjungtas
	Kėlimasis; Išvykimas į darbą			Grįžimas namo	Ėjimas miegoti
Šeštadienis	(Nėra laikmačio nuostatų)				
Sekmadienis		1 programa išjungtas	2 programa išjungtas	3 programa išjungtas	4 programa išjungtas
	(Ij.)	(Ij.)	(Ij.)	(Ij.)	

2 pavyzdys: Temperatūros nuostatas nurodyti galite naudodami savaitės laikmačio parinktį „Ijungimo laikmatis“.

	7:00	09:00	17:00	23:00
1 programa įjungtas 28 °C	2 programa įjungtas 26 °C	3 programa įjungtas 27 °C	4 programa įjungtas 28 °C	

## 6.2. Įjungimo arba išjungimo laikmatis

- Atlikdami procedūros „Laikmačio nustatymo procedūra“ 2 veiksmą pasirinkite „Įjungimo arba išjungimo laikmatis“.
- Paspauskite mygtuką **SELECT** (△▽) ir nustatykite įjungimo arba išjungimo laiką.  
Paspaudus mygtuką bus atlikti toliau nurodyti veiksmai. Laikas bus pakeistas +5 / -5 min.  
Paspaudus mygtuką bus atlikti toliau nurodyti veiksmai. Laikas bus pakeistas +10 / -10 min.
- Norėdami išjungti įjungimo / išjungimo laikmatį, paspauskite **ON/OFF**, kol nuotolinio valdiklio ekrane rodoma **ON/OFF**. Indikatorius išsijungs.

## 6.3. Programos laikmatis

- Nustatykite įjungimo ir išjungimo laikmatį. (Žr. „6.2. Įjungimo arba išjungimo laikmatis“).
  - Atlikdami procedūros „Laikmačio nustatymo procedūra“ 2 veiksmą pasirinkite „Programos laikmatis“.
- Pirmaisiais suveiks tas laikmatis, kuriame nustatytas laikas yra artimiausias esamam laikui.  
Laikmatis veikia tokia tvarka, kaip nurodyta toliau.


Laikmatis	Indikatorius nuotolinio valdymo pultelio ekrane
Įjungimo→išjungimo laikmatis	<b>ON▷OFF</b>
Išjungimo→įjungimo laikmatis	<b>ON◀OFF</b>

**PASTABOS:** Programos laikmatį galite nustatyti tik 24 valandoms.

## 6.4. Miego laikmatis


- Atlikdami procedūros „Laikmačio nustatymo procedūra“ 2 veiksmą pasirinkite „Miego laikmatis“.
- Paspauskite mygtuką **SELECT** (△▽) ir nustatykite laiką iki operacijos sustabdymo.

Kaskart paspaudus mygtuką, laikas keičiasi tokią tvarka:



- Norėdami išjungti miego laikmatį, paspauskite **SLEEP**, kol nuotolinio valdiklio ekrane rodoma **SLEEP**. Indikatorius išsijungs.

Veikiant miego laikmačiui, nustatyta temperatūra keičiasi taip, kaip nurodyta toliau pateiktame paveiksle.

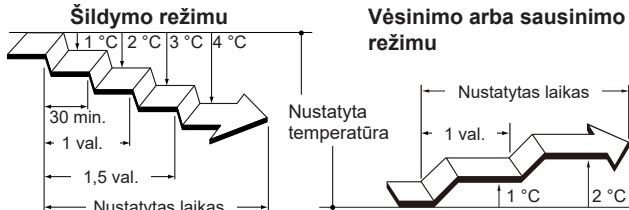

Praėjus nustatytam laikui oro kondicionierius išsijungia.

## 7. ENERGIJOS TAUPYMAS

### 7.1. Ekonominis režimas

Sutaupoma daugiau elektros energijos nei kitais veikimo režimais, nustatytą temperatūrą pakeičiant į vidutinio stiprumo nuostatą.

- Paspauskite **ECONOMY**, jei norite įjungti / išjungti ekonomišką režimą.

Praėdęs šviesti patalpos bloko indikatorius [ ].

Veikimo režimas	Kambario temperatūra
Vėsinimas / sausinimas	Kelias laipsniais didesnė už nustatytą temperatūrą
Šildymas	Kelias laipsniais žemesnė už nustatytą temperatūrą

#### PASTABOS:

- Vėsinimo, šildymo arba sausinimo režimais maksimali veikimo galia siekia maždaug 70 % įprastos oro kondicionieriaus veikimo galios.
- Šio režimo negalima įjungti, kai temperatūra kontroliuojama automatinio režimu.

## 8. KITI VEIKIMO REŽIMAI

### 8.1. Galingo veikimo režimas

Įjungus galingo veikimo režimą, oro kondicionierius veiks didžiausia galia ir stipri oro srovė greitai atvėsins arba sušildys patalpą.

- Paspauskite **POWERFUL**, jei norite įjungti / išjungti galingo veikimo režimą.

Įjungus šį režimą, patalpos blokas 2 kartus trumpai supypsės. Išjungus šį režimą, patalpos blokas 1 kartus trumpai supypsės.

Galingo veikimo režimas automatiškai išjungiamas šiais atvejais:

- Galingo veikimo režimas veikia tam tikrą laiką ir kambario temperatūra pasiekia nustatytą temperatūrą vėsinimo, sausinimo ar šildymo režimu.
- Praėjus 20 minučių nuo galingo veikimo režimo įjungimo.

#### PASTABOS:

- Oro srauto kryptis ir ventiliatoriaus greitis kontroliuojami automatiškai.
- Galingo veikimo režimo negalima įjungti kartu su ekonomišką režimu.

- Galingo veikimo režimu bus apeinamos toliau nurodytos operacijos. Nustačius toliau nurodytas operacijas, jos bus pradėtos vykdyti pasibaigus galingo veikimo režimui.
  - Lauko blokas, mažo triukšmo lygis
  - Energijos taupymo programa
- Jei prijungtas laidinis nuotolinis valdiklis (pasirinktinis), šios funkcijos naudojimas ribojamas.

### 8.2. Lauko blokas, mažo triukšmo lygis

Naudojant lauko bloko mažo triukšmo lygio režimą, sumažinamas lauko bloko skleidžiamas triukšmas. Šios operacijos metu sumažinamas kompresoriaus apsisukimų skaičius ir lauko bloko ventiliatorius sukasi lėtai.

- Paspauskite mygtuką **OUTDOOR UNIT LOW NOISE** ir įjunkite / išjunkite lauko bloko mažo triukšmo lygio režimą.

Įjungus lauko bloko mažas triukšmo lygio režimą, nuotoliniame valdiklyje rodoma **LOW NOISE**.

Nuostata išliks net ir tada, jei oro kondicionierius išjungtas.

#### PASTABOS:

- Šio veikimo režimo negalima įjungti kartu su ventiliatoriaus režimu, sausinimo režimu ir galingo veikimo režimu.
- Jei prijungtas laidinis nuotolinis valdiklis (pasirinktinis), šios funkcijos naudojimas ribojamas.

### 8.3. 10 °C šildymas

10 °C šildymo režimas palaiko 10 °C kambario temperatūrą, kad ji pernelyg nenukristų.

- Paspauskite mygtuką **10°C HEAT** ir įjunkite 10 °C šildymo režimą. Patalpos bloke pasigirs 1 trumpas pyptelėjimas ir bus įjungtas patalpos bloko [ ] indikatorius.

- Paspauskite mygtuką **10°C** ir išjunkite oro kondicionierius. [ ] indikatorius bus išjungtas.

#### PASTABOS:

- Nustačius 10 °C šildymo režimą, veikia tik **SET**.
- Jei kambaryje pakankamai šilta, oro kondicionierius šiuo režimu neveiks.
- Jei prijungtas laidinis nuotolinis valdiklis (pasirinktinis), šios funkcijos naudojimas ribojamas.

## 9. WLAN kontrolė

Šiame naudojimo vadove aprašoma tik nuotolinio valdymo pulto nustatymo procedūra.

Norėdami sužinoti, kaip naudotis mobiliąja programa, žiūrėkite mobiliosios programos naudojimo vadovą.

#### PASTABOS:



- Oro kondicionieriaus nustatymai mobiliojoje programoje neatsispindės belaidžio nuotolinio valdymo pultelyje.
- Kai oro kondicionieriaus maitinimas atjungtas (pertraukikliu arba ištraukus kištuką), negalėsite jo valdyti ir stebėti per mobiliąją programą.
- Kondicionierius veikiant, kambario temperatūra bus rodoma mobiliojoje programoje. Tačiau rodoma kambario temperatūra gali būti neteisinga, priklausomai nuo situacijos kambaryje arba oro kondicionieriaus veikimo būsenos. Traktuokite ją kaip rekomendaciją.
- Jei mobiliosios programos ir nuotolinio valdymo pultelio nustatymai skiriasi, pirmenybė bus teikiama naujausiai atliktai operacijai.
- Jei laikmatį nustatote per mobiliąją programą ir belaidžio arba laidinio nuotolinio valdymo pulteliu, abu laikmačio nustatymai bus aktyvūs.



Norint nustatyti belaidį LAN, būtina atsizvelgti į belaidžio LAN etiketėje nurodytą informaciją.

Įrašykite SSID ir PIN kodą toliau pateiktoje lentelėje.

Atidarykite įleidimo grotelės.

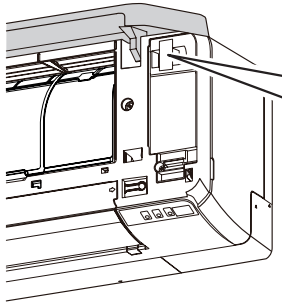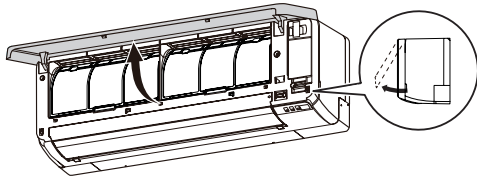

Belaidžio LAN etiketė  
(Po skaidrių dangtelių)

MAC: \*\*\*\*\*  
SSID :AP-WF\*\*-\*\*\*\*\*  
PIN: \*\*\*\*\*

#### Informacija apie WLAN adapterį

SSID	
PIN kodas	
Su belaidžiu LAN suderinamas standartas	IEEE802.11b/g/n
Dažnių juostos	2,4 GHz 1ch~11ch
Didžiausia radijo dažnio galia	40 mW
Belaidžio LAN saugumas	Atviras WEP WPA (PSK) WPA2_Personal (PSK) WPS to paties LAN registracija

„Google Play“ yra registruotasis „Google Inc.“ prekės ženklas.

„App store“ yra „Apple Inc.“ paslaugos ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

## 9.1. Atsargumo priemonės naudojantis

### Atsargumo priemonės valdant belaidį LAN

#### ⚠️ ĮSPĖJIMAS

- Neremontuokite, neardykite ir neperdarykite šio gaminio.
- Nemontuokite šio gaminio vietose, kuriose draudžiama naudoti belaidę įrangą (pavyzdžiui, ligoninėse).
- Nenaudokite šio gaminio šalia žmonių su širdies stimulatoriumi arba panašiais prietaisais.
- Nenaudokite šio gaminio šalia automatinio valdymo įrangos (pavyzdžiui, automatinių durų ir priešgaisrinės signalizacijos).

#### ⚠️ ATSARGIAI

- WLAN adapterį montuokite šalia belaidžio maršrutizatoriaus. (Ryšys taps nestabilus, jei jis bus pastatytas toliau, o tada bus sunkiau naudoti sistemą.)
- Tam tikros rūšies sienų medžiagos gali nepraleisti belaidžio ryšio.

- Kai naudosite šį gaminį, oro kondicionierių galėsite valdyti ten, kur jo tiesiogiai nematote. Tai reiškia, kad kambaryje esantys žmonės gali pajusti nenumatytą oro kondicionieriaus veikimą. Prieš naudodami šį gaminį, patikrinkite kambario būklę.
- Iš anksto patikrinkite, ar nėra oro kondicionieriaus veikimo sutrikimų.
- Įsitinkite, kad oro srautas iš oro kondicionieriaus nesukels neigiamo poveikio. Daiktai gali nukristi ir sužaloti, sukelti gaisrą arba sugadinti turta.
- Jei žinote, kad netoli oro kondicionieriaus yra žmonių, iš anksto praneškite jiems, kad valdysite jį iš tolesnės vietos. Staigus oro kondicionieriaus įsijungimas gali nustebinti asmenį ir jis gali pagriūti arba suklypti, jei asmuo lipa laiptais, stovi ant kopėčių ir pan. Be to, dėl staigių kambario temperatūros pokyčių gali pablogėti asmens fizinė būklė. Nenaudokite šio gaminio, kai kambaryje yra žmonių, kurie patys negali kontroliuoti temperatūros (pavyzdžiui, kūdikiai, vaikai, turintys fizinę negalią, pagyvenę ar sergantys žmonės).
- Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, išsamiai susipažinkite su rezervuoto laikmačio nustatymais ir kitomis operacijomis. Dėl netikėto oro kondicionieriaus veikimo gali pablogėti asmens fizinė būklė arba kilti neigiamas poveikis gyvūnams ar augalams.
- Kai valdote šį gaminį iš tolesnės vietos, nuolat patikrinkite oro kondicionieriaus nustatymus ir veikimo situaciją. Dėl staigių kambario temperatūros pokyčių gali pablogėti asmens fizinė būklė arba kilti neigiamas poveikis gyvūnams ar augalams.
- Jei kondicionierių valdote su šiuo gaminiu, oro kondicionieriaus indikatorinės lemputės ir priėmimo garsai neveikia.
- Jei tarp šio gaminio ir belaidžio maršrutizatoriaus blogas ryšys, pakoregavus belaidžio maršrutizatoriaus padėtį arba antenos kryptį, jis gali pagerėti. Taip pat ryšį įmanoma pagerinti perkeliant belaidį maršrutizatorių arčiau prie šio gaminio arba naudojant belaidžio LAN kartotuvą.

### Radio bangos ir atsargumo priemonės

Kai naudojate belaidžiu LAN, turite imtis atsargumo priemonių, susijusių su radijo bangomis, asmenine informacija ir pan. Norėdami tinkamai naudoti šį gaminį, būtinai perskaitykite šias atsargumo priemones ir belaidžio LAN įrangos naudojimo vadovą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės, išskyrus atvejus, kai pripažįstama teisinė atsakomybė, dėl gedimų, kitų defektų ir žalos, patirtos naudojant šį produktą, atsirandančios netinkamai naudojant arba naudojant jums ar trečiajam šaliai.

#### ■ Atsargumo priemonės veikiant radijo bangoms

#### ⚠️ ATSARGIAI

- Dėl pakeitimų arba modifikacijų, kurių aiškiai nėra patvirtinusi už atitiktą atsakinga šalis, gali būti panaikinta naudotojo teisė naudoti įrangą. Šis siųstuvas neturi būti padėtas šalia arba veikti kartu su kitomis antenomis arba siųstuvais.
- Ši įranga atitinka FCC direktyvos dėl spinduliuotės poveikio RF ribines vertes, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai, taip pat atitinka FCC radijo dažnių (RF) poveikio gaires ir IC radijo dažnių (RF) RSS-102 poveikio sąlygas. Ši įranga turėtų būti sumontuota ir valdoma išlaikant spinduliuojimą bent 20 cm arba toliau nuo žmogaus kūno. (UTY-TFSXF1 (AP-WF1E) ir UTY-TFSXG1 (AP-WG1E) modeliai atitinka IC (Industry Canada) standartą.)

## PASTABOS:

- Šis prietaisas atitinka FCC direktyvos 15 dalies reikalavimus ir „Industry Canada“ RSS standartą (-us), kuriam (-iems) nereikia leidimo. Naudojant galioja abi šios sąlygos:
  - (1) šis prietaisas jokia būdu neturi sukelti kenksmingų trikdžių ir
  - (2) šis prietaisas turi būti atsparus visiems priimtams trikdžiams, įskaitant ir tuos, dėl kurių gali prasčiau veikti.(UTY-TFSXF1 (AP-WF1E) ir UTY-TFSXG1 (AP-WG1E) modeliai atitinka IC (Industry Canada) standartą.)
- Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės pagal FCC direktyvos 15 dalį skaitmeniniams prietaisams nustatytas ribines vertes.
- Nenaudokite šio gaminio toliau nurodytose vietose. Naudojant šį gaminį tokiose vietose, ryšys gali tapti nestabilus arba negalimas.
  - Netoli belaidžio ryšio įrangos, naudojančios tą pačią dažnių juostą (2,4 GHz), kaip ir šis gaminys.
  - Vietose, kur susidaro magnetinių laukų dėl tokios įrangos, kaip mikrobangų krosnelė, arba atsiranda statinės elektros ar radijo bangų trikdžių. (Radijo bangos gali ir nepasiekti, priklausomai nuo aplinkos.)

## ■ Atsargumo priemonės naudojant asmeninę informaciją (susijusią su saugumu)

- Jei naudojate belaidžio LAN įrangą, dėl radijo bangų atsiranda galimybė perimti jūsų informaciją, neatsižvelgiant į tai, ar naudojate šifravimą, ar ne.
- Belaidis LAN naudoja radijo bangas, norėdamas pasikeisti informacija tarp šio gaminio ir belaidžio maršrutizatoriaus. Tai reiškia, kad jis turi pranašumą – gali laisvai užmegzti LAN ryšį per pasiekiamas radijo bangas. Kita vertus, jei radijo bangos yra tam tikrame diapazone, jos pasiekis visas vietas net ir už kliūčių (pavyzdžiui, už sienos). Todėl gali būti, kad jūsų ryšiai gali būti perimti ir perskaityti arba į juos neteisėtai įsibrauta.
- Nejunkite prie įrangos ir tokių tinklų, kurių neleidžiama naudoti, kai nustatote belaidį ryšį.
- Pasižymėkite šio gaminio nustatymus, kai jį išmetate arba perduodate trečiajam šaliai.

## ■ Kita

- Naudokite šį gaminį kaip įprastą belaidžio LAN įrangą.
  - Nenaudokite šio gaminio ligoninėse arba šalia patalpos / patalpoje, kurioje yra medicinos prietaisų.
  - Nenaudokite šio gaminio lėktuve.
  - Nenaudokite šio gaminio šalia elektroninės įrangos, užtikrinančios itin tikslų valdymą arba silpnus signalus.Elektroninės įrangos, į kurią reikia atkreipti dėmesį, pavyzdžiai: klausos aparatai, širdies stimulatoriai, priešgaisrinės signalizacijos, automatinės durys ir kita automatinio valdymo įranga
- Tai nėra belaidžio ryšio ir našumo su visais belaidžiais maršrutizatoriais ir visose gyvenamosiose patalpose garantija. Radijo bangos gali nepasiekti arba gali būti pertrauktos toliau nurodytose situacijose.
  - naudojant pastatuose iš betono, armatūros ar metalo
  - sumontavus šalia kliūčių
  - esant trikdžiams belaidžio ryšio įrangai naudojant tą patį dažnį
  - vietose, kur susidaro magnetiniai laukai dėl tokios įrangos, kaip mikrobangų krosnelė, arba atsiranda statinės elektros ar radijo bangų trikdžiai
- Šį gaminį montuokite ir nustatykite tik perskaitę belaidžio maršrutizatoriaus naudojimo instrukciją.

## 9.2. Nustatymas naudoti WLAN valdymą

### 1 žingsnis. Taikomosios programinės įrangos įdiegimas

1. Atidarykite „Google Play“ ir „App Store“ atsižvelgdami į tai, kokį išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį turite.
2. Ieškokite „FGLair“.
3. Įdiekite taikomąją programinę įrangą (mobiliąją programėlę) vadovaudamiesi ekrane pateiktomis instrukcijomis.

### 2 žingsnis. Naudotojo registravimas

1. Atidarykite įdiegtą mobiliąją programėlę.
2. Užregistruokite naudotoją (išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu) vadovaudamiesi instrukcijomis, pateiktomis kuriant mobiliosios programėlės paskyrą.

### 3 žingsnis. Oro kondicionierių registracija (WLAN adapterio poravimas)

#### PASTABOS:

- Prieš pradėdami šį nustatymą, prijunkite oro kondicionieriaus maitinimą ir palaukite 60 sekundžių ar daugiau.
- Patikrinkite, kad išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris susietas su belaidžiu maršruto parinktuvu, prie kurio norite prijungti oro kondicionierių. Nustatymas neveiks, jei neprijungsite prie to paties belaidžio maršruto parinktuvo.
- Norėdami tuo pačiu išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu valdyti 2 arba daugiau oro kondicionierių, pakartokite pasirinkto režimo nustatymą.

☞ Užsiregistruokite oro kondicionierių, vadovaudamiesi internetinio vadovo instrukcijomis, pateiktomis FUJITSU GENERAL svetainėje.

[www.fujitsu-general.com/global/support/](http://www.fujitsu-general.com/global/support/)

Šiame naudojimo vadove aprašoma tik nuotolinio valdymo pulto nustatymo procedūra.

#### <Kaip pasiekti internetinį vadovą>

1. Prisijunkite prie mobiliosios programėlės.
2. Atidarykite mobiliosios programėlės šoninį meniu, tada bakstelėkite [Help] (žinytas).
3. Palieskite [WLAN palaikymas].





Užregistravus įsijungs patalpos bloko indikatorius [📶].


#### Nuoroda

##### <Rankinis režimas>

Nuotolinio valdymo pultelio nustatymo tvarka

**PASTABOS:** Jei 60 sekundžių nepaspausite jokių nuotolinio valdymo pulto mygtukų, nuotolinio valdymo pulto ekranas grįš į pradinį ekraną.

1. Spaudinėkite mygtuką , kol nuotolinio valdiklio ekrane matysis tik laikrodis.
2. Spauskite **[SEND]** ant nuotolinio valdymo pulto ilgiau nei 5 sekundes.  
 Nuotolinio valdymo pulto ekrane bus rodomas.
3. Paspauskite .
4. Nuotolinio valdymo pultelyje pasirinkite **01** naudodami **[TEMP]** (🌡️🌡️).
5. Paspauskite .

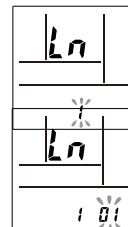







Patalpos blokas įjungia rankinį režimą ir ima mirksėti patalpos bloko indikatorius [📶].



**PASTABOS:** Jei registracija nėra baigta per kelias minutes, rankinis režimas atšaukiamas ir [📶] indikatorius išsijungia. Tokiu atveju pakartokite nuotolinio valdymo pultelio nustatymą.


### <Mygtuko režimas>


Nuotolinio valdymo pultelio nustatymo tvarka.

**PASTABOS:** Jei 60 sekundžių nepaspausite jokių nuotolinio valdymo pulto mygtukų, nuotolinio valdymo pulto ekranas grįš į pradinį ekraną.


1. Spaudinėkite mygtuką , kol nuotolinio valdiklio ekrane matysis tik laikrodis.
2. Spauskite  ant nuotolinio valdymo pulto ilgiau nei 5 sekundes.
3. Paspauskite .
4. Nuotolinio valdymo pultelyje pasirinkite  naudodami  (☺☻).
5. Paspauskite .

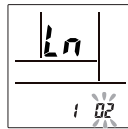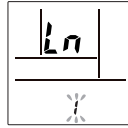




 Nuotolinio valdymo pulto ekrane bus rodomas.

Patalpos blokas įjungia mygtukų režimą ir ima mirksėti patalpos bloko indikatorius [  ] (įjungta / išjungta = 1 sek. / 1 sek.).


Kai WLAN adapteris ras prijungiamą WLAN prieigos tašką, mirksės lėtai (įjungimas / išjungimas = 2 sek. / 0,5 sek.).

**PASTABOS:** Jei ryšys su WLAN prieigos tašku nėra baigtas per kelias minutes, mygtuko režimas atšaukiamas ir  išsijungia. Tokiu atveju pakartokite nuotolinio valdymo pultelio nustatymą.

3. Nuotolinio valdymo pultelyje pasirinkite  naudodami  (☺☻).

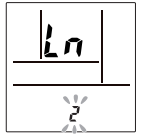

4. Paspauskite .  
Nuotolinio valdiklio ekrane sumirksės .

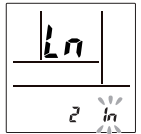

5. Paspauskite .  
Patalpos bloko indikatorius [  ] pradės greitai mirksėti ir išsijungs.




### Tolesnis naudojimas



Jei jūs ar trečioji šalis norite toliau naudoti gaminį, atlikite skyriuje „Oro kondicionieriaus registravimas (WLAN adapterio susiejimas)“ aprašytas procedūras, kad vėl prisijungtumėte prie kito belaidžio kelvedžio.


**PASTABOS:** WLAN sąrankos negalima atlikti, jei ankstesnis savininkas neatšaukė šio produkto registracijos ar jo nepaleido. Tokiu atveju kreipkitės į įgaliojantį techninės priežiūros specialistą.

### Laikinas WLAN išjungimas

**PASTABOS:** Jei 60 sekundžių nepaspausite jokių nuotolinio valdymo pulto mygtukų, nuotolinio valdymo pulto ekranas grįš į pradinį ekraną.

1. Spaudinėkite mygtuką , kol nuotolinio valdiklio ekrane matysis tik laikrodis.
2. Spauskite  ant nuotolinio valdymo pulto ilgiau nei 5 sekundes.
3. Nuotolinio valdymo pultelyje pasirinkite **OFF** naudodami  (☺☻).\*

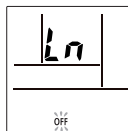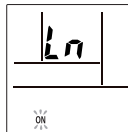

 Nuotolinio valdymo pulto ekrane bus rodomas.

4. Paspauskite .  
Patalpos bloko indikatorius [  ] išsijungs.

\* Jei norite vėl įjungti WLAN, pasirinkite **ON** atlikdami 2 veiksmą.

### Inicijavimas (nustatymas iš naujo)

Šį gaminį inicijuokite (nustatykite iš naujo) toliau nurodytais atvejais:




- kai keičiate belaidį maršruto parinktuvą;
- kai ruošiatės pašalinti šį gaminį;
- kai perduodate šį gaminį trečiajam šaliai.


### Išregistruokite oro kondicionierių

Išregistruokite oro kondicionierių, naudodamiesi mobiliąja programėle. (Išsamesnės informacijos ieškokite mobiliosios programos naudojimo vadove.)

### WLAN adapterio paleidimas

**PASTABOS:** Jei 60 sekundžių nepaspausite jokių nuotolinio valdymo pulto mygtukų, nuotolinio valdymo pulto ekranas grįš į pradinį ekraną.

1. Spaudinėkite mygtuką , kol nuotolinio valdiklio ekrane matysis tik laikrodis.
  2. Spauskite  ant nuotolinio valdymo pulto ilgiau nei 5 sekundes.
-  Nuotolinio valdymo pulto ekrane bus rodomas.

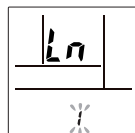


### WLAN adapterio pašalinimas


#### ⚠ ATSAARGIAI

- Montuodami arba išimdami šį produktą, būtinai išjunkite oro kondicionieriaus maitinimą, kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus.
- Nekiškite pirštų, lazdelių ir pan. į šio gaminio jungiamąją dalį ir prietaiso jungties lizdą. Priešingu atveju gali kilti elektros smūgis arba galite sugadinti gaminį.
- Montuodami ar išimdami šį gaminį nestovėkite ant nestabilios platformos, kad nesusižeistumėte.


1. Būtinai išjunkite oro kondicionierių ir atjunkite visą maitinimo šaltinį.
2. Atidarykite įleidimo groteles.

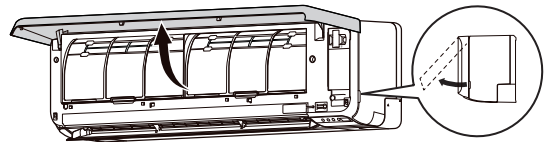

3. Atidarykite WLAN adapterio dangtį – jis turi spragtelėti.

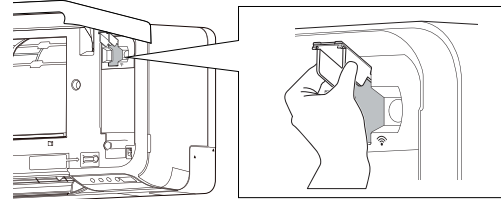

4. Išimkite WLAN adapterį iš prietaiso jungties lizdo, kaip parodyta paveikslėlyje.

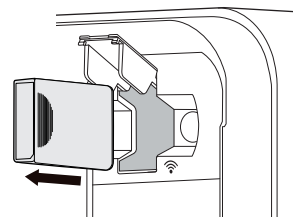

5. Uždarykite WLAN adapterio dangtį ir įleidimo groteles.

## 10. MONTAVIMO NUOSTATOS



### 10.1. Nuotolinio valdiklio tinkinto kodo nuostata


Nustatydami tinkintą patalpos bloko ir nuotolinio valdiklio kodą galite nurodyti, kuris oro kondicionierius turėtų būti valdomas nuotoliniu valdikiu.

Kai kambaryje naudojate du ar daugiau oro kondicionierių ir norite juos valdyti atskirai, nustatykite tinkintą kodą (galimi 4 pasirinkimai).

**PASTABOS:** Jei patalpos bloko ir nuotolinio valdiklio tinkinti kodai skiriasi, vidinis blokas negali priimti nuotolinio valdiklio siunčiamo signalo.

#### Kaip nustatyti tinkintą nuotolinio valdiklio kodą

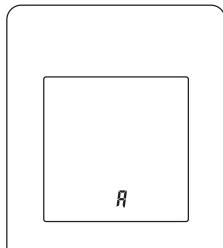

1. Spaudinėkite mygtuką , kol nuotolinio valdiklio ekrane matysis tik laikrodis.
2. Paspauskite mygtuką **MODE** ir laikykite paspaudę ilgiau nei 5 sekundes.  
Bus rodomas esamas tinkintas kodas (iš pradžių jis būna A).
3. Paspauskite mygtuką **TEMP**  ir pakeiskite tinkintą kodą iš A↔B↔C↔D (A↔b↔l↔d).  
\* Sutapdinkite ekrane rodomą tinkintą kodą su oro kondicionieriaus tinkintu kodu.
4. Dar kartą paspauskite mygtuką **MODE**.  
Bus nustatytas tinkintas kodas.  
Ekrane vėl bus rodomas laikrodis.




- Norėdami pakeisti tinkintą oro kondicionieriaus kodą (iš pradžių jūs būna A), susisiekite su įgaliojaisiais techninės priežiūros specialistais.
- Jei pasirodžius tinkintam kodui per 30 sekundžių nepaspausite jokio mygtuko, ekrane vėl bus rodomas laikrodis. Tokiu atveju dar kartą atlikite nustatymo veiksmus nuo 2 veiksmo.
- Priklausomai nuo nuotolinio valdiklio, pakeitus maitinimo elementus tinkintas kodas vėl gali būti A. Tokiu atveju nustatykite tinkintą kodą, kaip nurodyta. Jei oro kondicionieriaus tinkinto kodo nežinote, išmėginkite visus kodus, kol galiausiai rasite tą, kurį įvedę galėsite valdyti oro kondicionierių.

## 11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

### **ATSARGIAI**

-  Prieš pradėdami valyti šį gaminį, jį išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
- Prieš pradėdami eksploatuoti, užtikrinkite, kad įleidimo grotelės būtų visiškai uždarytos. Nevisiškai uždarius įleidimo grotelės, oro kondicionierius gali tinkamai neveikti arba gali sumažėti jo našumas.
- Jei filtro valymo darbus reikia atlikti dideliame aukštyje, kreipkitės į įgaliojimą techninės priežiūros specialistą.
-  Nelieskite lauko bloke įtaisymo šilumokaičio aliuminio briaunų, kad prižiūrėdami įrenginį nesusižalotumėte.
- Saugokite patalpos bloką nuo skystųjų insekticidų ir plaukų lako.
- Vykdydami įrenginio priežiūrą, nestovėkite ant slidaus nelygaus ar nestabilaus pagrindo.

Oro valymo filtrai  
(„Apple-catechin“ filtras, joninis dezodoravimo filtras)

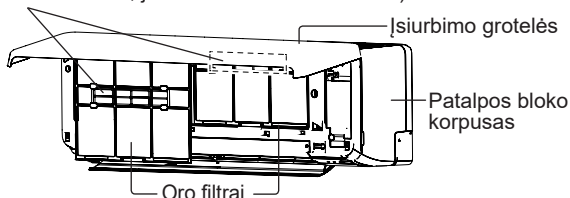

Valymo dažnumas nurodytas toliau pateiktoje lentelėje.

Užduotis	Dažnumas
Patalpos bloko korpuso valymas	Kai pamatysite, kad reikia
Oro filtro valymas	Kas 2 savaites
Joninio dezodoravimo filtro valymas	Kas 3 mėnesius
„Apple-catechin“ filtro keitimas (Modelio pavadinimas: UTR-FA16)	
Joninio dezodoravimo filtro keitimas (Modelio pavadinimas: UTR-FA16-2)	Kas 3 metai

\* Oro valymo filtrai parduodami atskirai. Juos pakeitę susisiekite su parduotuve, kurioje pirkote gaminį.


### Patalpos bloko korpuso valymas

#### PASTABOS:

- Nenaudokite karštesnio nei 40 °C vandens.
  - Nenaudokite braižančio valiklio bei lakiųjų tirpiklių (pvz., benzolo ar skiediklio).
1. Švelniai nuvalykite patalpos bloko korpusą minkšta šluoste, sudrėkinta šiltu vandeniu.
  2. Švelniai nuvalykite patalpos bloko korpusą sausa, minkšta šluoste.

### Oro filtro valymas


1. Įleidimo grotelės darykite tol, kol šios užsifiksuos.

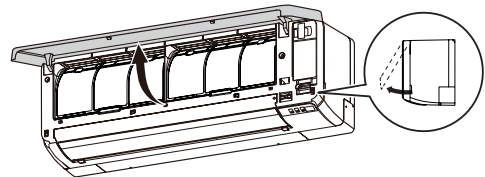

2. Išimkite oro filtrus.

Pakelkite aukštyn oro filtrų rankenėlę, atkabinkite dvi apatinės ašeles ir ištraukite.

Oro filtro rankena

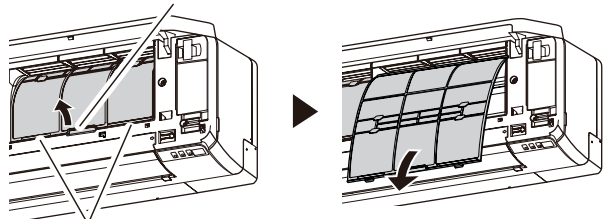

Ašelės (2 vietose)

3. Pašalinkite dulkes vienu iš toliau nurodytų būdų.


- Išvalykite dulkių siurbliu.
- Nuplaukite švelniu valikliu ir šiltu vandeniu. Gerai išdžiovinkite nuplautus oro filtrus šešėlyje.

4. Įdėkite oro filtrus.

Sureguliuokite oro filtro šonus su skydeliu ir iki galo įstumkite. Įsitikinkite, kad dvi apatinės ašelės tinkamai įsistatė į atitinkamas patalpos bloko angas.

5. Uždarykite įleidimo grotelės.


Paspauskite 4 vietas įleidimo grotelėse, kad jas visiškai uždarytumėte.

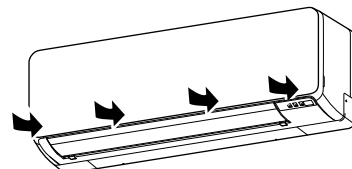

**PASTABOS:** Jei ant oro filtro susikaups nešvarumų, gali būti apribotas oro srautas, sumažėti našumas ir padidėti triukšmas.

## Joninio dezodoravimo filtro valymas ir „Apple-catechin“ filtro keitimas

1. Išimkite oro filtras. Žr. procedūros „Oro filtro valymas“ 1 ~ 2 veiksmus.
2. Iš oro valymo filtro laikiklio išimkite oro valymo filtras.

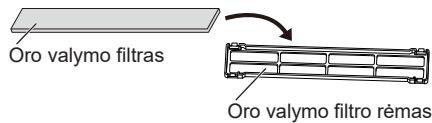


3. Išplaukite joninį dezodoravimo filtrą (šviesiai mėlynas) aukšto slėgio karštu vandeniu, kad filtrų paviršiai būtų juo padengti.
4. Joninį dezodoravimo filtrą plaukite švelniai, naudodami atskiedžiamąjį neutralų ploviklį. Plaudami neplėskite ir netrinkite, nes galite sumažinti dezodoravimo poveikį.
5. Išskalaukite joninį dezodoravimo filtrą vandens srove.
6. Išdžiovinkite joninį dezodoravimo filtrą šešėlyje.
7. Iš oro valymo filtro laikiklio išimkite „Apple-catechin“ filtrą (šviesiai žalias).
8. Naujus arba išskalautus oro valymo filtras įstatykite į oro valymo filtro rėmus.

**PASTABOS:** Atidarę pakuotę, filtrą „Apple-catechin“ panaudokite kuo greičiau. Palikus filtrą atidarytoje pakuotėje oro valymo efektyvumas mažėja.

9. Prie oro filtrų sumontuokite oro valymo filtro laikiklius. Oro valymo filtro rėmo gale užkabinkite 4 kabliukus, o abiejuose oro filtro galuose užfiksuokite skląstis.

\* Pasirūpinkite, kad oro valymo filtras neišlįstų už rėmo ribų.

Kabliukas (4 vietose gale)

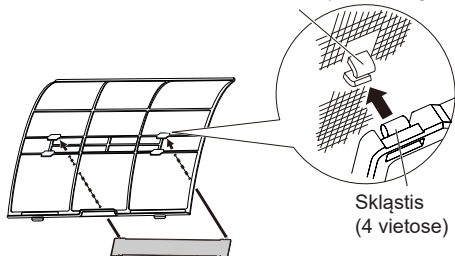

**PASTABOS:** Pasirūpinkite, kad oro valymo filtras neišlįstų už rėmo ribų.

10. Pakeiskite oro filtras ir uždarykite įleidimo groteles. Žr. procedūros „Oro filtro valymas“ 4 ~ 5 veiksmus.


## Joninio dezodoravimo filtro keitimas

1. Išimkite oro filtras. Žr. procedūros „Oro filtro valymas“ 1 ~ 2 veiksmus.
2. Iš oro valymo filtro laikiklio išimkite joninį dezodoravimo filtrą (šviesiai mėlynas).
3. Įstatykite naują joninį dezodoravimo filtrą.

## Įleidimo grotelių nuėmimas ir uždėjimas


### Įleidimo grotelių nuėmimas

1. Įleidimo groteles darykite tol, kol šios užsifiksuos.
2. Stengdamiesi išlaikyti įleidimo groteles horizontalias, patraukite montavimo velenus.

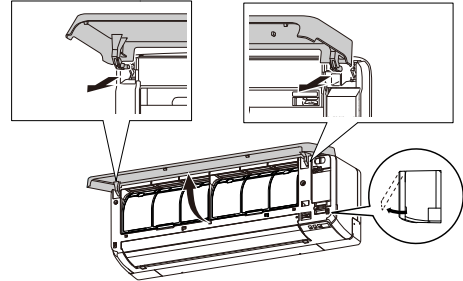

### Įleidimo grotelių uždėjimas

1. Laikydami įleidimo groteles horizontalioje padėtyje, įstatykite kairįjį ir dešinįjį montavimo velenus į atraminius guolius, esančius priekinio skydelio viršuje. Kad tinkamai užfiksuotumėte kiekvieną veleną, įkiškite jį, kad pasigirstų spragtelėjimas.
2. Uždarykite įleidimo groteles.
3. Paspauskite 4 vietas įleidimo grotelėse, kad jas visiškai uždarytumėte.

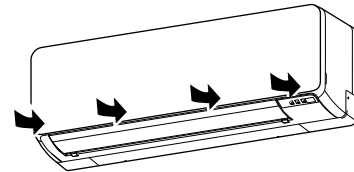

## Jeigu įrenginio ilgą laiką nenaudojote

Jeigu buvote išjungę patalpos bloką 1 mėnesiui arba ilgesniam laikotarpiui, pusdieniui įjunkite ventiliatoriaus režimą, kad jis gerai išdžiovintų vidines dalis. Tada galėsite įrenginį naudoti įprastai.

## Papildoma patikra

Praėjus ilgesniam naudojimo laikui, patalpos bloko viduje susikaupusios dulės gali sumažinti gaminio našumą, net jei tinkamai jį prižiūrėjote.

Tokiu atveju gaminį reikia patikrinti.

Jeigu reikia papildomos informacijos, jums padės įgaliotasis techninės priežiūros specialistas.

## Filtro indikatoriaus nustatymas iš naujo (specialusis nustatymas)

Šią funkciją galima naudoti, jei įrengiant buvo tinkamai nustatyta. Norėdami naudotis šia funkcija, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros specialistą.

➔ Išvalykite oro filtrą, kai tai nurodo indikatoriaus lemputė:

Indikatoriaus lemputė	Mirksėjimas
	Mirksi 3 kartus, intervalais po 21 sek.

Išvalę filtrą iš naujo nustatykite filtro indikatorius: ant patalpos bloko paspauskite ir palaikykite nuspaudę 2 sekundes ar mažiau.

## 12. BENDROJI INFORMACIJA

### ■ Šildymo našumas

Oro kondicionierius veikia šilumos siurblio principu: iš lauko oro absorbuojama šiluma perduodama į patalpos bloką. Taigi, nukritus lauko oro temperatūrai, veikimo našumas sumažėja.

Jei manote, kad šildymo našumas nepakankamas, rekomenduojame naudoti šį oro kondicionierių kartu su kitos rūšies šildymo įrenginiu.

### ■ Automatinis atitirpinimas

Kai lauko temperatūra būna itin žema, o drėgnumas – aukštas, šildymo metu ant lauko bloko gali susidaryti šerkšno, kuris gali sumažinti prietaiso veikimo našumą.

Siekiant apsaugoti nuo šerkšno, šiame oro kondicionieriuje įdiegta mikrokompiuterio valdoma automatinė atitirpinimo funkcija.

Susidarius šerkšnui, oro kondicionierius laikinai nustoja veikti ir trumpam (daugiausia 15 minučių) suveikia atitirpinimo kontūras.

Atliekant šią procedūrą mirksi patalpos bloko indikatorius [ I ].

Jei veikiant šildymo režimu ant lauko bloko susidaro šerkšno, kelias minutes paveikęs lauko blokas automatiškai sustoja. Tada paleidžiama automatinio atitirpinimo procedūra.

### ■ Automatinio paleidimo iš naujo funkcija

Jei pertraukiamas maitinimas, pvz., dingsta elektra, oro kondicionierius sustoja. Vis dėlto jis automatiškai vėl ima veikti ir vykdyti ankstesnę operaciją, kai atnaujinamas elektros tiekimas.

Jeį, nustačius laikmatį, dingsta elektra, laikmačio atbulinė atskaita nustatoma iš naujo.

Atnaujinus elektros tiekimą, ima mirksėti patalpos bloko indikatorius [ ☺ ], informuodamas, kad įvyko laikmačio triktis. Tokiu atveju iš naujo nustatykite laikrodžio ir laikmačio nuostatas.

### ■ Kitų elektros prietaisų sukeliama veikimo sutrikimai

Naudojant kitus elektros buitinius prietaisus, pvz., barzdaskutę, arba netoli naudojant belaidžio ryšio siųstuvą, gali sutrikti oro kondicionieriaus veikimas.

Jeį pastebėsite tokio pobūdžio veikimo sutrikimą, vieną kartą išjunkite jungtuvą. Tada įjunkite jį vėl ir naudokitės toliau valdydami nuotoliniu valdikliu.

### ■ Patalpos bloko temperatūros ir drėgmės intervalas

Leidžiami temperatūros ir drėgmės intervalai yra tokie:

Patalpos temperatūra	Vėsinimas / sausinimas [°C]	Nuo 18 iki 32
	Šildymas [°C]	Nuo 16 iki 30
Patalpos drėgmė	[%]	80 ar mažiau *1)

\*1) Jei oro kondicionierius nuolat naudojamas daug valandų, vanduo gali kondensuotis ant paviršiaus ir lašėti.

- Jei įrenginio veikimo sąlygos neatitinka leidžiamo temperatūros intervalo, oro kondicionierius gali sustoti suveikus automatinės apsaugos grandinei.
- Atsižvelgiant į eksploataavimo sąlygas, šilumokaitis gali užšalti ir sukelti vandens nuotėkį ar kitą gedimą (vėsinimo arba sausinimo režimu).

### ■ Kita informacija

- Nenaudokite oro kondicionieriaus jokiais kitais tikslais, išskyrus patalpos orui vėsinti / sausinti, patalpai šildyti ar kaip ventiliatorių.
- Leidžiamas lauko bloko temperatūros ir drėgmės intervalas nurodytas lauko bloko įrengimo vadove.

## 13. PASIRINKTINĖS DALYS

### 13.1. Laidinis nuotolinis valdiklis

Galima naudoti pasirinktinį laidinį nuotolinį valdiklį.

**Laidinį ir belaidį nuotolinius valdiklius galite naudoti kartu.**

Vis dėlto kai kurios belaidžio nuotolinio valdiklio funkcijos yra ribojamos. Jei nustatysite apribotas funkcijas, pasigirs pyptelėjimas, ims mirksėti patalpos bloko indikatoriai [ I ], [ ☺ ] ir [ ☺ ].

<Belaidžio nuotolinio valdiklio ribotos funkcijos>

Naudojant kartu su laidiniu nuotoliniu valdikliu (2 laidinis tipas)

- Galingo veikimo režimas
- Lauko blokas, mažo triukšmo lygis
- 10 °C šildymas

**Galite naudoti laidinį nuotolinio valdymo pultą ir belaidžio LAN valdymą (pasirinktinai).**

Vis dėlto kai kurios mobiliąja programa atliekamos operacijos yra ribojamos.

**Keli nuotoliniai valdikliai**

Prie vieno oro kondicionieriaus galite prijungti du laidinius nuotolinius valdiklius.

Bet kuris nuotolinis valdiklis gali valdyti oro kondicionierių.

Vis dėlto antruoju įtaisu negalima naudoti laikmačio funkcijų.

**Grupinis valdymas**

Vienas nuotolinis valdiklis gali valdyti iki 16 oro kondicionierių. Visi oro kondicionieriai bus eksploatuojami tomis pačiomis nuostatomis.

Negalite naudoti grupės valdymo ir belaidžio LAN valdymo kartu.

### 13.2. Grupinis valdymas

Vienas nuotolinis valdiklis gali valdyti iki 16 oro kondicionierių. Visi oro kondicionieriai bus eksploatuojami tomis pačiomis nuostatomis.

Negalite kartu naudoti grupės valdymo ir WLAN valdymo.

## 14. PROBLEMŲ SPRENDIMAS



### ĮSPĖJIMAS



Toliau nurodytais atvejais nedelsdami nutraukite oro kondicionieriaus eksploataciją ir atjunkite maitinimą išjungdami elektros jungtuvą arba atjungdami maitinimo kištuką. Tada pasitarkite su savo įgaliotuoju atstovu arba įgaliotaisiais priežiūros specialistais.

Kol įrenginys prijungtas prie maitinimo šaltinio, jis nėra izoliuotas nuo elektros tinklo, net jei yra išjungtas.

- Iš įrenginio sklinda degusių kvapas arba dūmai
- Iš įrenginio teka vanduo

### Neveikia išvis.

- Galbūt dingo elektra?  
Tokių atvejų įrenginys iš naujo paleidžiamas automatiškai, kai atnaujinamas maitinimo tiekimas. (Žr. 13 psl.)
- Galbūt išjungtas jungtuvas?  
⇒ Įjunkite jungtuvą.
- Galbūt perdegė saugiklis arba suveikė jungtuvas?  
⇒ Pakeiskite saugiklį arba iš naujo nustatykite jungtuvą.
- Ar veikia laikmatis?  
⇒ Norėdami patikrinti arba išjungti laikmačio nuostatą, žr. 5 psl.

#### Mažas vėsinimo (ar šildymo) našumas.

- Ar įrenginio veikimo sąlygos neatitinka leidžiamo temperatūros intervalo?  
Tokių atvejų oro kondicionierius gali sustoti suveikus automatinės apsaugos grandinei.
- Galbūt užsiteršė oro filtras?  
⇒ Išvalykite oro filtrą. (Žr. 11 psl.)
- Galbūt užsikimšo patalpos bloko įleidimo grotelės arba išleidimo anga?  
⇒ Pašalinkite kliūtis.
- Ar tinkamai nustatyta kambario temperatūra?  
⇒ Norėdami pakeisti temperatūros nuostatą, žr. 5 psl.
- Galbūt atidarytas langas arba durys?  
⇒ Uždarykite langą ar duris.
- Galbūt nustatytas tylusis ventiliatoriaus veikimo režimas?  
⇒ Norėdami pakeisti ventiliatoriaus greitį, žr. 5psl.
- Ar nustatytas režimas lauko bloko veikimas mažo triukšmo režimu?  
⇒ Norėdami sustabdyti lauko bloko veikimą mažo triukšmo režimu, žr. 7 psl.
- <Vėsinimo režimu> Gal į kambarį šviečia tiesioginė ar stipri saulės šviesa?  
⇒ Užtraukite užuolaidas.
- <Vėsinimo režimu> Galbūt kambaryje yra kitų veikiančių šildymo prietaisų arba kompiuterių? Gal kambaryje per daug žmonių?  
⇒ Išjunkite šildymo aparatą arba kompiuterius, arba nustatykite žemesnę temperatūrą. (Žr. 5 psl.)

#### Oro srautas silpnas arba jo visai nėra.

- Galbūt nustatytas tylusis ventiliatoriaus veikimo režimas?  
⇒ Norėdami pakeisti ventiliatoriaus greitį, žr. 5 psl.
- <Šildymo režimu> Ar įrenginys ką tik pradėjo veikti?  
Šiuo atveju ventiliatorius laikinai sukasi labai mažu greičiu, kad įšiltų vidinės įrenginio dalys.
- <Šildymo režimu> Ar kambario temperatūra yra aukštesnė už nustatytą temperatūrą?  
Šiuo atveju lauko blokas sustoja, o patalpos bloko ventiliatorius sukasi labai mažu greičiu.
- <Šildymo režimu> Ar mirksi indikatorius [ I ]?  
Šiuo atveju vyksta automatinis atitirpinimas. Patalpos blokas sustoja daugiausia 15 minučių. (Žr. 13 psl.)
- <Sausinimo režimu> Siekiant sureguliuoti patalpos drėgmę, patalpos bloko ventiliatorius sukasi labai lėtai ir gali retkarčiais sustoti.
- <Automatiniu režimu> Veikiant stebėjimo režimu ventiliatorius sukasi labai mažu greičiu.

#### Girdimas triukšmas.

- Ar įrenginys veikia arba buvo ką tik sustabdytas?  
Tokių atvejų gali būti girdimas šaldalo tekėjimas. Tai gali būti ypač pastebima 2-3 minutes nuo operacijos pradžios.
- Veikimo metu girdite silpną gurgždėjimą?  
Šis garsas atsiranda dėl nedidelio priekinio skydo plėtimosi ir traukimosi, kuriuos sukelia temperatūros pokyčiai.
- <Šildymo režimu> Ar girdite spragsėjimą?  
Šis garsas skleidžiamas vykstant automatiniam atitirpinimui. (Žr. 13 psl.)

#### Blokas skleidžia nemalonius kvapus.

- Oro kondicionierius gali sugerti įvairius kvapus, sklindančius iš interjero tekstilės, baldų ar cigarečių dūmų. Šie kvapai gali būti skleidžiami veikimo metu.

#### Iš bloko sklinda migla arba garas.

- <Vėsinimo arba sausinimo režimu> Staigiai atvėsus gali susidaryti kondensato ir iš jo gali pasklisti silpna migla.
- <Šildymo režimu> Ar mirksi patalpos bloko indikatorius [ I ]?  
Tokių atvejų garai iš lauko bloko gali pakilti dėl automatinio atitirpinimo. (Žr. lapą 13.)

#### Iš lauko bloko teka vanduo.

- <Šildymo režimu> Iš lauko bloko gali ištekėti vandens, susidariusio vykstant automatiniam atitirpinimui. (Žr. 13 psl.)

#### Blokas veikia kitaip, nei rodo nuotolinio valdymo pultelio nuostata.

- Galbūt išseko nuotolinio valdymo pultelio maitinimo elementai?  
⇒ Pakeiskite maitinimo elementus.

#### Įjungus įrenginį, veikimo reikia kurį laiką palaukti.

- Galbūt buvo netikėtai išjungtas ir įjungtas maitinimas?  
Tokių atvejų kompresorius neveiks maždaug 3 minutes, kad neperdegtų saugiklis.

#### Mobilioji programa neveikia.

- Patikrinkite, ar palaikoma mobiliojo įrenginio OS versija.  
⇒ Žr. „App Store“ arba „Google Play“.

#### Registruodamas savo paskyrą negavau el. laiško

- Nustatykite domeno teises, kad jis nebūtų atmetas kaip šlamštas.

#### Papildomų naudotojų registravimo būdas nėra aiškus

- Vienam WLAN adapteriui galite užregistruoti tik 1 el. pašto adresą ir slaptažodį. Kiti naudotojai taip pat turi naudoti tą patį el. pašto adresą ir slaptažodį, kad naudotų tą patį WLAN adapterį.

#### Papildomo oro kondicionieriaus registravimo būdas nėra aiškus

- Norėdami užregistruoti papildomų oro kondicionierių, pakartokite pasirinkto režimo nustatymą, nurodytą „9.2. Belaidžio LAN valdymo nustatymai“ kiekvienam oro kondicionieriui.

#### Belaidžio LAN nustatymas negalimas

- Patikrinkite, ar jūsų belaidis maršrutizatorius palaiko „WPS funkciją“. (Mygtuko režimas)
- Patikrinkite, ar anksčiau kažkas naudojo šiuo belaidžio LAN valdikliu. Jei anksčiau prietaisą naudojo kiti savininkai, susisieki su įgaliotuoju techninės priežiūros personalu.

#### Belaidžio LAN nustatymas negalimas (WLAN adapterio ir maršrutizatoriaus ryšio nustatymai nebaigti)

- Patikrinkite, ar jūsų belaidis maršrutizatorius palaiko „IEEE802.11b/g/n“. (Patikrinkite belaidžio maršrutizatoriaus naudojimo instrukcijoje.)
- Patikrinkite, ar įjungtas prietaiso WLAN adapteris.

#### Negaliu valdyti šio gaminio naudodamasis mobiliąja programa


- Patikrinkite, ar įjungtas prietaiso maitinimas.
- Patikrinkite, ar įjungtas belaidžio maršrutizatoriaus maitinimas.
- Patikrinkite, ar jūsų išmanusis telefonas neveikia skrydžio režimu.
- Patikrinkite, ar nesate tokioje vietoje, kur sunku užmegzti ryšį su radijo bangomis.

Toliau nurodytais atvejais nedelsdami nutraukite eksploatavimą ir išjunkite elektros jungtuvą. Tada paprašykite, kad jums pagelbėtų įgaliotasis techninės priežiūros specialistas.
















- Problema išlieka net ir atlikus šias patikras arba diagnostiką.
- Patalpos bloke mirksi [ I ] ir [ ⏻ ], o [ 🔌 ] mirksi greitai.

**PASTABOS:** Dėl bet kokių gedimų, susijusių su WLAN valdikliu, žr. WLAN adapterio nustatymo vadovą arba mobiliąją programėlę, įdiegtą išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje.


## ■ Indikacinių lempučių būseną

 : Instrukcija, susijusi su WLAN valdymu.


Lempučių šviečia taip:  mirksi,    bet kokia būseną

Būseną	Priežastys ir sprendimai	Žr. psi.
	Automatinis atitirpinimas ⇒ Palaukite, kol baigsis atitirpinimas (daugiausia 15 minučių).	13
 (3 kartus)	Filtro indikatorius ⇒ Išvalykite oro filtrą ir iš naujo nustatykite filtro ženklą.	12
 (Greitai)	Klaidos kodo rodymas ⇒ Pasitarkite su įgaliotaisiais techninės priežiūros specialistais.	-
	Laikmačio nustatymo klaida dėl automatinio paleidimo iš naujo ⇒ Atkurkite laikrodžio ir laikmačio nuostatas.	13
	Veikimo bandymas (tik įgaliotiems darbuotojams) ⇒ Paspauskite  , kad išjungtumėte bandymą.	3
 (Lėtai)	Belaidis maršruto parinktuvas neįjungtas.  ⇒ Patikrinkite, ar įjungtas belaidžio ryšio maršruto parinktuvo maitinimas.	-
 (Lėtai)	Yra tikimybė, kad WLAN adapteris nėra tinkamai prijungtas prie belaidžio kelvedžio.  ⇒ Atjunkite oro kondicionieriaus maitinimą (naudodami išjungiklį arba kištuką), tada vėl prijunkite.	7
	Atnaujinama WLAN adapterio programinė įranga. 	-
	Registruojant oro kondicionierius (WLAN adapterio poravimas) 	9
	Apribota funkcija	13

## ■ Rankinis Automatinis valdymas ir filtro indikatoriaus nustatymas iš naujo

Oro kondicionierių galite valdyti naudodami  ant patalpos bloko.

Būseną	Paspaudimo laikas	Režimas arba veikimas
Veikia	Ilgiau nei 3 sek.	Sustojimas
Sustabdy-mas	2 sekundės ar mažiau	Filtro indikatoriaus nustatymas iš naujo
	Ilgiau nei 3 sek., bet trumpiau nei 10 sek.	Automatinis
	Ilgiau nei 10 sekundžių (Tik priežiūros tikslais. *1)	Priverstinis vėsinimas

\*1) Norėdami sustabdyti priverstinio vėsinimo režimą, paspauskite šį mygtuką arba  nuotoliniame valdiklyje.