


EKSPLOATACIJOS VADOVAS

EKSPLOATACIJOS VADOVAS
ORO KONDICIONIERIUS (Sieninis tipas)
Prieš naudodamiesi šiuo gaminiu, atidžiai perskaitykite šias
instrukcijas ir pasilikite šį vadovą, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.

Lietuvių

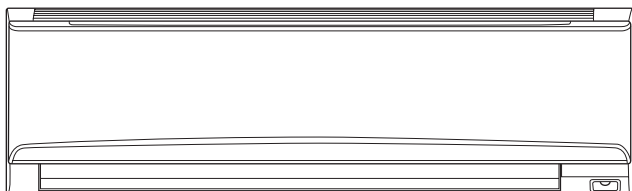

MODELIS:

* Įrašykite modelio pavadinimą.
(Žiūrėkite vardinių duomenų etiketę.)

Turinys

1. SAUGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS	1
2. PASIRUOŠIMAS	2
3. DALIŲ PAVADINIMAI	3
3.1. Patalpos blokas	3
3.2. Nuotolinio valdymo pultelis	3
4. PAGRINDINIAI VEIKIMO REŽIMAI	5
5. ORO SRAUTO NUOSTATOS	5
5.1. Ventilatoriaus greičio nustatymas	5
5.2. Oro srauto krypties nustatymas	5
6. LAIKMATAI	5
6.1. Savaitinis laikmatis	6
6.2. Įjungimo arba išjungimo laikmatis	6
6.3. Programos laikmatis	6
6.4. Miego laikmatis	6
7. ENERGIJOS TAUPYMAS	7
7.1. Ekonominis režimas	7
7.2. Energiją taupantis žmonių jutiklis	7
7.3. Ventilatoriaus valdymas siekiant taupyti energiją	7
8. KITI VEIKIMO REŽIMAI	8
8.1. Galingo veikimo režimas	8
8.2. Lauko blokas, mažo triukšmo lygis	8
8.3. 10 °C šildymas	8
9. MONTAVIMO NUOSTATOS	8
9.1. Nuotolinio valdiklio tinkinto kodo nuostata	8
10. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA	8
11. BENDROJI INFORMACIJA	10
12. PASIRINKTINĖS DALYS	11
12.1. Laidinis nuotolinis valdiklis	11
12.2. Valdymas belaidžiu LAN ryšiu	11
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS	13

1. SAUGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS


Siekdami išvengti susižalojimo arba turto apgadinimo, prieš pradėdami naudoti šį gaminį atidžiai perskaitykite šią dalį ir būtinai atsižvelkite į toliau pateiktas saugos atsargumo priemones. Netinkamai eksploatuojant ir nesilaikant instrukcijų, galima susižaloti arba apgadinti įrangą. Tokios žalos rimtumas klasifikuojamas taip:

ĮSPĖJIMAS

Šis ženklas įspėja apie galimą žūtį arba rimtą susižalojimą.

ATSARGIAI

Šis ženklas įspėja apie susižalojimą arba turto sugadinimą.

 Šis ženklas reiškia, kad veiksmą atlikti DRAUDŽIAMA.

 Šis ženklas reiškia, kad veiksmą atlikti PRIVALOMA.

Toliau paaiškinami simboliai, esantys ant patalpos bloko ir lauko bloko.



ĮSPĖJIMAS

Šis simbolis rodo, kad šiame gaminyje naudojamas degusis šaldalas. Jei šaldalo pritekėjo, dėl išorinio ugnies šaltinio poveikio gali kilti gaisras.



ATSARGIAI

Šis simbolis rodo, kad reikia atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją.



ATSARGIAI

Šis simbolis rodo, kad šią įrangą turėtų tvarkyti techninės priežiūros specialistai, remdamiesi įrengimo vadovu.



ATSARGIAI

Šis simbolis rodo, kad yra prieinamos informacijos, pavyzdžiui, eksploatacijos vadovas arba įrengimo vadovas.



ĮSPĖJIMAS



- Prietaisą įrengti, eksploatuoti ir laikyti reikia patalpoje, kurios grindų plotas didesnis nei X m².

Pildomo šaldalo kiekis M (kg)	Minimalus patalpos plotas X (m ²)
M ≤ 1,22	-
1,22 < M ≤ 1,23	1,45
1,23 < M ≤ 1,50	2,15
1,50 < M ≤ 1,75	2,92
1,75 < M ≤ 2,0	3,82
2,0 < M ≤ 2,5	5,96
2,5 < M ≤ 3,0	8,59
3,0 < M ≤ 3,5	11,68
3,5 < M ≤ 4,0	15,26

(IEC 60335-2-40)

- Šiame gaminyje nėra dalių, kurių priežiūrą galėtų atlikti naudotojas. Informacijos apie gaminio remontą, įrengimą ir perkėlimą gali suteikti įgaliotasis techninės priežiūros specialistas. Netinkamai įrengus arba tvarkant gali įvykti nuotėkis, galima patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
- Gedimo atveju, pvz., pasklidus degėsių kvapui, nedelsdami nustokite naudoti oro kondicionierių ir atjunkite maitinimą išjungdami elektros jungtuvą arba atjungdami maitinimo kištuką. Ką daryti toliau, patars įgaliotasis techninės priežiūros specialistas.
- Pasirūpinkite, kad nepažeistumėte maitinimo kabelio. Jei kabelis pažeistas, jį turi pakeisti tik įgaliotasis techninės priežiūros specialistas, kad būtų išvengta pavojaus.
- Šaldalo nuotėkio atveju pasirūpinkite, kad šalia nebūtų ugnies šaltinių arba degųjų medžiagų, ir pasitarkite su įgaliotuoju techninės priežiūros specialistu.
- Kilus perkūnijai arba pastebėję žaibą, nuotolinio valdymo pulteliu išjunkite oro kondicionierių ir nelieskite gaminio arba maitinimo šaltinio, kad nekiltų elektros pavojus.
- Gaminį reikia laikyti patalpoje be nuolat veikiančių uždegimo šaltinių (pavyzdžiui: atviros liepsnos, veikiančio dujinio prietaiso ar veikiančio elektrinio šildytuvo).
- Šį gaminį reikia laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
- Turėkite omenyje, kad šaldalai gali būti bekvapiai.
- Šį gaminį reikia laikyti taip, kad jo nebūtų galima mechaniškai pažeisti.
- Gaminį išmesti reikia tinkamai, laikantis nacionalinių ar regioninių taisyklių.
- Pervežant ar perkeliant patalpos bloką, vamzdžiai turi būti apsaugoti, juos uždengiant sieninio kablo laikikliu. Neperkelkite šio gaminio laikydami už patalpos bloko vamzdžių. (Dėl vamzdžių sujungimams tekusios apkrovos eksploatacijos metu gali įvykti degių dujų nuotėkis).

⚠️ ĮSPĖJIMAS

- Šis gaminys neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ir protiniai gebėjimai yra riboti, taip pat – asmenims, neturintiems patirties ir žinių, nebent tokius asmenis prižiūri arba išmoko naudotis gaminiu už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikai turi būti tinkamai prižiūrimi, kad nežaistų su šiuo gaminiu.
- Saugiai išmeskite pakavimo medžiagas. Suplėšykite ir išmeskite plastikinius pakavimo maišelius taip, kad vaikai negalėtų su jais žaisti. Neleiskite vaikams žaisti su originaliais plastikiniais maišeliais, nes kyla uždegimo pavojus.

- Įrenginio neįjunkite ten, kur yra mineralinės alyvos, pvz., gamykloje, ar tokioje vietoje, kur daug pritekusių aliejaus ar garų, pvz., virtuvėje.
- Neįjunkite ir neišjunkite šio gaminio prijungdami ar atjungdami maitinimo kištuką arba įjungdami ar išjungdami jungtuvą.
- Šalia gaminio nenaudokite degių dujų.
- Ilgai nebūkite vėsaus oro sraute.
- Nekiškite pirštų ar kitų objektų į išleidimo ar įleidimo angą.
- Nevaldykite įrangos šlapiomis rankomis.
- Norėdami pagreitinoti atitirpinimo procesą ar nuvalyti šį gaminį, naudokite tik gamintojo rekomenduojamas priemones.
- Nepradurkite ir nedeginkite.

⚠️ ATSARGIAI

- Naudodamiesi įrenginiu, retkarčiais išvėdinkite patalpą.
- Šį gaminį būtina eksploatuoti su įrengtais oro filtrais.
- Užtikrinkite, kad bet kokia elektroninė įranga būtų bent 1 m (40 colių) atstumu nuo šio gaminio.
- Jei ketinate ilgai nesinaudoti šiuo gaminiu, atjunkite jį nuo maitinimo tinklo.
- Po ilgos eksploatacijos specialistais turi patikrinti patalpos bloko montazo elementus, kad gaminys nenukristų.
- Prieš eksploatuojant šį gaminį patalpoje su kūdikiais, vaikais, vyresnio amžiaus žmonėmis ar ligoniais, reikia atidžiai apsvarstyti oro srauto krypties ir patalpos temperatūros nuostatas.
- Pasirūpinkite, kad aplink lauko bloką būtų švaru ir tvarkinga, aplink jį nedėkite jokių daiktų. Jei bet kokie objektai užblokuos išleidimo angas ar į jas pateks, gaminys gali sugesti.

- Nenukreipkite tiesioginio oro srauto į židinį arba šildymo prietaisus.
- Neužblokuokite ir neuždenkite įleidimo grotelių ir išleidimo angos.
- Smarkiai nespauskite radiatoriaus briaunų.
- Nelipkite ant šio gaminio, nestatykite ir nekabinkite ant jo jokių daiktų.
- Po šio gaminio nedėkite jokių kitų elektrinių įrenginių ar vertingų daiktų. Iš šio gaminio gali imti lašėti kondensatas, kuris sudrėkins (ir galbūt sugadins) apačioje pastatytus daiktus.
- Saugokite šį gaminį nuo tiesioginio vandens poveikio.
- Nenaudokite šio gaminio maistui, augalams, gyvūnams, tiksliajai įrangai, meno kūriniams ar kitiems objektams vėsinti. Taip galite pakenkti minėtiems gyvūnams ir daiktams.
- Neleiskite, kad tiesioginis oro srautas pūstų į gyvūnus arba augalus.
- Negerkite iš šio oro kondicionieriaus ištekėjusio vandens.
- Neatjunkite įrenginio nuo maitinimo tinklo traukdami už maitinimo kabelio.

⚠️ ATSARGIAI

- Prižiūredami šį įrenginį, neliaskite jame įtaisyto šilumokačio aliumininių briaunų, kad nesusižalotumėte.
- Valdydami arba valydami šį gaminį nestovėkite ant nestabilių kopėčių. Jos gali nuvirsti ir taip galite susižeisti.

Šiame gaminyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

2. PASIRUOŠIMAS

⚠️ ĮSPĖJIMAS


- Būkite atsargūs ir pasirūpinkite, kad kūdikiai ir maži vaikai atsitiktinai neprarytų maitinimo elementų.

⚠️ ATSARGIAI

- Jei iš maitinimo elementų ištekėjusio skysčio pateko ant jūsų odos, į akis ar į burną, nedelsdami nuplaukite paveiktą vietą dideliu kiekiu švaraus vandens ir kreipkitės į gydytoją.
- Išsekusius maitinimo elementus reikia nedelsiant išimti ir išmesti laikantis vietinių įstatymų bei jūsų regione galiojančių taisyklių.
- Nebandykite įkrauti sausųjų (vienkartinių) maitinimo elementų.
- Nenaudokite įkrautų sausųjų (vienkartinių) maitinimo elementų.

Patalpos bloko priedai

Patikrinkite, ar pateikti toliau nurodyti priedai.




Nuotolinio valdymo pultelis




Nuotolinio valdiklio laikiklis




Sraigčiai



Maitinimo elementai




Oro valymo filtrai




Filtro laikikliai

Nuotolinio valdiklio laikiklio montavimas

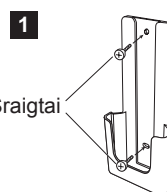

1

Sraigčiai

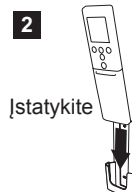

2


Įstatykite

3



Pakelkite aukštyn

Maitinimo elementų įdėjimas ir nuotolinio valdiklio paruošimas (R03 / LR03 / AAA, 2 vnt.)

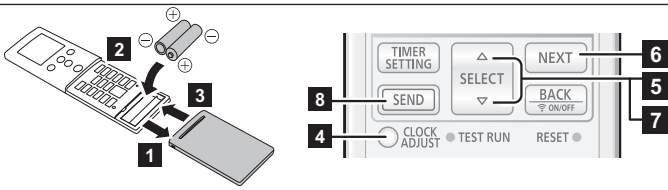

- 1 ~ 3 Įdėkite maitinimo elementus, kaip parodyta pirmiau pateiktoje iliustracijoje.
- 4 Paspauskite mygtuką **CLOCK ADJUST** ir nustatykite laikrodį.
- 5 Paspauskite mygtuką **SELECT** (△▽) nustatykite savaitės dieną (nuo pirmadienio iki sekmadienio).
* Paspaudus mygtuką **TEMP.** (⊙⊙), laiko indikatorius galima keisti iš 24 valandų į 12 val. laikrodį.
- 6 Norėdami tęsti paspauskite mygtuką **NEXT**.
- 7 Paspauskite mygtuką **SELECT** (△▽) ir nustatykite laikrodį.
Paspauskite tuos pačius mygtukus ir pridėdami po minutę keiskite minučių skaičių. Norėdami pridėti po 10 minučių, paspauskite ir laikykite paspaudę tuos pačius mygtukus.
- 8 Paspauskite mygtuką **SEND** ir baikite nustatymą.
Būkite arti patalpos bloko. Jei mygtuką paspausite būdami toli, nuostatos gali būti perduotos netinkamai.

PASTABOS:

- Naudokite tik nurodyto tipo maitinimo elementus.
- Nemaišykite skirtingų tipų naujų ir naudotų maitinimo elementų.
- Naudojant įprastai, maitinimo elementai gali veikti maždaug 1 metus.
- Jei nuotolinio valdiklio veikimo nuotolis pastebimai sumažėja, pakeiskite maitinimo elementus ir paspauskite mygtuką **RESET**, kaip parodyta psl. 4.
- Kai pakeiskite maitinimo elementus, nuostatos bus inicijuotos.

3. DALIŲ PAVADINIMAI


⚠️ ATSARGIAI

- ❗ Siekiant tinkamai perduoti signalą tarp nuotolinio valdymo pultelio ir patalpos bloko, signalo imtuvą reikia laikyti atokiai nuo:
- tiesioginės saulės šviesos arba kitokios intensyvios šviesos;
 - plokščiakračių televizorių.
- Jei patalpoje veikia momentinės fluorescencinės lempos (pvz., inverterinės), signalas gali nebūti perduodamas tinkamai. Tokiu atveju pasitarkite su parduotuvės, kurioje pirkote gaminį, konsultantais.

3.1. Patalpos blokas

📶: instrukcija susijusi su valdymu belaidžiu LAN ryšiu (pasirinktinai).

Jei norite paleisti rankinį automatinį režimą ir filtro indikatorius nustatymą iš naujo (žr. psl. 14.)

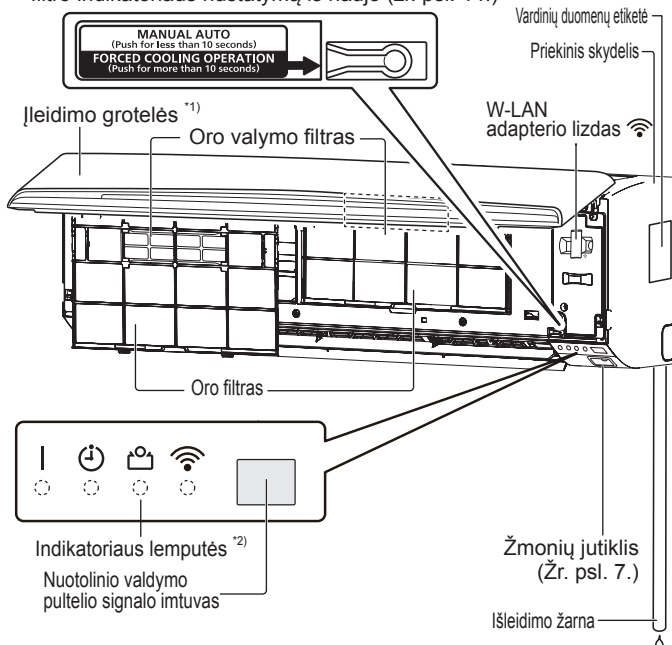

*1) Prieš pradėdami eksploatuoti, užtikrinkite, kad įleidimo grotelės būtų visiškai uždarytos. Jei grotelės nebus visiškai uždarytos, gaminyje gali tinkamai neveikti arba gali sumažėti jo našumas.

*2) Indikatoriaus lemputės šviečia toliau nurodytomis sąlygomis.

	Pavadinimas	Spalva	Veikimas arba būklė
	Veikimas	Žalia	Normalus veikimas
🕒	Laikmatis	Oranžinė	Laikmačio veikimas
🏠	Ekonomiškas režimas	Žalia	Ekonominis režimas 10 °C šildymas
📶	W-LAN	Oranžinė	Valdymas belaidžiu LAN ryšiu yra aktyvus. 📶

3.2. Nuotolinio valdymo pultelis

Naudojant pasirinktinį nuotolinį valdiklį išvaizda ir veikimo procedūra gali skirtis. Išsami informacija pateikiama atskiro nuotolinio valdiklio eksploatacijos vadove.

* : nustatyti reikia tada, kai rodomas kiekvienos funkcijos nustatymo ekranas.

| : mygtuką galima naudoti tik tada, kai oro kondicionierius veikia.

📶 : instrukcija susijusi su valdymu belaidžiu LAN ryšiu (pasirinktinai).

— Signalo siųstuvas —

- Tinkamai nukreipkite valdiklį į patalpos bloko signalo imtuvą.
- Veikimo nuotolis – maždaug 7 metrai.
 - [▲] rodoma, kai signalas perduodamas.
 - Patalpos blokas pyptelės, kai tinkamai priims signalą. Jei pyptelėjimo negirdite, paspauskite mygtuką dar kartą.

— Nuotolinio valdymo pultelio ekranas —

Šiame skirsnyje pateikiami ir aprašomi visi galimi indikatorius. Prietaisui faktiškai veikiant, ekranas yra susietas su mygtukais ir jame rodoma tik atitinkamai nuostatai reikalingi indikatorius.

Pagrindiniai veikimo režimaiŽr. 5 psl.



Paleidžiamas arba sustabdomas oro kondicionieriaus veikimo režimas.

MODE

Pakeičiamas veikimo režimas.

*|

TEMP.



Reguliuojama nustatyta temperatūra.

*|

10 °C šildymasŽr. 8 psl.



Ijungiamas 10 °C šildymas.

Energijos taupymasŽr. 7 psl.



Ijungiamas arba išjungiamas ekonomiškas režimas.

|



Ijungiamas arba išjungiamas energijos taupymo programa, naudojanti žmonių jutiklį.

Lauko blokas, mažo triukšmo lygis

.....Žr. 8 psl.



Ijungiamas arba išjungiamas lauko bloko mažo triukšmo lygis.


Nespauskite šio mygtuko įprasto eksploatavimo metu.

Jį paspaudus paleidžiamas eksploatavimo bandymas (skirta tik įgaliotajam techninės priežiūros specialistui).

PASTABOS: Jei netyčia paleidote eksploatavimo bandymo procedūrą, paspauskite **🕒**, kad nutrauktumėte eksploatavimo bandymą.

⚠️ ATSARGIAI

- Siekdami išvengti nuotolinio valdymo pultelio veikimo sutrikimų:
 - Nuotolinio valdymo pultelį dėkite ten, kur į jį nešviestų tiesioginiai saulės spinduliai ir neveiktų itin aukšta temperatūra.
 - Išimkite maitinimo elementus, jei ketinate ilgą laiką nenaudoti prietaiso.
- Tarp nuotolinio valdymo pultelio ir patalpos bloko esančios kliūtys, pvz., užuolaida arba siena, gali paveikti signalo perdavimą.
- Nedaužykite nuotolinio valdymo pultelio.
- Nepilkite vandens ant nuotolinio valdymo pultelio.

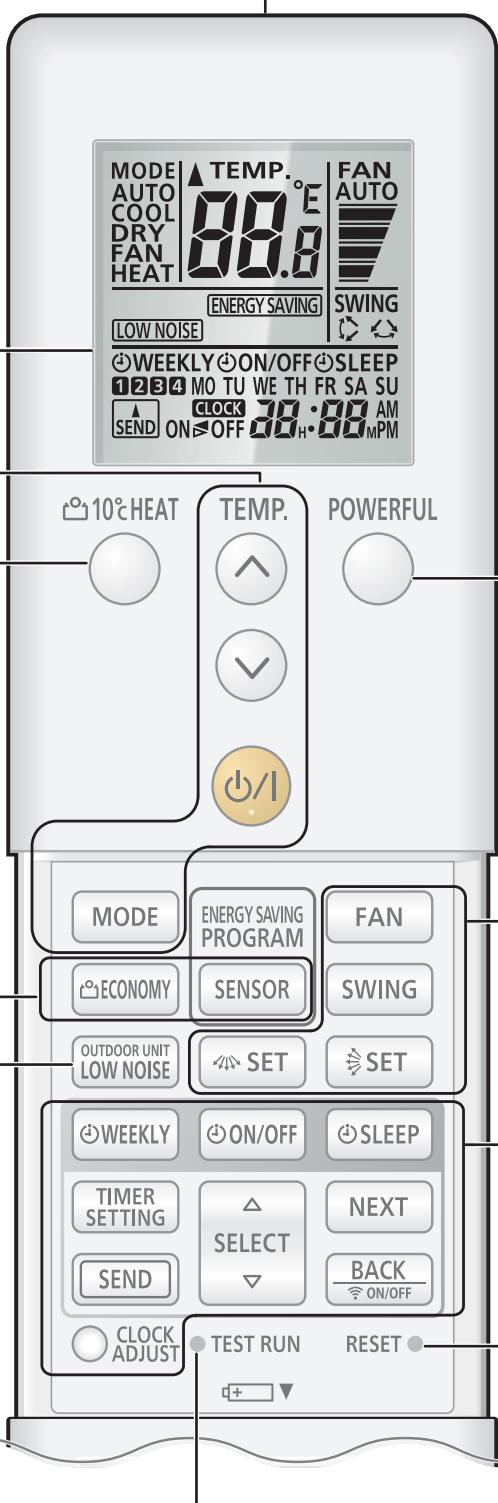

Galingo veikimo režimasŽr. 8 psl.

POWERFUL Įjungiamas arba išjungiamas galingo veikimo režimas.

Oro srauto nuostatosŽr. 5 psl.

FAN Valdomas ventiliatoriaus greitis. *

SWING Nustatomas automatinis sukiojimo režimas. *

SET Valdoma horizontaliojo oro srauto kryptis.

SET Valdoma vertikaliojo oro srauto kryptis.

LaikmatisŽr. 5 psl.

WEEKLY Įjungiamas arba išjungiamas savaitės laikmatis.

ON/OFF Įjungiamas arba išjungiamas įjungimo, išjungimo arba programos laikmatis.

SLEEP Įjungiamas arba išjungiamas miego laikmatis.

TIMER SETTING Paleidžiama laikmačio nuostata.

Laikmačio arba laikrodžio nuostata siunčiama į patalpos bloką. *

SEND Palaikius nuspaudus įjungiamas belaidžio LAN nustatymo režimas. (Žr. psl. 12.)

NEXT Laikmačio arba laikrodžio nuostata persiunčiama į kitą veiksmą.

Laikmačio arba laikrodžio nuostata grąžinama į ankstesnį veiksmą.

BACK ON/OFF Palaikius nuspaudus įjungiamas arba išjungiamas valdymas belaidžiu LAN ryšiu. (Žr. psl. 12.)

SELECT Reguluojama laikmačio arba laikrodžio nuostatų vertė.

CLOCK ADJUST Paleidžiama laikrodžio nuostata.


Veiksmai pakeitus maitinimo elementus

RESET Paspauskite šį mygtuką, kaip parodyta toliau pateiktoje iliustracijoje. Paspauskite šratinuko arba kito nedidelio daikto galiuku.



4. PAGRINDINIAI VEIKIMO REŽIMAI

3 paleidimo veiksmai

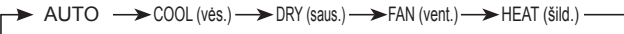1. Paspauskite **(ON)**, kad įjungtumėte arba sustabdytumėte veikimo režimą.
2. Paspauskite **(MODE)**, kad pasirinktumėte veikimo režimą. Veikimo režimai keičiasi toliau nurodyta tvarka.

3. Paspauskite **(TEMP.)**, kad nustatytumėte pageidaujamą temperatūrą. Temperatūra keičiama 0,5 °C laipsnio intervalais.

Temperatūros nustatymo intervalas	
Automatinis režimas / vėsinimas / sausinimas	18,0–30,0 °C
Šildymas	16,0–30,0 °C

PASTABOS:

- Vėsinimo arba sausinimo režimu
 - Nustatykite temperatūrą, žemesnę už esamą kambario temperatūrą.
 - Patalpos bloko ventiliatorius gali kartais paleisti ventiliatoriaus valdymo funkciją, kad sutaupyti energijos; taip įjungiamas energijos taupymo režimas, kuris sustabdo patalpos bloko ventiliatoriaus sukimąsi, kai sustabdomas lauko blokas. Pradinėse nuostatose ši funkcija yra įjungta. Norėdami išjungti funkciją, žr. 7 psl.
- Šildymo režimu:
 - Nustatykite temperatūrą, didesnę už esamą kambario temperatūrą.
 - Įjungtas patalpos bloko ventiliatorius iš pradžių 3–5 minutes sukasi labai mažu greičiu.
 - Automatinio atitirpinimo režimas prireikus apeina šildymo režimą.
- Ventiliatoriaus režimu valdyti temperatūros negalima.

Temperatūros matavimo vieneto keitimas

1. Spauskite mygtuką **(ON)**, kol bus rodomas tik laikrodis.
2. Paspauskite mygtuką **(TEMP.)**, ir laikykite paspaudę ilgiau nei 5 sekundes. Bus parodytas esamas temperatūros matavimo vienetas. (Gamyklinė nuostata: °C)
3. Paspauskite mygtuką **(TEMP.)**, ir pakeiskite temperatūros matavimo vienetą. (°C ↔ °F)
4. Paspauskite mygtuką **(ON)** ir baikite nustatymą. Jei per 30 sekundžių mygtuko nepaspausite, bus nustatytas rodomas temperatūros matavimo vienetas.

5. ORO SRAUTO NUOSTATOS

5.1. Ventiliatoriaus greičio nustatymas

- Paspauskite **(FAN)**, jei norite valdyti ventiliatoriaus greitį. Ventiliatoriaus greitis keičiasi taip:



Pasirinkus **AUTO**, ventiliatoriaus greitis priklauso nuo veikimo būsenos. Norėdami pagerinti oro valymo efektyvumą, nustatykite ventiliatoriaus greičio nuostatą Greitas.

5.2. Oro srauto krypties nustatymas

Informacijos apie oro srauto diapazonas žr. dalyje „Oro srauto kryptys“.

Vertikaliojo oro srauto krypties nustatymas

- Paspauskite **(SET)**, jei norite reguliuoti vertikaliojo oro srauto kryptį.

Horizontaliojo oro srauto krypties nustatymas

- Paspauskite **(SET)**, jei norite reguliuoti horizontaliojo oro srauto kryptį.

Sukiojimo režimo nustatymas


- Paspauskite **(SWING)**, jei norite pasirinkti sukiojimo režimą. Sukiojimo režimo veikimas keičiasi toliau nurodyta tvarka.



PASTABOS: Sukiojimo režimas gali būti laikinai sustabdytas, jei patalpos bloko ventiliatorius sukasi itin lėtai arba yra sustojęs.

Oro srauto kryptys

Vertikaliojo oro srauto kryptis

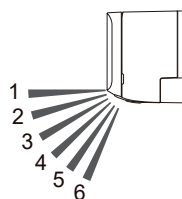


Keisti naudojant (SET)	1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6
Sukiojimo režimas naudojant (SWING)	
Vėsinimas, sausinimas	1 ↔ 4
Šildymas	3 ↔ 6
Ventiliatorius *	1 ↔ 4 arba 3 ↔ 6

* Sukiojimo režimo diapazonas priklauso nuo oro srauto krypties, nustatytos prieš pasirinkant sukiojimo režimą.

PASTABOS:

- Nereguliuokite oro srauto krypties žaliuzių rankomis.
- Automatinio arba šildymo režimu oro srauto kryptis nuo veikimo pradžios kurį laiką išlieka 1 padėtyje.
- Vėsinimo arba sausinimo režimu rekomenduojama 1–3 padėtis, kad nesusidarytų kondensato lašai, kurie gali sugadinti jūsų turą. Jei šiais režimais 4–6 padėtis naudojama 30 minučių ar ilgiau, oro srauto kryptis automatiškai pakeičiama į 3 padėtį.
- Naudojant mobiliąją programėlę (reikia nustatyti valdymą belaidžiu LAN ryšiu), galima rinktis iš 4 vertikaliojo oro srauto padėčių.

Horizontalioji oro srauto kryptis



Keisti naudojant (SET)	1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5
Sukiojimo režimas naudojant (SWING)	
	1 ↔ 5

PASTABOS: Veikiant automatiniam režimui, tam tikrą laiką nuo veikimo pradžios negalite keisti oro srauto krypties.

6. LAIKMATIS

PASTABOS: Kai mirksi patalpos bloko indikatorius [ON], iš naujo nustatykite laikrodį ir laikmatį. Mirksėjimas nurodo, kad vidinio laikrodžio veikimas sutriko dėl nutrūkusio maitinimo tiekimo. (Žr. psl. 10.)

Laikmačio nustatymo procedūra

Prieš nustatydami laikmatį, pirmiausia nustatykite laikrodį. (Žr. skyrių „Nuotolinio valdiklio paruošimas“).

1. Paspauskite **(TIMER SETTING)**. Nuotolinio valdiklio ekrane sumirksės **WEEKLY**.
2. Paspauskite mygtuką **(SELECT)** ir pasirinkite laikmačio veikimo režimą. Laikmačio veikimo režimas bus pakeistas taip, kaip nurodyta toliau.

WEEKLY	Savaitinis laikmatis	Leidžia nustatyti kiekvienos savaitės dienos veikimo tvarkaraščius iki 4 nuostatų.
ON/OFF [ON]	Įjungimo laikmatis	Pradedą veikimą jūsų norimu laiku.
ON/OFF [OFF]	Išjungimo laikmatis	Sustabdo veikimą jūsų norimu laiku.
ON/OFF [ON/OFF]	Programos laikmatis	Veikia kaip įjungimo ir išjungimo laikmačių derinys.
SLEEP	Miego laikmatis	Padedą užtikrinti malonų miegą, palaipsniui reguliuodamas oro kondicionieriaus veikimą.


3. Paspauskite **(NEXT)**.
 4. Nustatykite kiekvieno laikmačio veikimo režimą. Išsami informacija pateikiama toliau pateiktose atskiro laikmačio nustatymo instrukcijose.
 5. Paspauskite mygtuką **(SEND)** ir baikite laikmačio nustatymą. Būkite arti prie patalpos bloko.
- Norėdami atšaukti laikmačio nustatymą procedūros metu, dar kartą paspauskite mygtuką **(TIMER SETTING)**.

6.1. Savaitinis laikmatis


Nustatymo informacija

- Atlikdami 2 laikmačio nustatymo procedūros veiksmą pasirinkite „Savaitinis laikmatis“.
- Paspauskite mygtuką **SELECT** (△▽) ir pasirinkite programos numerį bei savaitės dieną.
Pasirinktas programos numeris (1 ~ 4) ir savaitės diena pradės mirksėti.

MO	Pirmadienis
TU	Antradienis
WE	Trečiadienis
TH	Ketvirtadienis
FR	Pentadienis
SA	Šeštadienis
SU	Sekmadienis

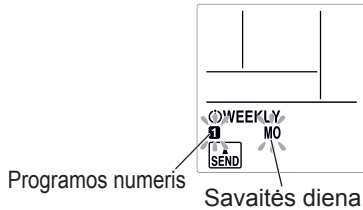

- Paspauskite **NEXT**.
- Paspauskite mygtuką **SELECT** (△▽) ir pasirinkite laikmačio veikimo režimą.

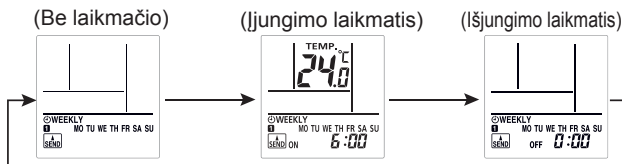

- Paspauskite **NEXT**.
* Kai atlikdami 4 veiksmą pasirenkate „Be laikmačio“, nuostatos ekrane vėl rodomas 1 veiksmas.
- Paspauskite mygtuką **SELECT** (△▽) ir nustatykite įjungimo arba išjungimo laiką.
- Paspauskite **NEXT**.
* Kai atlikdami 4 veiksmą pasirenkate „Išjungimo laikmatis“, nuostatos ekrane vėl rodomas 1 veiksmas.
- Paspauskite **SELECT** (△▽), kad nustatytumėte temperatūrą.

Temperatūros nustatymo intervalas

Automatinis, vėsinimo arba sausinimo režimas:	18,0-30,0 °C * Net ir nustačius 10,0, 16,0–17,5 °C temperatūrą, oro kondicionierius palaikys 18,0 °C temperatūrą.
Šildymo režimas:	10,0 arba 16,0-30,0 °C

- Paspauskite **NEXT**.
Nuostatos ekrane vėl bus rodomas 1 veiksmas.
- Paspauskite mygtuką **SEND** ir baikite nustatymą.
Būkite arti prie patalpos bloko.
PASTABOS: Patalpos bloko [☺] indikatorius neįsijungia net ir baigus nustatymą.

- Jei norite grįžti prie ankstesnio veiksmo, paspauskite **BACK** ON/OFF.
- Norėdami patikrinti tvarkaraštį, pasinaudokite mygtukais **SELECT** (△▽), kad galėtumėte naršyti po savaitės laikmačio nuostatas, minimas atliekant 1 veiksmą.
Norėdami užbaigti tikrinimą, paspauskite **TIMER SETTING**.
- Norėdami išjungti savaitės laikmatį, paspauskite **WEEKLY**, kol nuotolinio valdiklio ekrane rodoma **WEEKLY**. Indikatorius išsijungs.

PASTABOS:

- Veikimo režimai bus tie patys, kokie buvo paskutinį kartą sustabdžius veikimą, taigi vėsinimo → šildymo → vėsinimo → šildymo tipo operacijų automatiškai nustatyti nebus galima.
- Jeigu įjungimo ir išjungimo laikmačius nustatysite vienu metu, veiks įjungimo laikmatis.
- Jei vienu metu nustatomi du įjungimo laikmačiai, oro kondicionierius veiks programos numerių eilės tvarka.
- Vienu metu nustatyti savaitės laikmačio ir kitų laikmačių negalite. Jei naudojate įjungimo / išjungimo laikmatį, programos laikmatį arba miego laikmatį, kai nustatytas savaitės laikmatis, savaitės laikmatis bus išjungtas. Tokiu atveju įjunkite savaitės laikmatį, kai pasibaigs kitas laikmatis.
- Jei prijungtas laidinis nuotolinis valdiklis (pasirinktinis), šios funkcijos naudojimas ribojamas.

Savaitės laikmačio pavyzdys

1 pavyzdys

	7:00	9:00	11:00	17:00	23:00
Nuo pirmadienio iki penktadienio	1 programa įjungtas 26 °C	2 programa išjungtas		3 programa įjungtas 28 °C	4 programa išjungtas
Šeštadienis	(Nėra laikmačio nuostatų)				
Sekmadienis	(Lj.)	1 programa išjungtas	2 programa išjungtas	3 programa išjungtas	4 programa išjungtas

2 pavyzdys: Temperatūros nuostatas nurodyti galite naudodami savaitės laikmačio parinktį „Įjungimo laikmatis“.

	7:00	9:00	17:00	23:00
1 programa įjungtas 28 °C	2 programa įjungtas 26 °C	3 programa įjungtas 27 °C	4 programa įjungtas 28 °C	

6.2. Įjungimo arba išjungimo laikmatis

- Atlikdami 2 laikmačio nustatymo procedūros veiksmą pasirinkite „Įjungimo arba išjungimo laikmatis“.
 - Paspauskite mygtuką **SELECT** (△▽) ir nustatykite įjungimo arba išjungimo laiką.
Paspaudus mygtuką bus atlikti toliau nurodyti veiksmai. Laikas bus pakeistas +5 / -5 min.
Paspaudus ir palaikius mygtuką bus atlikti toliau nurodyti veiksmai. Laikas bus pakeistas +10 / -10 min.
- Norėdami išjungti įjungimo / išjungimo laikmatį, paspauskite **ON/OFF**, kol nuotolinio valdiklio ekrane rodoma **ON/OFF**. Indikatorius išsijungs.

6.3. Programos laikmatis

- Nustatykite įjungimo ir išjungimo laikmatį. (Žr. „6.2. Įjungimo arba išjungimo laikmatis“).
- Atlikdami 2 laikmačio nustatymo procedūros veiksmą pasirinkite „Programos laikmatis“.

Pirmiausia suveiks tas laikmatis, kuriame nustatytas laikas yra artimiausias esamam laikui. Laikmatis veikia tokia tvarka, kaip nurodyta toliau.


Laikmatis	Indikatorius nuotolinio valdymo pultelio ekrane
Įjungimo → išjungimo laikmatis	ON ▷ OFF
Išjungimo → įjungimo laikmatis	ON ◀ OFF

PASTABOS: Programos laikmatį galite nustatyti tik 24 valandoms.

6.4. Miego laikmatis


- Atlikdami 2 laikmačio nustatymo procedūros veiksmą pasirinkite „Miego laikmatis“.
- Paspauskite mygtuką **SELECT** (△▽) ir nustatykite laiką iki operacijos sustabdymo.

Kaskart paspaudus mygtuką, laikas keičiasi tokia tvarka:



- Norėdami išjungti miego laikmatį, paspauskite **SLEEP**, kol nuotolinio valdiklio ekrane rodoma **SLEEP**. Indikatorius išsijungs.

Veikiant miego laikmačiui, nustatyta temperatūra keičiasi taip, kaip nurodyta toliau pateiktame paveiksle.

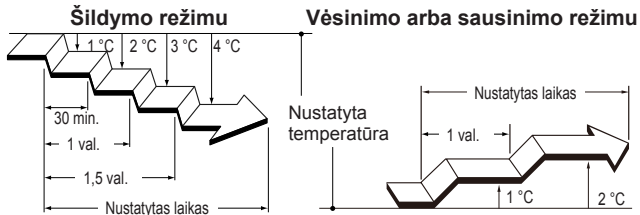

Praėjus nustatytam laikui oro kondicionierius išsijungia.

7. ENERGIJOS TAUPYMAS

7.1. Ekonominis režimas

Sutaupoma daugiau elektros energijos nei kitais veikimo režimais, nustatytą temperatūrą pakeičiant į vidutinio stiprumo nuostatą.

☞ Paspauskite **ECONOMY**, jei norite įjungti / išjungti ekonomišką režimą.

Pradės šviesti patalpos bloko indikatorius [].

Veikimo režimas	Kambario temperatūra
Vėsinimas / sausinimas	Kelias laipsniais didesnė už nustatytą temperatūrą
Šildymas	Kelias laipsniais žemesnė už nustatytą temperatūrą

PASTABOS:

- Vėsinimo, šildymo arba sausinimo režimais maksimali veikimo galia siekia maždaug 70 % įprastos oro kondicionieriaus veikimo galios.
- Šio režimo negalima įjungti, kai temperatūra kontroliuojama automatinio režimu.

7.2. Energiją taupantis žmonių jutiklis

ĮSPĖJIMAS

- Nenaudokite šios funkcijos, kai kambaryje yra tik kūdikiai, vaikai, vyresnio amžiaus žmonės ar ligoniai.

ATSARGIAI

- Nenaudokite šios funkcijos serverių patalpose ar kitose vietose, kur nėra kambario.
- Šalia žmonių jutiklio nestatykite didelių daiktų. Šildymo įrenginius taip pat laikykite už jutiklio aptikimo zonos ribų.

Kol patalpoje nieko nėra, oro kondicionierius veikia vidutiniškai, kad nebūtų švaistoma elektros energija. (Energijos taupymo funkcija perkimo metu yra įjungta.)

☞ Norėdami pakeisti nuostatą, paspauskite mygtuką **SENSOR**. Įjungus energijos taupymo programą, nuotolinio valdiklio ekrane įsijungs **ENERGY SAVING**.

PASTABOS:

- Atliekant toliau nurodytas operacijas energijos taupymo programa bus apeinama.
 - Miego laikmačio naudojimas
 - 10 °C šildymas
- Energijos taupymo programa gali neveikti, jei patalpos temperatūra labai skiriasi nuo nustatytosios, pavyzdžiui, iš karto pradėjus veikti.

■ Išsami energijos taupymo programos informacija


Patalpos bloko žmonių jutiklis aptinka žmonių judesius.

Jei į kambarį niekas neužeis maždaug 20 minučių, temperatūra bus nustatyta į vidutinę.

Kam nors užėjus į patalpą, oro kondicionierius automatiškai grąžins pradines nuostatas.

Veikimo režimas	Kambario temperatūra (Kai nieko nėra)
Vėsinimas / sausinimas	Didesnė nei nustatytoji (iki +2 °C)
Šildymas	Mažesnė nei nustatytoji (iki -4 °C)
Automatinis	Priklauso nuo veikimo režimo (vėsinimas / šildymas / sausinimas).

Žmonių jutiklio aptikimo diapazonas

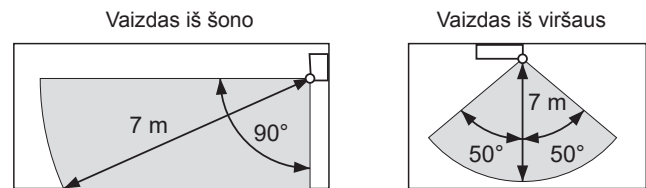

PASTABOS: Kadangi žmonių jutiklis aptinka žmonių skleidžiamus infraraudonuosius spindulius, aptikimo funkcija gali veikti netinkamai esant toliau nurodytoms situacijoms.

Situacijos, kai jutiklis kambaryje gali neaptikti žmonių, net jei jame kas nors yra

- Jei kambario temperatūra yra aukšta ir nedaug skiriasi nuo žmogaus kūno temperatūros (pavyzdžiui, kai temperatūra yra 30 °C ar aukštesnė).
- Jei patalpoje esantis asmuo ilgą laiką nejuda.
- Jei kas nors yra pasislėpęs už sofos, kitų baldų, stiklo ir pan.
- Jei asmuo dėvi labai storus drabužius ir yra nusisukęs nuo jutiklio.


Situacijos, kai jutiklis kambaryje gali aptikti žmonių, net jei jame nieko nėra

- Jei patalpoje vaikšto šuo ar katė.
- Jei dėl vėjo juda užuolaidos ar augalai.
- Jeigu veikia šildymo įrenginys, drėkintuvas ar elektros prietaisai, pvz., vibruojantis elektrinis ventiliatorius.

7.3. Ventiliatoriaus valdymas siekiant taupyti energiją

Naudojant vėsinimo režimą, kai patalpos temperatūra pasiekia nustatytą temperatūrą, patalpos bloko ventiliatorius sukasi su pertraukomis ir taip taupo energiją (Energijos taupymo funkcija perkimo metu yra įjungta.)

Norėdami pakeisti šią nuostatą, atlikite tolesnius veiksmus.

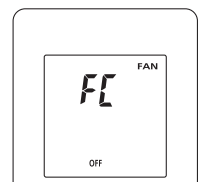

1. Spaudinėkite mygtuką , kol nuotolinio valdiklio ekrane matysis tik laikrodis.
2. Paspauskite mygtuką **FAN** ir laikykite paspaudę ilgiau nei 5 sekundes. Bus rodoma esama ventiliatoriaus valdymo būseną ().
3. Paspauskite mygtuką **TEMP** () ir įjunkite (**ON**) arba išjunkite (**OFF**) ventiliatorių.
4. Paspaudus mygtuką , nuostata bus nusiųsta į patalpos bloką. Vėl bus rodomas pradinis ekranas.

PASTABOS: Jei pasirodžius per 30 sekundžių nepaspausite jokio mygtuko, bus išjungtas. Tokiu atveju dar kartą atlikite nustatymo veiksmus nuo 2 veiksmo.

8. KITI VEIKIMO REŽIMAI

8.1. Galingo veikimo režimas

Ijungus galingo veikimo režimą, oro kondicionierius veiks didžiausia galia ir stipri oro srovė greitai atvėsins arba sušildys patalpą.

☞ Paspauskite **POWERFUL**, jei norite įjungti / išjungti galingo veikimo režimą.

Ijungus šį režimą, patalpos blokas 2 kartus trumpai supypsės. Išjungus šį režimą, patalpos blokas 1 kartus trumpai supypsės.

Galingo veikimo režimas automatiškai išjungiamas šiais atvejais:

- Galingo veikimo režimas veikia tam tikrą laiką ir kambario temperatūra pasiekia nustatytą temperatūrą vėsinimo, sausinimo ar šildymo režimu.
- Praėjus 20 minučių nuo galingo veikimo režimo įjungimo.

PASTABOS:

- Oro srauto kryptis ir ventiliatoriaus greitis kontroliuojami automatiškai.
- Galingo veikimo režimo negalima įjungti kartu su ekonomiškumu režimu.
- Galingo veikimo režimu bus apeinamos toliau nurodytos operacijos. Nustačius toliau nurodytas operacijas, jos bus pradėtos vykdyti pasibaigus galingo veikimo režimui.
 - Lauko blokas, mažo triukšmo lygis
 - Energijos taupymo programa
- Jei prijungtas laidinis nuotolinis valdiklis (pasirinktinis), šios funkcijos naudojimas ribojamas.

8.2. Lauko blokas, mažo triukšmo lygis

Naudojant lauko bloko mažo triukšmo lygio režimą, sumažinamas lauko bloko skleidžiamas triukšmas. Šios operacijos metu sumažinamas kompresoriaus apsisukimų skaičius ir lauko bloko ventiliatorius sukasi lėtai.

☞ Paspauskite mygtuką **OUTDOOR UNIT LOW NOISE** ir įjunkite / išjunkite lauko bloko mažo triukšmo lygio režimą.

Ijungus lauko bloko mažo triukšmo lygio režimą, nuotoliniame valdiklyje rodoma **LOW NOISE**. Nuostata išliks net ir tada, jei oro kondicionierius išjungtas.

PASTABOS:

- Šio veikimo režimo negalima įjungti kartu su ventiliatoriaus režimu, sausinimo režimu ir galingo veikimo režimu.
- Jei prijungtas laidinis nuotolinis valdiklis (pasirinktinis), šios funkcijos naudojimas ribojamas.

8.3. 10 °C šildymas

10 °C šildymo režimas palaiko 10 °C kambario temperatūrą, kad ji permalyg nenukristų.

☞ Paspauskite mygtuką **10°C HEAT** ir įjunkite 10 °C šildymo režimą. Patalpos bloke pasigirs 1 trumpas pyptelėjimas ir bus įjungtas patalpos bloko [] indikatorius.

☞ Paspauskite mygtuką **(b/)** ir išjunkite oro kondicionierių. [] indikatorius bus išjungtas.

PASTABOS:

- Nustačius 10 °C šildymo režimą, veikia tik **SET** ir **SET**.
- Jei kambaryje pakankamai šilta, oro kondicionierius šiuo režimu neveiks.
- Jei prijungtas laidinis nuotolinis valdiklis (pasirinktinis), šios funkcijos naudojimas ribojamas.

9. MONTAVIMO NUOSTATOS

9.1. Nuotolinio valdiklio tinkinto kodo nuostata


Nustatydami tinkintą patalpos bloko ir nuotolinio valdiklio kodą galite nurodyti, kuris oro kondicionierius turėtų būti valdomas nuotoliniu valdikliu.

Kai kambaryje naudojate du ar daugiau oro kondicionierių ir norite juos valdyti atskirai, nustatykite tinkintą kodą (galimi 4 pasirinkimai).

PASTABOS: Jei patalpos bloko ir nuotolinio valdiklio tinkinti kodai skiriasi, vidinis blokas negali priimti nuotolinio valdiklio siunčiamo signalo.

Kaip nustatyti tinkintą nuotolinio valdiklio kodą

1. Spaudinėkite mygtuką **(b/)**, kol nuotolinio valdiklio ekrane matysis tik laikrodis.
2. Paspauskite mygtuką **MODE** ir laikykite paspaudę ilgiau nei 5 sekundes. Bus rodomas esamas tinkintas kodas (iš pradžių jis būna A).
3. Paspauskite mygtuką **TEMP.** (▲▼) ir pakeiskite tinkintą kodą iš **A↔B↔C↔D (R→b→[→d)**.
 - * Sutapdinkite ekrane rodomą tinkintą kodą su oro kondicionieriaus tinkintu kodu.
4. Dar kartą paspauskite mygtuką **MODE**. Bus nustatytas tinkintas kodas. Ekrane vėl bus rodomas laikrodis.

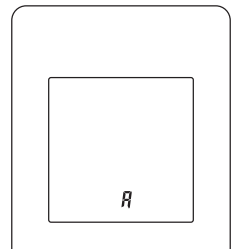


- Norėdami pakeisti tinkintą oro kondicionieriaus kodą (iš pradžių jūs būna A), susisiekite su įgaliotaisiais techninės priežiūros specialistais.
- Jei pasirodžius tinkintam kodui per 30 sekundžių nepaspausite jokio mygtuko, ekrane vėl bus rodomas laikrodis. Tokiu atveju dar kartą atlikite nustatymo veiksmus nuo 2 veiksmo.
- Priklausomai nuo nuotolinio valdiklio, pakeitus maitinimo elementus tinkintas kodas vėl gali būti A. Tokiu atveju nustatykite tinkintą kodą, kaip nurodyta. Jei oro kondicionieriaus tinkinto kodo nežinote, išmėginkite visus kodus, kol galiausiai rasite tą, kurį įvedę galėsite valdyti oro kondicionierių.

10. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

⚠ ATSARGIAI

- ❗ Prieš pradėdami valyti šį gaminį, jį išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
- Prieš pradėdami eksploatuoti, užtikrinkite, kad įleidimo grotelės būtų visiškai uždarytos. Nevisiškai uždarius įleidimo grotelės, oro kondicionierius gali tinkamai neveikti arba gali sumažėti jo našumas.
- Būkite atsargūs, kad nenumestumėte įleidimo grotelių.
- Jei filtro valymo darbus reikia atlikti dideliame aukštyje, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros specialistą.
- ⊘ Atlikdami įrenginio priežiūros darbus, nelieskite patalpos bloke įtaisyto šilumokaičio aliumininių briaunų, kad nesusižalotumėte.
- Saugokite patalpos bloką nuo skystųjų insekticidų ir plaukų lako.
- Vykdydami įrenginio priežiūrą, nestovėkite ant slidaus nelygaus ar nestabilaus pagrindo.

Oro valymo filtrai („Apple-catechin“ filtras, joninis dezodoravimo filtras)

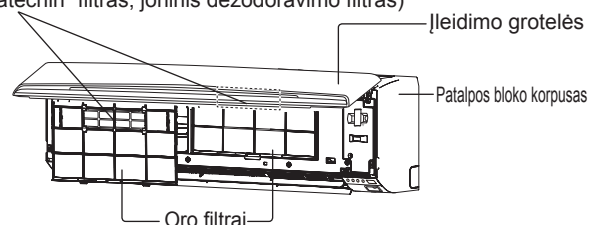

Valymo dažnumas nurodytas toliau pateiktoje lentelėje.

Užduotis	Dažnumas
Patalpos bloko korpuso valymas	Kai pamatysite, kad reikia
Įleidimo grotelių valymas	
Oro filtro valymas	Kas 2 savaites
Joninio dezodoravimo filtro valymas	Kas 3 mėnesius
„Apple-catechin“ filtro keitimas (Modelio pavadinimas: UTR-FA13-1)	
Joninio dezodoravimo filtro keitimas (Modelio pavadinimas: UTR-FA13-2)	Kas 3 metai

* Oro valymo filtrai parduodami atskirai. Juos pakeitę susisiekiame su parduotuve, kurioje pirkote gaminį.

Patalpos bloko korpuso valymas

PASTABOS:


- Nenaudokite karštesnio nei 40 °C vandens.
- Nenaudokite braižančio valiklio bei lakiųjų tirpiklių (pvz., benzolo ar skiediklio).

1. Švelniai nuvalykite patalpos bloko korpusą minkšta šluoste, sudrėkinta šiltu vandeniu.
2. Švelniai nuvalykite patalpos bloko korpusą sausa, minkšta šluoste.

Įleidimo grotelių valymas

■ Įleidimo grotelių nuėmimas

1. Atidarykite įleidimo grotelės.
2. Švelniai spausdami kairįjį ir dešinįjį montavimo velenus išorėn, ištraukite įleidimo grotelės.

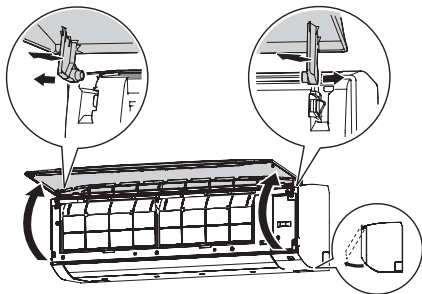


■ Įleidimo grotelių valymas


1. Švelniai nuplaukite įleidimo grotelės vandeniu arba švelniai jas nuvalykite minkštą šluoste, sumirkyta šiltame vandenyje.
2. Švelniai nuvalykite įleidimo grotelės sausa, minkšta šluoste.

■ Įleidimo grotelių uždėjimas

1. Laikydami įleidimo grotelės horizontalioje padėtyje, įstatykite kairįjį ir dešinįjį montavimo velenus į atraminius guolius, esančius priekinio skydelio viršuje. Kad tinkamai užfiksuotumėte kiekvieną veleną, įkiškite jį, kad pasigirstų spragtelėjimas.
2. Uždarykite įleidimo grotelės.

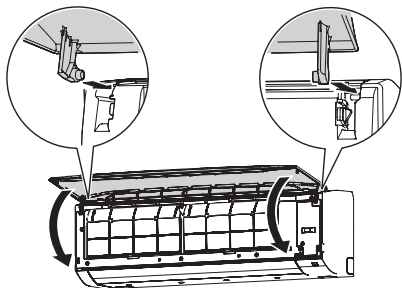


3. Paspauskite 4 vietas įleidimo grotelėse, kad jas visiškai uždarytumėte.

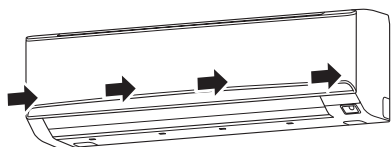


Oro filtro valymas

1. Įleidimo grotelės darykite tol, kol šios užsifiksuos.

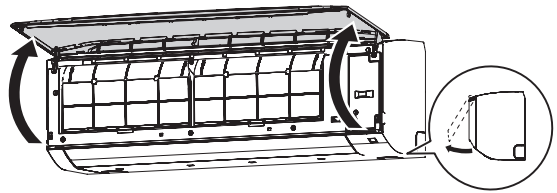

2. Išimkite oro filtrus.

Pakelkite aukštyn oro filtrų rankenėlę, atkabinkite dvi apatinės ąselės ir ištraukite.

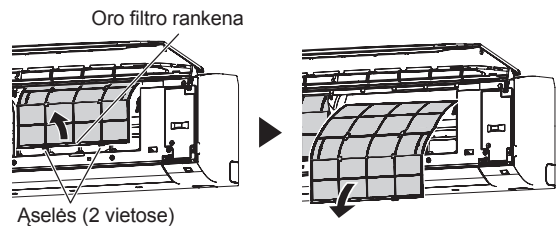

3. Pašalinkite dulkes vienu iš toliau nurodytų būdų.


- Išvalykite dulkių siurbliu.
- Nuplaukite švelniai valikliu ir šiltu vandeniu. Gerai išdžiovinkite nuplautus oro filtrus šešėlyje.

4. Įdėkite oro filtrus.

Sureguliuokite oro filtro šonus su skydeliu ir iki galo įstumkite. Įsitinkinkite, kad dvi apatinės ąselės tinkamai įsistatė į atitinkamas patalpos bloko angas.

5. Uždarykite įleidimo grotelės.


Paspauskite 4 vietas įleidimo grotelėse, kad jas visiškai uždarytumėte.

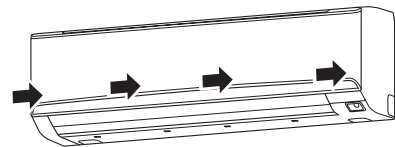

PASTABOS: Jei ant oro filtro susikaups nešvarumų, gali būti apribotas oro srautas, sumažėti našumas ir padidėti triukšmas.

Joninio dezodoravimo filtro valymas ir „Apple-catechin“ filtro keitimas


1. Išimkite oro filtrus. Žr. procedūros „Oro filtro valymas“ 1 ~ 2 veiksmus.
2. Iš oro valymo filtro laikiklio išimkite oro valymo filtrus.

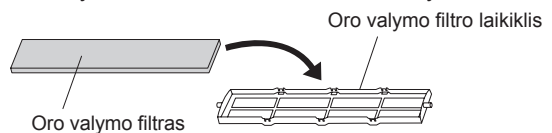

3. Išplaukite joninį dezodoravimo filtrą (šviesiai mėlynas) aukšto slėgio karštu vandeniu, kad filtrų paviršiai būtų juo padengti.
4. Joninį dezodoravimo filtrą plaukite švelniai, naudodami atskiedžiamąjį neutralų ploviklį. Plaudami neplėskite ir netrinkite, nes galite sumažinti dezodoravimo poveikį.
5. Išskalaukite joninį dezodoravimo filtrą vandens srove.
6. Išdžiovinkite joninį dezodoravimo filtrą šešėlyje.
7. Iš oro valymo filtro laikiklio išimkite „Apple-catechin“ filtrą (šviesiai žalias).
8. Naujus arba išskalautus oro valymo filtrus įstatykite į oro valymo filtro rėmus.


PASTABOS: Atidarę pakuotę, filtrą „Apple-catechin“ panaudokite kuo greičiau. Palikus filtrą atidarytoje pakuotėje oro valymo efektyvumas mažėja.

9. Prie oro filtrų sumontuokite oro valymo filtro laikiklius.
Oro valymo filtro rėmo gale užkabinkite 2 kabliukus, o abiejuose oro filtro galuose užfiksuokite skląstis.

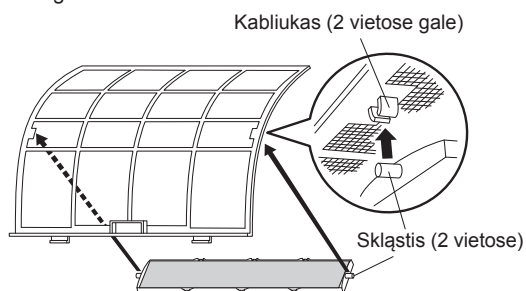

PASTABOS: Pasirūpinkite, kad oro valymo filtras neišlįstų už rėmo ribų.

10. Šešiose fiksavimo vietose, esančiuose oro valymo filtro laikiklio viršuje ir apačioje, užkabinkite oro filtro kabliukus.

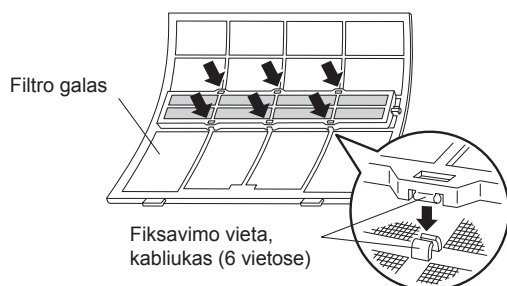

11. Pakeiskite oro filtrus ir uždarykite įleidimo groteles. Žr. procedūros „Oro filtro valymas“ 4 ~ 5 veiksmus.

Joninio dezodoravimo filtro keitimas

1. Išimkite oro filtrus. Žr. procedūros „Oro filtro valymas“ 1 ~ 2 veiksmus.
2. Iš oro valymo filtro laikiklio išimkite joninį dezodoravimo filtrą (šviesiai mėlynas).
3. Įstatykite naują joninį dezodoravimo filtrą.

Jeį įrenginio ilgą laiką nenaudojote

Jeį buvotė išjungę patalpos bloką 1 mėnesiui arba ilgesniam laikotarpiui, pusdieniui įjunkite ventiliatoriaus režimą, kad jis gerai išdžiovinų vidines dalis. Tada galėsite įrenginį naudoti įprastai.

Papildoma patikra

Praėjus ilgesniam naudojimo laikui, patalpos bloko viduje susikaupusios dulkės gali sumažinti gaminio našumą, net jeį tinkamai jį prižiūrėjotė.

Tokiu atveju gaminį reikia patikrinti.

Jeį reikia papildomos informacijos, jums padės įgaliotasis techninės priežiūros specialistas.

Filtro indikatoriaus nustatymas iš naujo (specialusis nustatymas)

Šią funkciją galima naudoti, jeį įrengiant buvo tinkamai nustatyta. Norėdami naudotis šia funkcija, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros specialistą.

☞ Išvalykite oro filtrą, kai tai nurodo indikatoriaus lemputė:

Indikatoriaus lemputė	Mirkėjimas
	Mirksi 3 kartus, intervalais po 21 sek.

Išvalę filtrą iš naujo nustatykite filtro indikatorius: ant patalpos bloko paspauskite ir palaikykite nuspauđę 2 sekundes ar mažiau.

11. BENDROJI INFORMACIJA

■ Šildymo našumas

Oro kondicionierius veikia šilumos siurblio principu: iš lauko oro absorbuojama šiluma perduodama į patalpos bloką. Taigi, nukritus lauko oro temperatūrai, veikimo našumas sumažėja.

Jeį manote, kad šildymo našumas nepakankamas, rekomenduojame naudoti šį oro kondicionierį kartu su kitos rūšies šildymo įrenginiu.

■ Automatinis atitirpinimas

Kai lauko temperatūra būna itin žema, o drėgnumas – aukštas, šildymo metu ant lauko bloko gali susidaryti šerkšno, kuris gali sumažinti prietaiso veikimo našumą.

Siekiant apsaugoti nuo šerkšno, šiame oro kondicionieriuje įdiegta mikrokompiuterio valdoma automatinė atitirpinimo funkcija.

Susidarius šerkšnui, oro kondicionierius laikinai nustoja veikti ir trumpam (daugiausia 15 minučių) suveikia atitirpinimo kontūras.

Atliekant šią procedūrą mirksi patalpos bloko indikatorius [I].

Jeį veikiant šildymo režimu ant lauko bloko susidaro šerkšno, kelias minutes paveikęs lauko blokas automatiškai sustoja. Tada paleidžiama automatinio atitirpinimo procedūra.

■ Automatinio paleidimo iš naujo funkcija

Jeį pertraukiamas maitinimas, pvz., dingsta elektra, oro kondicionierius sustoja. Vis dėlto jis automatiškai vėl ima veikti ir vykdyti ankstesnę operaciją, kai atnaujinamas elektros tiekimas.

Jeį, nustačius laikmatį, dingsta elektra, laikmačio atbulinė atskaita nustatoma iš naujo.

Atnaujinus elektros tiekimą, ima mirksėti patalpos bloko indikatorius [☺], informuodamas, kad įvyko laikmačio triktis. Tokiu atveju iš naujo nustatykite laikrodžio ir laikmačio nuostatas.

■ Kitų elektros prietaisų sukeliami veikimo sutrikimai

Naudojant kitus elektros buitinius prietaisus, pvz., barzdaskutę, arba netoli naudojant belaidžio ryšio siųstuvą, gali sutrikti oro kondicionieriaus veikimas.

Jeį pastebėsite tokio pobūdžio veikimo sutrikimą, vieną kartą išjunkite jungtuvą. Tada įjunkite jį vėl ir naudokitės toliau valdydami nuotoliniu valdikliu.

■ Patalpos bloko temperatūros ir drėgmės intervalas

Leidžiami temperatūros ir drėgmės intervalai yra tokie:

Patalpos temperatūra	Vėsinimas / sausinimas	[°C]	Nuo 18 iki 32	
	Šildymas	[°C]	Nuo 16 iki 30	
Patalpos drėgmė			[%]	80 ar mažiau *1)

*1) Jeį oro kondicionierius nuolat naudojamas daug valandų, vanduo gali kondensuotis ant paviršiaus ir lašėti.

- Jeį įrenginio veikimo sąlygos neatitinka leidžiamo temperatūros intervalo, oro kondicionierius gali sustoti suveikus automatinės apsaugos grandinei.
- Atsižvelgiant į eksploataavimo sąlygas, šilumokaitis gali užšalti ir sukelti vandens nuotėkį ar kitą gedimą (vėsinimo arba sausinimo režimu).

■ Kita informacija

- Nenaudokite oro kondicionieriaus jokiais kitais tikslais, išskyrus patalpos orui vėsininti / sausininti, patalpai šildyti ar kaip ventiliatorių.
- Leidžiamas lauko bloko temperatūros ir drėgmės intervalas nurodytas lauko bloko įrengimo vadove.

12. PASIRINKTINĖS DALYS

12.1. Laidinis nuotolinis valdiklis

Galima naudoti pasirinktinį laidinį nuotolinį valdiklį.

Laidinį ir belaidį nuotolinius valdiklius galite naudoti kartu.

Vis dėlto kai kurios belaidžio nuotolinio valdiklio funkcijos yra ribojamos. Jei nustatysite apribotas funkcijas, pasigirs pyptelėjimas, ims mirksėti patalpos bloko indikatoriai [I], [☺], [☺] ir [☺].

<Belaidžio nuotolinio valdiklio ribotos funkcijos>

Naudojant kartu su laidiniu nuotoliniu valdikliu (2 laidinis tipas)

- Savaitės laikrodžio veikimas
- Galingo veikimo režimas
- Lauko blokas, mažo triukšmo lygis
- 10 °C šildymas

Galite naudoti laidinį nuotolinį valdiklį ir belaidį LAN tinklo valdiklį (pasirinktinai).

Vis dėlto kai kurios mobiliąja programa atliekamos operacijos yra ribojamos.

Grupinis valdymas

Vienas nuotolinis valdiklis gali valdyti iki 16 oro kondicionierių. Visi oro kondicionieriai bus eksploatuojami tomis pačiomis nuostatomis.

PASTABOS:

- Kai naudojate grupinį valdymą, išjunkite belaidžio valdymo pultelio energijos taupymo programą (žmonių jutiklį). Kitu atveju negalėsite valdyti oro kondicionieriaus belaidžiu nuotoliniu pulteliu.
- Negalite kartu naudoti grupinio valdymo ir belaidžio LAN valdymo.


12.2. Valdymas belaidžiu LAN ryšiu

PASTABOS: Jei naudosite išorinį įvestį / išvestį (papildoma parinktis), negalėsite naudoti belaidžio LAN valdymo.

Galima pasirinktinai nustatyti valdymą belaidžiu LAN ryšiu.

Informacijos, kaip naudotis mobiliąja programėle, žr. mobiliosios programėlės eksploatacijos vadove.

Įrašykite SSID ir PIN kodą toliau pateiktoje lentelėje.

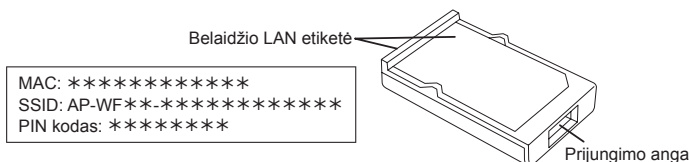

Informacija apie W-LAN adapterį

SSID	
PIN kodas	

„Google Play“ yra registruotasis „Google Inc.“ prekės ženklas.

„App store“ yra „Apple Inc.“ paslaugos ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

Valdymo belaidžiu LAN ryšiu nustatymas

1 žingsnis. Taikomosios programinės įrangos įdiegimas

1. Atidarykite „Google Play“ ir „App Store“ atsižvelgdami į tai, kokį išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį turite.
2. Ieškokite „FGLair“.
3. Įdiekite taikomąją programinę įrangą (mobiliąją programėlę) vadovaudamiesi ekrane pateiktomis instrukcijomis.

2 žingsnis. Naudotojo registravimas


1. Atidarykite įdiegtą mobiliąją programėlę.
2. Užregistruokite naudotoją (išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu) vadovaudamiesi instrukcijomis, pateiktomis kuriant mobiliosios programėlės paskyrą.

3 žingsnis. W-LAN adapterio montavimas


⚠️ ATSARGIAI

- ❗ • Montuodami arba išmontuodami šį gaminį būtinai išjunkite oro kondicionieriaus maitinimą, kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus.
- 🚫 • Nekiškite pirštų, pagaliukų ir kitų objektų į šio gaminio jungties dalį ir patalpos bloko jungimo lizdą. Priešingu atveju kyla elektros smūgio arba gaminio sugadinimo pavojus.
- Montuodami arba išmontuodami šį gaminį, nestovėkite ant nestabilios platformos, kad nesusižalotumėte.


1. Būtinai išjunkite oro kondicionierių ir visiškai atjunkite maitinimą.
2. Atidarykite įleidimo groteles.

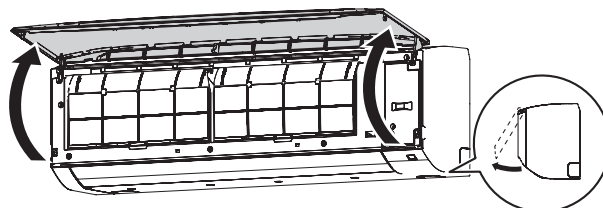

3. Atidarykite W-LAN adapterio dangtelį ir užfiksuokite jį, kad nejudėtų.

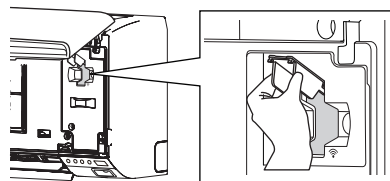

4. Įkiškite W-LAN adapterį į patalpos bloko jungties lizdą reikiama kryptimi, kaip nurodyta iliustracijoje.

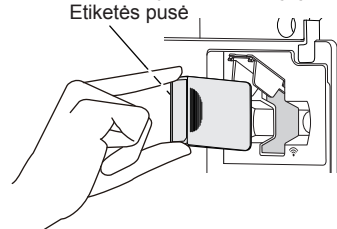

5. Uždarykite W-LAN adapterio dangtelį ir įleidimo groteles.

4 žingsnis. Oro kondicionieriaus registracija (W-LAN adapterio susiejimas)

PASTABOS:

- Prieš pradėdami šį nustatymą, prijunkite oro kondicionieriaus maitinimą ir palaukite 60 sekundžių ar daugiau.
- Patikrinkite, kad išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris susietas su belaidžiu maršruto parinktuvu, prie kurio norite prijungti oro kondicionierių. Nustatymas neveiks, jei neprijungsite prie to paties belaidžio maršruto parinktuvo.
- Norėdami tuo pačiu išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu valdyti 2 arba daugiau oro kondicionierių, pakartokite pasirinkto režimo nustatymą.

☞ Užsiregistruokite oro kondicionierių, vadovaudamiesi internetinio vadovo instrukcijomis, pateiktomis FUJITSU GENERAL svetainėje.

www.fujitsu-general.com/global/support/

Šiame eksploatacijos vadove aprašoma tik nuotolinio valdymo pultelio nustatymo tvarka.

<Kaip pasiekti internetinį vadovą>

1. Prisijunkite prie mobiliosios programėlės.
2. Atidarykite mobiliosios programėlės šoninį meniu, tada bakstelėkite [Help] (žinytas).
3. Bakstelėkite [WLAN Support] (WLAN palaikymas).



Užregistravus įsijungs patalpos bloko indikatorius [☺].


Nuoroda


<Rankinis režimas>


Nuotolinio valdymo pultelio nustatymo tvarka



PASTABOS: Jei 60 sekundžių nepaspausite jokių nuotolinio valdymo pulto mygtukų, nuotolinio valdymo pulto ekranas grįš į pradinį ekraną.


1. Spaudinėkite mygtuką , kol nuotolinio valdiklio ekrane matysis tik laikrodis.
2. Spauskite  ant nuotolinio valdymo pulto ilgiau nei 5 sekundes.


 Nuotolinio valdymo pulto ekrane bus rodomas.

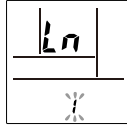



3. Paspauskite .

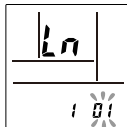4. Nuotolinio valdymo pultelyje pasirinkite  naudodami .



5. Paspauskite .



Patalpos blokas įjungia rankinį režimą ir ima mirksėti patalpos bloko indikatorius [].


PASTABOS: Jei registracija nėra baigta per kelias minutes, rankinis režimas atšaukiamas ir [] indikatorius išsijungia. Tokiu atveju pakartokite nuotolinio valdymo pultelio nustatymą.


<Mygtuko režimas>


Nuotolinio valdymo pultelio nustatymo tvarka.



PASTABOS: Jei 60 sekundžių nepaspausite jokių nuotolinio valdymo pulto mygtukų, nuotolinio valdymo pulto ekranas grįš į pradinį ekraną.


1. Spaudinėkite mygtuką , kol nuotolinio valdiklio ekrane matysis tik laikrodis.
2. Spauskite  ant nuotolinio valdymo pulto ilgiau nei 5 sekundes.


 Nuotolinio valdymo pulto ekrane bus rodomas.

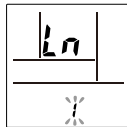


3. Paspauskite .


4. Nuotolinio valdymo pultelyje pasirinkite  naudodami .

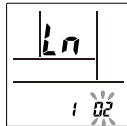

5. Paspauskite .



Patalpos blokas įjungia mygtuko režimą ir ima mirksėti patalpos bloko indikatorius [] (įjungta / išjungta = 1 sek. / 1 sek.).


Kai W-LAN adapteriui surandamas prijungiamas W-LAN prieigos taškas, mirksėjimas sulėtėja (įjungta / išjungta = 2 sek. / 0,5 sek.).


PASTABOS: Jei ryšys su W-LAN prieigos tašku nėra užmezgamas per kelias minutes, mygtuko režimas atšaukiamas ir  išsijungia. Tokiu atveju pakartokite nuotolinio valdymo pultelio nustatymą.


Laikinas belaidžio LAN ryšio išjungimas


PASTABOS: Jei 60 sekundžių nepaspausite jokių nuotolinio valdymo pulto mygtukų, nuotolinio valdymo pulto ekranas grįš į pradinį ekraną.


1. Spaudinėkite mygtuką , kol nuotolinio valdiklio ekrane matysis tik laikrodis.
2. Spauskite  ant nuotolinio valdymo pulto ilgiau nei 5 sekundes.

 Nuotolinio valdymo pulto ekrane bus rodomas.

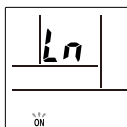

3. Nuotolinio valdymo pultelyje pasirinkite **OFF** naudodami .

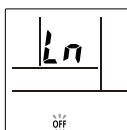

4. Paspauskite .

Patalpos bloko indikatorius [] išsijungs.

* Jei norite vėl aktyvinti belaidį LAN ryšį, atlikdami 2 veiksmą pasirinkite **ON**.

Inicijavimas (nustatymas iš naujo)

Šį gaminį inicijuokite (nustatykite iš naujo) toliau nurodytais atvejais:



- kai keičiate belaidį maršruto parinktuvą;
- kai ruošiatės pašalinti šį gaminį;
- kai perduodate šį gaminį trečiajam šaliai.


Išregistruokite oro kondicionierį


Išregistruokite oro kondicionierį, naudodamiesi mobiliąja programėle. (Išsamios informacijos žr. mobiliosios programėlės eksploatacijos vadove.)



W-LAN adapterio inicijavimas


PASTABOS: Jei 60 sekundžių nepaspausite jokių nuotolinio valdymo pulto mygtukų, nuotolinio valdymo pulto ekranas grįš į pradinį ekraną.

1. Spaudinėkite mygtuką , kol nuotolinio valdiklio ekrane matysis tik laikrodis.
2. Spauskite  ant nuotolinio valdymo pulto ilgiau nei 5 sekundes.

 Nuotolinio valdymo pulto ekrane bus rodomas.

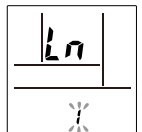


3. Nuotolinio valdymo pultelyje pasirinkite  naudodami .

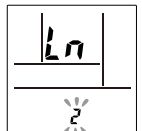

4. Paspauskite .

Nuotolinio valdiklio ekrane sumirksės .

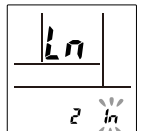

5. Paspauskite .

Patalpos bloko indikatorius [] pradės greitai mirksėti ir išsijungs.

Tolesnis naudojimas

Jei jūs ar trečioji šalis nori toliau naudoti gaminį, vadovaudamiesi procedūromis, aprašytomis dalyje „Oro kondicionieriaus registracija (W-LAN adapterio susiejimas)“, iš naujo prijunkite gaminį prie kito belaidžio maršruto parinktuvo.

PASTABOS: Belaidžio LAN nustatyti negalima, jei ankstesnis savininkas neišregistravo arba neinicijavo šio gaminio. Tokiu atveju kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros specialistą.

13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS



ĮSPĖJIMAS

! Toliau nurodytais atvejais nedelsdami nutraukite oro kondicionieriaus eksploataciją ir atjunkite maitinimą išjungdami elektros jungtuvą arba atjungdami maitinimo kištuką. Tada pasitarkite su savo įgaliotuoju atstovu arba įgaliotaisiais priežiūros specialistais.

Kol įrenginys prijungtas prie maitinimo šaltinio, jis nėra izoliuotas nuo elektros tinklo, net jei yra išjungtas.

- Iš įrenginio sklinda degėsių kvapas arba dūmai
- Iš įrenginio teka vanduo

Neveikia išvis.

- Galbūt dingo elektra?
Tokių atveju įrenginys iš naujo paleidžiamas automatiškai, kai atnaujinamas maitinimo tiekimas. (Žr. **10 psl.**)
- Galbūt išjungtas jungtuvas?
⇒ Įjunkite jungtuvą.
- Galbūt perdegė saugiklis arba suveikė jungtuvas?
⇒ Pakeiskite saugiklį arba iš naujo nustatykite jungtuvą.
- Ar veikia laikmatis?
⇒ Norėdami patikrinti arba išjungti laikmačio nuostatą, žr. **5psl.**

Mažas vėsinimo (ar šildymo) našumas.

- Ar įrenginio veikimo sąlygos neatitinka leidžiamo temperatūros intervalo?
Tokių atveju oro kondicionierius gali sustoti suveikus automatinės apsaugos grandinei.
- Galbūt užsiteršė oro filtras?
⇒ Išvalykite oro filtrą. (Žr. **9 psl.**)
- Galbūt užsikimšo patalpos bloko įleidimo grotelės arba išleidimo anga?
⇒ Pašalinkite kliūtis.
- Ar tinkamai nustatyta kambario temperatūra?
⇒ Norėdami pakeisti temperatūros nuostatą, žr. **5 psl.**
- Galbūt atidarytas langas arba durys?
⇒ Uždarykite langą ar duris.
- Galbūt nustatytas tylusis ventiliatoriaus veikimo režimas?
⇒ Norėdami pakeisti ventiliatoriaus greitį, žr. **5 psl.**
- Ar nustatytas režimas lauko bloko veikimas mažo triukšmo režimu?
⇒ Norėdami sustabdyti lauko bloko veikimą mažo triukšmo režimu, žr. **8 psl.**
- <Vėsinimo režimu> Gal į kambarį šviečia tiesioginė ar stipri saulės šviesa?
⇒ Užtraukite užuolaidas.
- <Vėsinimo režimu> Galbūt kambaryje yra kitų veikiančių šildymo prietaisų arba kompiuterių? Gal kambaryje per daug žmonių?
⇒ Išjunkite šildymo aparatą arba kompiuterius, arba nustatykite žemesnę temperatūrą. (Žr. **5 psl.**)

Oro srautas silpnas arba jo visai nėra.

- Galbūt nustatytas tylusis ventiliatoriaus veikimo režimas?
⇒ Norėdami pakeisti ventiliatoriaus greitį, žr. **5 psl.**
- Ar nustatytas ventiliatoriaus valdymas siekiant taupyti energiją?
Tokių atveju patalpos bloko ventiliatorius gali laikinai sustoti, kol vyksta vėsinimas.
⇒ Kaip atšaukti ventiliatoriaus valdymą siekiant sutaupyti energijos, žr. **7 psl.**
- <Šildymo režimu> Ar įrenginys ką tik pradėjo veikti?
Šiuo atveju ventiliatorius laikinai sukasi labai mažu greičiu, kad įšiltų vidinės įrenginio dalys.
- <Šildymo režimu> Ar kambario temperatūra yra aukštesnė už nustatytą temperatūrą?
Šiuo atveju lauko blokas sustoja, o patalpos bloko ventiliatorius sukasi labai mažu greičiu.
- <Šildymo režimu> Ar mirksi indikatorius [I]?
Šiuo atveju vyksta automatinis atitirpinimas. Patalpos blokas sustoja daugiausia 15 minučių. (Žr. **10 psl.**)
- <Sausinimo režimu> Siekiant sureguliuoti patalpos drėgmę, patalpos bloko ventiliatorius sukasi labai lėtai ir gali retkarčiais sustoti.
- <Automatiniu režimu> Veikiant stebėjimo režimu ventiliatorius sukasi labai mažu greičiu.

Girdimas triukšmas.

- Ar įrenginys veikia arba buvo ką tik sustabdytas?
Tokių atveju gali būti girdimas šaldalo tekėjimas. Jis gali būti ypač pastebimas pirmąsias 2–3 minutes po įrenginio paleidimo.
- Veikimo metu girdite silpną girgždėjimą?
Šis garsas atsiranda dėl nedidelio priekinio skydo plėtimosi ir traukimosi, kuriuos sukelia temperatūros pokyčiai.
- <Šildymo režimu> Ar girdite spragsėjimą?
Šis garsas skleidžiamas vykstant automatiniam atitirpinimui. (Žr. **10 psl.**)

Blokas skleidžia nemalonius kvapus.

- Oro kondicionierius gali sugerti įvairius kvapus, sklindančius iš interjero tekstilės, baldų ar cigarečių dūmų. Šie kvapai gali būti skleidžiami veikimo metu.

Iš bloko sklinda migla arba garas.

- <Vėsinimo arba sausinimo režimu> Staigiai atvėsus gali susidaryti kondensato ir iš jo gali pasklisti silpna migla.
- <Šildymo režimu> Ar mirksi patalpos bloko indikatorius [I]?
Šiuo atveju garas gali kilti iš lauko bloko dėl vykdomos automatinio atitirpinimo procedūros. (Žr. **10 psl.**)

Iš lauko bloko teka vanduo.

- <Šildymo režimu> Iš lauko bloko gali ištekėti vandens, susidariusio vykstant automatiniam atitirpinimui. (Žr. **10 psl.**)

Blokas veikia kitaip, nei rodo nuotolinio valdymo pultelio nuostata.

- Galbūt išseko nuotolinio valdymo pultelio maitinimo elementai?
⇒ Pakeiskite maitinimo elementus.
- Ar jūs naudojate grupinį valdymą?
Šiuo atveju, jei belaidžio nuotolinio valdymo pultelio energijos taupymo programa (žmonių jutiklis) yra įjungta, jūs negalėsite valdyti oro kondicionieriaus belaidžiu nuotolinio valdymo pulteliu.
⇒ Išjunkite energijos taupymo programą. (Žr. **7 psl.**)

Įjungus įrenginį, veikimo reikia kurį laiką palaukti.

- Galbūt buvo netikėtai išjungtas ir įjungtas maitinimas?
Tokių atveju kompresorius neveiks maždaug 3 minutes, kad neperdegtų saugiklis.

Toliau nurodytais atvejais nedelsdami nutraukite eksploatavimą ir išjunkite elektros jungtuvą. Tada paprašykite, kad jums pagelbėtų įgaliotasis techninės priežiūros specialistas.

- Problema išlieka net ir atlikus šias patikras arba diagnostiką.
- Patalpos bloke mirksi [I] ir [Ⓞ], o [Ⓜ] mirksi greitai.

PASTABOS: Informacijos apie bet kokių su W-LAN valdikliu susijusių trikčių šalinimą ieškokite W-LAN adapterio ar mobiliosios programėlės, įdiegtos jūsų išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje, nustatymo vadove.

■ Indikacinių lempučių būsenos

☎: instrukcija susijusi su valdymu belaidžiu LAN ryšiu (pasirinktinai).

Lempučių šviečia taip: ○ išjungta, ● įjungta, ☀ mirksi, — bet kokia būsenos

Būsena	Priežastys ir sprendimai	Žr. psl.
	Automatinis atitirpinimas ⇒ Palaukite, kol baigsis atitirpinimas (daugiausia 15 minučių).	10
 (3 kartus)	Filtro indikatorius ⇒ Išvalykite oro filtrą ir iš naujo nustatykite filtro ženklą.	10
 (Greitai)	Klaidos kodo rodymas ⇒ Pasitarkite su įgaliotaisiais techninės priežiūros specialistais.	-
	Laikmačio nustatymo klaida dėl automatinio paleidimo iš naujo ⇒ Atkurkite laikrodžio ir laikmačio nuostatas.	10
	Veikimo bandymas (tik įgaliotiems darbuotojams) ⇒ Paspauskite , kad išjungtumėte bandymą.	3
 (Lėtai)	Belaidis maršruto parinktuvas neįjungtas. ☎ ⇒ Patikrinkite, ar įjungtas belaidžio ryšio maršruto parinktuvo maitinimas.	-
 (Lėtai)	Gali būti, kad W-LAN adapteris yra netinkamai prijungtas prie belaidžio maršruto parinktuvo. ☎ ⇒ Atjunkite oro kondicionieriaus maitinimą (naudodami išjungiklį arba kištuką), tada vėl prijunkite.	11
	Naujinama W-LAN adapterio programinė įranga. ☎	-
	Oro kondicionieriaus registravimo metu (W-LAN adapterio susiejimas) ☎	11
	Apribota funkcija	11

■ Rankinis Automatinis valdymas ir filtro indikatorius nustatymas iš naujo

Oro kondicionierių galite valdyti naudodami ant patalpos bloko.

Būsena	Paspaudimo laikas	Režimas arba veikimas
Veikia	Ilgiau nei 3 sek.	Sustojimas
Sustabdymas	2 sekundės ar mažiau	Filtro indikatorius nustatymas iš naujo
	Ilgiau nei 3 sek., bet trumpiau nei 10 sek.	Automatinis
	Ilgiau nei 10 sekundžių (Tik techninės priežiūros tikslais.)	Priverstinis vėsinimas

* Norėdami sustabdyti priverstinio vėsinimo režimą, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite šį mygtuką arba .