


EKSPLOATACIJOS VADOVAS

ORO KONDICIONIERIUS (sieninis tipas)

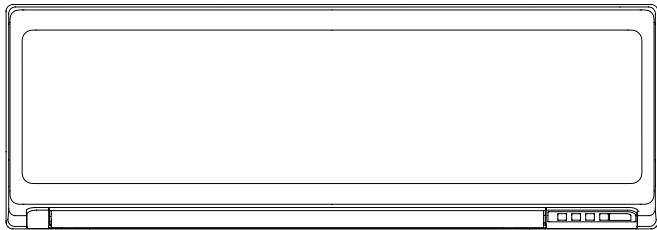

MODELIS:

* Įrašykite modelio pavadinimą.
(Žiūrėkite vardinių duomenų etiketę.)

Prieš naudodamiesi šiuo gaminiu, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir pasilikite šį vadovą, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.

Turinys

1. SAUGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS	1
2. DALIŲ PAVADINIMAI	2
2.1. Nuotolinio valdymo pultelis	2
2.2. Patalpos blokas	4
3. PAGRINDINIAI VEIKIMO REŽIMAI	4
4. ORO SRAUTO NUOSTATOS	4
4.1. Ventilatoriaus greičio nustatymas	4
4.2. Oro srauto krypties nustatymas	4
5. LAIKMATAI	5
5.1. Įjungimo arba išjungimo laikmatis	5
5.2. Programos laikmatis	5
5.3. Miego laikmatis	5
6. ENERGIJOS TAUPYMAS	5
6.1. Ekonomiškas režimas	5
7. KITI VEIKIMO REŽIMAI	5
7.1. Galingo veikimo režimas	5
8. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA	5
9. BENDROJI INFORMACIJA	6
10. PASIRINKTINĖS DALYS	7
10.1. Valdymas belaidžiu LAN ryšiu	7
11. TRIKČIŲ ŠALINIMAS	8

1. SAUGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Siekdami išvengti susižalojimo arba turto apgadinimo, prieš pradėdami naudoti šį gaminį atidžiai perskaitykite šią dalį ir būtinai atsižvelkite į toliau pateiktas saugos atsargumo priemones.

Netinkamai eksploatuojant ir nesilaikant instrukcijų, galima susižaloti arba sugadinti įrangą. Tokios rizikos rimtumas klasifikuojamas, kaip nurodyta toliau.



ĮSPĖJIMAS

Šis ženklas įspėja apie galimą žūtį arba rimtą susižalojimą.



ATSARGIAI

Šis ženklas įspėja apie susižalojimą arba turto sugadinimą.



Šis ženklas reiškia, kad veiksmą atlikti DRAUDŽIAMA.



Šis ženklas reiškia, kad veiksmą atlikti PRIVALOMA.

Toliau paaiškinami simboliai, esantys ant patalpos bloko ir lauko bloko.

ĮSPĖJIMAS



Šis simbolis rodo, kad šiame gaminyje naudojamas degusis šaldalas. Jei yra šaldalo nuotėkis, dėl išorinio uždegimo šaltinio poveikio gali kilti gaisras.

ATSARGIAI



Šis simbolis rodo, kad reikia atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją.

ATSARGIAI



Šis simbolis rodo, kad šią įrangą turėtų tvarkyti techninės priežiūros specialistai, remdamiesi įrengimo vadovu.

ATSARGIAI



Šis simbolis rodo, kad yra prieinamos informacijos, pavyzdžiui, eksploatacijos vadovas arba įrengimo vadovas.



ĮSPĖJIMAS



- Šiame gaminyje nėra dalių, kurių priežiūrą galėtų atlikti naudotojas. Informacijos apie gaminio remontą, įrengimą ir perkėlimą gali suteikti įgaliotasis techninės priežiūros specialistas. Netinkamai įrengus arba tvarkant gali įvykti nuotėkis, galima patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
- Gedimo atveju, pvz., pasklidus degusių kvapui, nedelsdami nustokite naudoti oro kondicionierių ir atjunkite maitinimą išjungdami elektros jungtuvą arba atjungdami maitinimo kištuką. Ką daryti toliau, patars įgaliotasis techninės priežiūros specialistas.
- Pasirūpinkite, kad nepažeistumėte maitinimo kabelio. Jei kabelis pažeistas, jį turi pakeisti tik įgaliotasis techninės priežiūros specialistas, kad būtų išvengta pavojaus.
- Šaldalo nuotėkio atveju pasirūpinkite, kad šalia nebūtų ugnies šaltinių arba degių medžiagų, ir pasitarkite su įgaliotuoju techninės priežiūros specialistu.
- Kilus perkūnijai arba pastebėję žaibą, nuotolinio valdymo pulteliu išjunkite oro kondicionierių ir nelieskite gaminio arba maitinimo šaltinio, kad nekiltų elektros pavojus.
- Gaminį reikia laikyti patalpoje, kurioje nėra nuolat veikiančių uždegimo šaltinių (pavyzdžiui, atviros liepsnos, veikiančio dujinio prietaiso ar veikiančio elektrinio šildytuvo).
- Šį gaminį reikia laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
- Turėkite omenyje, kad šaldalai gali būti bekvapiai.

ĮSPĖJIMAS

- Šį gaminį reikia laikyti taip, kad jo nebūtų galima mechaniškai pažeisti.
- Gaminį išmesti reikia tinkamai, laikantis nacionalinių ar regioninių taisyklių.
- Pervežant ar perkeliant patalpos bloką, vamzdžiai turi būti apsaugoti, juos uždengiant sieninio kablo laikikliu.
Neperkelkite šio gaminio laikydami už patalpos bloko vamzdžių.
(Dėl vamzdžių sujungimams tekusios apkrovos eksploatacijos metu gali įvykti degių dujų nuotėkis).
- Šis gaminys nes skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ir protiniai gebėjimai yra riboti, taip pat – asmenims, neturintiems patirties ir žinių, nebent tokie asmenys prižiūri arba išmoko naudoti gaminiu už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikai turi būti tinkamai prižiūrimi, kad nežaistų su šiuo gaminiu.
- Saugiai išmeskite pakavimo medžiagas. Suplėšykite ir išmeskite plastikinius pakavimo maišelius taip, kad vaikai negalėtų su jais žaisti. Neleiskite vaikams žaisti su originaliais plastikiniais maišeliais, nes kyla uždusimo pavojus.

- Įrenginio neįrenkite ten, kur yra mineralinės alyvos, pvz., gamykloje, ar tokioje vietoje, kur daug pritiškusio aliejaus ar garų, pvz., virtuvėje.
- Neįjunkite ir neišjunkite šio gaminio prijungdami ar atjungdami maitinimo kištuką arba įjungdami ar išjungdami jungtuvą.
- Šalia gaminio nenaudokite degių dujų.
- Ilgai nebūkite prieš tiesioginį vėsaus oro srautą.
- Nekiškite pirštų ar kitų objektų į išleidimo ar įleidimo angą.
- Nevaldykite įrangos šlapiomis rankomis.
- Norėdami pagreitinti atitirpinimo procesą ar nuvalyti šį gaminį, naudokite tik gamintojo rekomenduojamas priemones.
- Nepradurkite ir nedeginkite.

ATSARGIAI

- Naudodamiesi įrenginiu, retkarčiais išvėdinkite patalpą.
 - Šį gaminį būtina eksploatuoti su įrengtais oro filtrais.
 - Užtikrinkite, kad bet kokia elektroninė įranga būtų bent 1 m (40 colių) atstumu nuo šio gaminio.
 - Jei ketinate ilgai nesinaudoti šiuo gaminiu, atjunkite jį nuo maitinimo tinklo.
 - Po ilgo eksploatavimo laiko būtina patikrinti patalpos bloko montažo elementus, kad gaminys nenukristų.
 - Prieš eksploatuojant šį gaminį patalpoje su kūdikiais, vaikais, vyresnio amžiaus žmonėmis ar ligoniais, reikia atidžiai apsvarstyti oro srauto krypties ir patalpos temperatūros nuostatas.
 - Pasirūpinkite, kad lauko bloko aplinka būtų švari ir tvarkinga ir neapstatykite jo daiktais. Jei bet kokie objektai užblokuos išleidimo angas ar į jas pateks, gaminys gali sugesti.
- Nenukreipkite tiesioginio oro srauto į židinių arba šildymo prietaisus.
 - Neužblokuokite ir neuždenkite įleidimo grotelių ir išleidimo angos.
 - Smarkiai nespauskite radiatoriaus briaunų.
 - Nelipkite ant šio gaminio, nestatykite ir nekabinkite ant jo jokių daiktų.
 - Po šiuo gaminiu nedėkite jokių kitų elektrinių įrenginių ar vertingų daiktų. Iš šio gaminio gali imti lašėti kondensatas, kuris sudrėkins (ir galbūt sugadins) apačioje pastatytus daiktus.
 - Saugokite šį gaminį nuo tiesioginio vandens poveikio.

ATSARGIAI

- Nenaudokite šio gaminio maistui, augalams, gyvūnams, tiksliajai įrangai, meno kūriniais ar kitiems objektams vėsinti. Taip galite pakenkti minėtiems gyvūnams ir daiktams.
- Neleiskite, kad tiesioginis oro srautas pūstų į gyvūnus arba augalus.
- Negerkite iš šio oro kondicionieriaus ištekėjusio vandens.
- Neatjunkite įrenginio nuo maitinimo tinklo traukdami už maitinimo kabelio.
- Prižiūrėdami šį įrenginį, nelieskite jame įtaisyto šilumokačio aliumininių briaunų, kad nesusižalotumėte.
- Valdydami arba valydami šį gaminį nestovėkite ant nestabilių kopėčių. Jos gali nuvirsti ir taip galite susižeisti.

Šiame gaminyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

2. DALIŲ PAVADINIMAI

ATSARGIAI

- Siekiant tinkamai perduoti signalą tarp nuotolinio valdymo pultelio ir patalpos bloko, signalo imtuvą reikia laikyti atokiai nuo:
 - tiesioginės saulės šviesos arba kitokios intensyvios šviesos;
 - plokščiaekranių televizorių.Jei patalpoje veikia momentinės fluorescencinės lempos (pvz., inverterinės), signalas gali nebūti perduodamas tinkamai. Tokiu atveju pasitarkite su parduotuvės, kurioje pirkote gaminį, konsultantais.

2.1. Nuotolinio valdymo pultelis

ĮSPĖJIMAS

- Būkite atsargūs ir pasirūpinkite, kad kūdikiai ir maži vaikai atsitiktinai neprarytų maitinimo elementų.

ATSARGIAI


- Siekdam išvengti nuotolinio valdymo pultelio veikimo sutrikimų:
 - Nuotolinio valdymo pultelį dėkite ten, kur į jį nešviestų tiesioginiai saulės spinduliai ir neveiktų itin aukšta temperatūra.
 - Išimkite maitinimo elementus, jei ketinate ilgą laiką nenaudoti prietaiso.
 - Tarp nuotolinio valdymo pultelio ir patalpos bloko esančios kliūtys, pvz., užuolaida arba siena, gali paveikti signalo perdavimą.
 - Jei iš maitinimo elementų ištekėjusio skysčio pateko ant jūsų odos, į akis ar į burną, nedelsdami nuplaukite paveiktą vietą dideliu kiekiu švaraus vandens ir kreipkitės į gydytoją.
 - Išsekusius maitinimo elementus reikia nedelsiant išimti ir išmesti laikantis vietinių įstatymų bei jūsų regione galiojančių taisyklių.
- Nedaužykite nuotolinio valdymo pultelio.
 - Nepilkite vandens ant nuotolinio valdymo pultelio.
 - Nebandykite įkrauti sausųjų (vienkartinių) maitinimo elementų.
 - Nenaudokite įkrautų sausųjų (vienkartinių) maitinimo elementų.

- * : nustatyti reikia tada, kai rodomas kiekvienos funkcijos nustatymo ekranas.
- | : mygtuką galima naudoti tik tada, kai oro kondicionierius veikia.
- 📶 : instrukcija susijusi su valdymu belaidžiu LAN ryšiu (pasirinktinai).

Signalas siųstuvas

Tinkamai nukreipkite valdiklį į patalpos bloko signalo imtuvą.

- Veikimo nuotolis – maždaug 7 metrai.
- [▲] rodoma, kai signalas perduotas.
- Patalpos blokas pyptelės, kai tinkamai priims signalą. Jei pyptelėjimo negirdite, paspauskite mygtuką dar kartą.

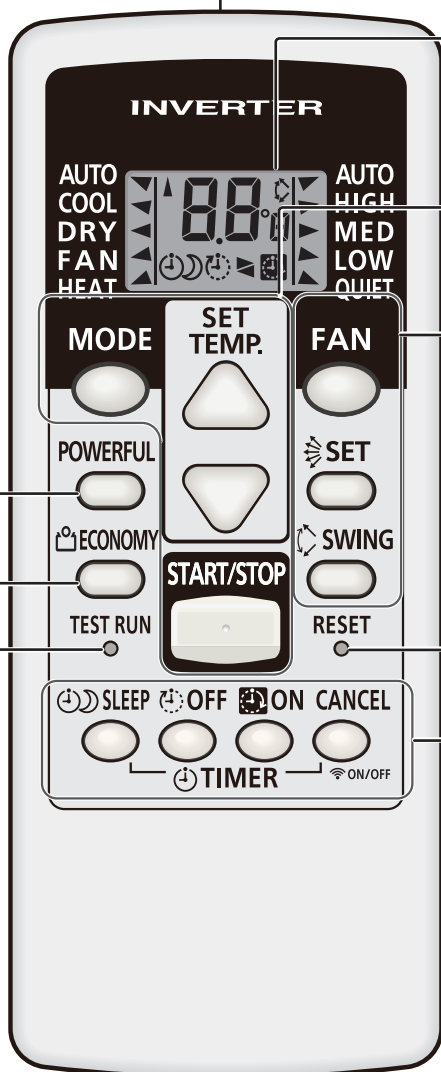

Nuotolinio valdymo pultelio ekranas

Šiame skirsnyje pateikiami ir aprašomi visi galimi indikatoriai. Prietaisui faktiškai veikiant, ekranas yra susietas su mygtukais ir jame rodoma tik atitinkamai nuostatai reikalingi indikatoriai.


Pagrindiniai veikimo režimaiŽr. 4 psl.

	Paleidžiamas arba sustabdomas oro kondicionieriaus veikimo režimas.	
	Pakeičiamas veikimo režimas.	*
	Reguliuojama nustatyta temperatūra.	*

Oro srauto nuostatosŽr. 4 psl.

	Valdomas ventiliatoriaus greitis.	*
	Valdoma vertikalojo oro srauto kryptis.	*
	Nustatomas automatinis sukiojimo režimas.	*

Maitinimo elementų keitimas (R03 / LR03 / AAA x 2)

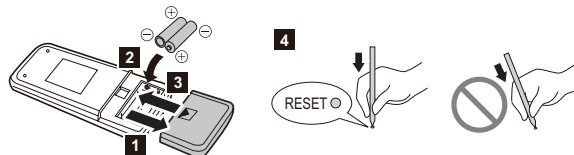

- 1–3. Įdėkite maitinimo elementus, kaip parodyta aukščiau esančioje iliustracijoje.
4. Paspauskite **RESET**, kaip parodyta aukščiau esančioje iliustracijoje. Paspauskite šratinuko arba kito nedidelio daikto galiuku.

PASTABOS:

- Naudokite tik nurodyto tipo maitinimo elementus.
- Nemaišykite skirtingų tipų naujų ir naudotų maitinimo elementų.
- Naudojant įprastai, maitinimo elementai gali veikti maždaug 1 metus.
- Jei nuotolinio valdymo pultelio veikimo nuotolis pastebimai sumažėja, pakeiskite maitinimo elementus.

Galingo veikimo režimasŽr. 5 psl.

Įjungiamas arba išjungiamas galingo veikimo režimas. *|

Energijos taupymasŽr. 5 psl.

Įjungiamas arba išjungiamas ekonomiškasis režimas. *|

Nespauskite šio mygtuko įprasto eksploataavimo metu. Jį paspaudus paleidžiamas eksploataavimo bandymas (skirta tik įgaliotajam techninės priežiūros specialistui).

PASTABOS: Jei netyčia paleidote eksploataavimo bandymo procedūrą, paspauskite **START/STOP**, kad nutrauktumėte eksploataavimo bandymą.


LaikmatisŽr. 5 psl.

	Įjungiamas arba išjungiamas miego laikmatis.	*
	Nustatomas išjungimo laikmatis.	*
	Nustatomas įjungimo laikmatis.	*
	Palaikius nuspaudus įjungiamas belaidžio LAN nustatymo režimas. (Žr. 7 psl.)	📶
	Atšaukiama laikmačio nuostata.	
	Palaikius nuspaudus įjungiamas arba išjungiamas valdymas belaidžiu LAN ryšiu. (Žr. 8 psl.)	📶
	Išjungiamas laikmačio nuostata.	

2.2. Patalpos blokas

☎ : instrukcija susijusi su valdymu belaidžiu LAN ryšiu (pasirinktinai).

Rankinis automatinio režimo įjungimas ir filtro indikatorius nustatymas iš naujo (Žr. 9 psl.)

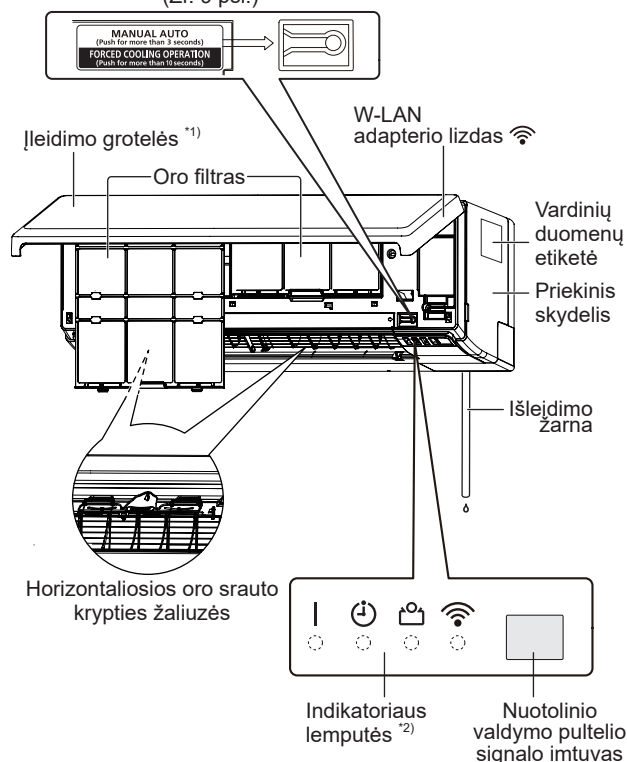

*1) Prieš pradėdami eksploatuoti, užtikrinkite, kad išleidimo grotelės būtų visiškai uždarytos. Jei grotelės nebus visiškai uždarytos, gaminyje gali tinkamai neveikti arba gali sumažėti jo našumas.

*2) Indikatoriaus lemputės šviečia toliau nurodytomis sąlygomis.

	Pavadinimas	Spalva	Veikimo režimas arba būseną
	Veikimas	Žalia	Įprastas veikimas
🕒	Laikmatis	Oranžinė	Laikmačio veikimas
🏠	Ekonomiškas režimas	Žalia	Ekonomiškas režimas
☎	W-LAN	Oranžinė	Valdymas belaidžiu LAN ryšiu yra aktyvus.

3. PAGRINDINIAI VEIKIMO REŽIMAI

3 paleidimo veiksmai

1. Paspauskite **START/STOP**, kad įjungtumėte arba sustabdytumėte veikimo režimą.

2. Paspauskite **MODE**, kad pasirinktumėte veikimo režimą. Veikimo režimai keičiasi toliau nurodyta tvarka.

➔ AUTO → COOL (vės.) → DRY (saus.) → FAN (vent.) → HEAT (šild.)

3. Paspauskite **SET TEMP.** (△▽), kad nustatytumėte pageidaujamą temperatūrą.

Temperatūra keičiama 1 °C laipsnio intervalais.

Temperatūros nustatymo intervalas	
Automatinis režimas / vėsinimas / sausinimas	18–30 °C
Šildymas	16–30 °C

PASTABOS:

- Vėsinimo arba sausinimo režimu nustatykite temperatūrą, žemesnę už esamą kambario temperatūrą.
- Vėsinimo režimu patalpos bloko ventiliatorius gali retkarčiais sustoti, siekiant kontroliuoti patalpos bloko ventiliatoriaus energijos sąnaudas, todėl patalpos bloko ventiliatorius sustabdomas, kai lauko bloko ventiliatorius yra sustabdytas. Ši funkcija yra aktyvinta pagal pradinės nuostatas. Norint išjungti funkciją, reikia pasitarti su montuotoju arba įgaliotuoju techninės priežiūros specialistu.
- Šildymo režimu:
 - Nustatykite temperatūrą, didesnę už esamą kambario temperatūrą.
 - Įjungtas patalpos bloko ventiliatorius iš pradžių 3–5 minutes sukasi labai mažu greičiu.
 - Automatinio atitirpinimo režimas priverčia apeina šildymo režimą.
- Ventiliatoriaus režimu valdyti temperatūros negalima.

4. ORO SRAUTO NUOSTATOS

4.1. Ventiliatoriaus greičio nustatymas

☎ Paspauskite **FAN**, jei norite valdyti ventiliatoriaus greitį. Ventiliatoriaus greitis keičiasi taip:

➔ AUTO → HIGH (did.) → MED (vid.) → LOW (maž.) → QUIET (tyl.)

Pasirinkus **AUTO**, ventiliatoriaus greitis priklauso nuo veikimo būsenos.

4.2. Oro srauto krypties nustatymas

Informacijos apie oro srauto diapazonas žr. dalyje „Oro srauto kryptys“.

■ Vertikalojo oro srauto krypties nustatymas

☎ Paspauskite **SET**, jei norite reguliuoti vertikalojo oro srauto kryptį.

■ Horizontaliojo oro srauto krypties nustatymas

⚠ ATSARGIAI

⚠ Prieš nustatydami horizontaliojo oro srauto kryptį, įsitikinkite, kad vertikalojo oro srauto krypties žaliuzės visiškai sustojo.

☎ Sureguliuokite dvi rankenėles ranka.

■ Sukiojimo režimo nustatymas


☎ Paspauskite **SWING**, jei norite įjungti arba sustabdyti sukiojimo režimą.

PASTABOS:

- Sukiojimo režimas gali būti laikinai sustabdytas, jei patalpos bloko ventiliatorius sukasi itin lėtai arba yra sustabdytas.

■ Oro srauto kryptys

Vertikalojo oro srauto kryptis

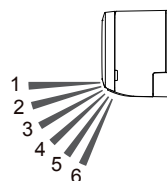


Keisti naudojant SET	1 ⇄ 2 ⇄ 3 ⇄ 4 ⇄ 5 ⇄ 6
Sukiojimo režimas naudojant SWING	
Vėsinimas, sausinimas	1 ↔ 4
Šildymas	3 ↔ 6
Ventiliatorius *	1 ↔ 4 arba 3 ↔ 6

* Sukiojimo režimo diapazonas priklauso nuo oro srauto krypties, nustatytos prieš pasirenkant sukiojimo režimą.

PASTABOS:



- Nereguliuokite oro srauto krypties žaliuzių rankomis.
- Automatiniu arba šildymo režimu oro srauto kryptis nuo veikimo pradžios kurį laiką išlieka 1 padėtyje.
- Vėsinimo arba sausinimo režimu rekomenduojama 1–3 padėtis, kad nesusidarytų kondensato lašai, kurie gali sugadinti jūsų turtą. Jei šiais režimais 4–6 padėtis naudojama 30 minučių ar ilgiau, oro srauto kryptis automatiškai pakeičiama į 3 padėtį.
- Naudojant mobiliąją programėlę (reikia nustatyti valdymą belaidžiu LAN ryšiu), galima rinktis iš 4 vertikalojo oro srauto padėčių.

5. LAIKMĖS

PASTABOS: Kai mirksi patalpos bloko indikatorius [], iš naujo nustatykite laikrodį ir laikmėtį. Mirksėjimas nurodo, kad vidinio laikrodžio veikimas sutrūko dėl nutrūkusio maitinimo tiekimo. (Žr. 7 psl.)






5.1. Įjungimo arba išjungimo laikmėtis

Įjungimo laikmėtis pradeda veikimą jūsų norimu laiku. Išjungimo laikmėtis sustabdo veikimą jūsų norimu laiku.

1. Kai naudojate įjungimo laikmėtį, paspauskite  **ON**. Kai naudojate išjungimo laikmėtį, paspauskite  **OFF**.

2. Kaskart paspaudus mygtuką, laikas keičiasi tokia tvarka:







- Kai naudojate įjungimo laikmėtį, nustatykite laiką, kol indikatorius  mirksi nuotolinio valdymo pultelio ekrane.
- Kai naudojate išjungimo laikmėtį, nustatykite laiką, kol indikatorius  mirksi nuotolinio valdymo pultelio ekrane.
- Norėdami išjungti įjungimo / išjungimo laikmėtį, paspauskite **CANCEL** ( **ON/OFF**), kol nuotolinio valdymo pultelio ekrane rodoma  arba . Indikatorius išsijungs.

5.2. Programos laikmėtis

Programos laikmėtis veikia kaip įjungimo ir išjungimo laikmėčių derinys.

☞ Nustatykite įjungimo ir išjungimo laikmėtį. (Žr. „5.1. Įjungimo arba išjungimo laikmėtis“).


Pirmiausia pradės veikti anksčiau nustatytas laikmėtis. Pasibaigus ankstesnio laikmėčio nustatytam laikui, vėliau nustatytas laikmėtis pradės skaičiuoti laiką.

Laikmėtis	Indikatorius nuotolinio valdymo pultelio ekrane
Įjungimo → išjungimo laikmėtis	 
Išjungimo → įjungimo laikmėtis	 

PASTABOS: Jei pakeisite laikmėčio nuostatos vertę po to, kai buvo nustatytas programos laikmėtis, laikmėčio atbulinė atskaita bus nustatyta iš naujo.


5.3. Miego laikmėtis

Miego laikmėtis padeda užtikrinti malonų miegą, palaipsniui reguliuodamas oro kondicionieriaus veikimą.


☞ Paspauskite  **SLEEP**.

Kaskart paspaudus mygtuką, laikas keičiasi tokia tvarka:



- Nustatykite laiką, kol nuotolinio valdymo pultelio ekrane mirksi indikatorius .
- Norėdami pakartotinai nustatyti laikmėtį, paspauskite mygtuką, kai nerodomas indikatorius.

Veikiant miego laikmėčiui, nustatyta temperatūra keičiasi, kaip nurodyta toliau pateiktoje iliustracijoje.

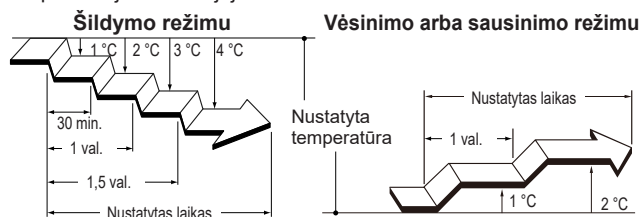



Praėjus nustatytam laikui oro kondicionierius išsijungia.

6. ENERGIJOS TAUPYMAS

6.1. Ekonomiškasis režimas

Sutaupoma daugiau elektros energijos nei kitais veikimo režimais, nustatytąją temperatūrą pakeičiant į vidutinio stiprumo nuostatą.

☞ Paspauskite  **ECONOMY**, jei norite įjungti / išjungti ekonomišką režimą.

Pradės šviesti patalpos bloko indikatorius [].

Veikimo režimas	Kambario temperatūra
Vėsinimas / sausinimas	Keliais laipsniais didesnė už nustatytą temperatūrą
Šildymas	Keliais laipsniais žemesnė už nustatytą temperatūrą

PASTABOS:

- Vėsinimo, šildymo arba sausinimo režimais maksimali veikimo galia siekia maždaug 70 % įprastos oro kondicionieriaus veikimo galios.
- Šio režimo negalima įjungti, kai temperatūra kontroliuojama automatinio režimu.

7. KITI VEIKIMO REŽIMAI

7.1. Galingo veikimo režimas

Įjungus galingo veikimo režimą, oro kondicionierius veiks didžiausia galia ir stipri oro srovė greitai atvėsins arba sušildys patalpą.

☞ Paspauskite **POWERFUL**, jei norite įjungti / išjungti galingo veikimo režimą.

Įjungus šį režimą, patalpos blokas 3 kartus trumpai supypsės. Išjungus šį režimą, patalpos blokas 2 kartus trumpai supypsės.

Galingo veikimo režimas automatiškai išjungiamas šiais atvejais:

- Galingo veikimo režimas veikia tam tikrą laiką ir kambario temperatūra pasiekia nustatytą temperatūrą vėsinimo, sausinimo ar šildymo režimu.
- Praėjus 20 minučių nuo galingo veikimo režimo įjungimo.


PASTABOS:

- Oro srauto kryptis ir ventiliatoriaus greitis kontroliuojami automatiškai.
- Galingo veikimo režimo negalima įjungti kartu su ekonomišką režimu.

8. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

ATSARGIAI

- Prieš pradėdami valyti šį gaminį, jį išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
- Prieš pradėdami eksploatuoti, užtikrinkite, kad įleidimo grotelės būtų visiškai uždarytos. Nevisiškai uždarius įleidimo grotelės, oro kondicionierius gali tinkamai neveikti arba gali sumažėti jo našumas.
- Jei filtro valymo darbus reikia atlikti dideliame aukštyje, kreipkitės į įgaliojantį techninės priežiūros specialistą.
- Atlikdami įrenginio priežiūros darbus, neliaskite patalpos bloke įtaisyto šilumokačio aliumininių briaunų, kad nesusižalotumėte.
- Saugokite patalpos bloką nuo skystųjų insekticidų ir plaukų lako.
- Vykdydami įrenginio priežiūrą, nestovėkite ant slidaus nelygaus ar nestabilaus pagrindo.

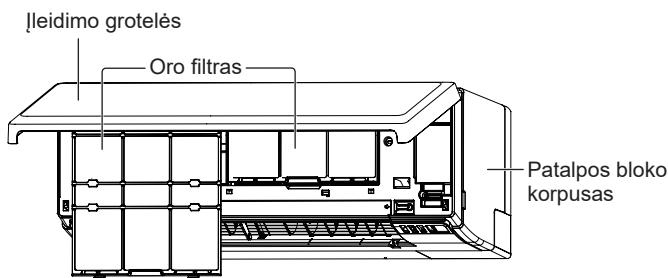

Valymo dažnumas nurodytas toliau pateiktoje lentelėje.

Užduotis	Dažnumas
Patalpos bloko korpuso valymas	Kai pamatysite, kad reikia
Oro filtro valymas	Kas 2 savaites


Patalpos bloko korpuso valymas

PASTABOS:

- Nenaudokite karštesnio nei 40 °C vandens.
 - Nenaudokite braižančio valiklio bei lakiųjų tirpiklių (pvz., benzolo ar skiediklio).
- Švelniai nuvalykite patalpos bloko korpusą minkšta šluoste, sudrėkinta šiltu vandeniu.
 - Švelniai nuvalykite patalpos bloko korpusą sausa, minkšta šluoste.

Oro filtro valymas


- Atidarykite įleidimo grotelės.

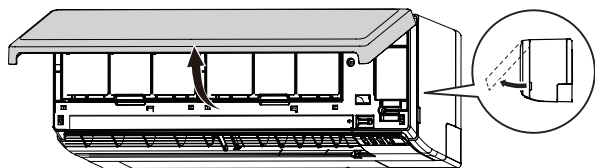

- Išimkite oro filtrus.

Pakelkite aukštyn oro filtrų rankenėlę, atkabinkite dvi apatines ašeles ir ištraukite.

Oro filtro rankena

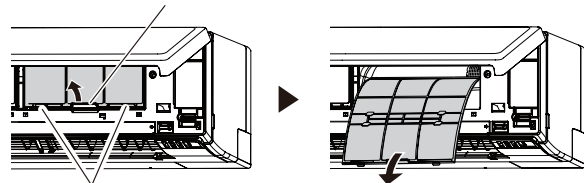

Kabliukai (2 vietose)

- Pašalinkite dulkes vienu iš toliau nurodytų būdų.


- Išvalykite dulkių siurbliu.
- Nuplaukite švelniu valikliu ir šiltu vandeniu. Gerai išdžiovinkite nuplautus oro filtrus šešėlyje.

- Įdėkite oro filtrus.

Sureguliuokite oro filtro šonus su skydeliu ir iki galo įstumkite. Įsitinkinkite, kad dvi apatinės ašelės tinkamai įsistatė į atitinkamas patalpos bloko angas.

- Uždarykite įleidimo grotelės.

Paspauskite 4 vietas įleidimo grotelėse, kad jas visiškai uždarytumėte.

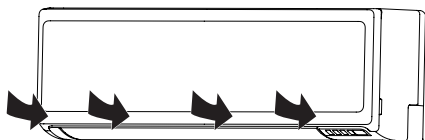


PASTABOS: Jei ant oro filtro susikaups nešvarumų, gali būti apribotas oro srautas, sumažėti našumas ir padidėti triukšmas.

Įleidimo grotelių nuėmimas ir uždėjimas


■ Įleidimo grotelių nuėmimas

- Atidarykite įleidimo grotelės.
- Švelniai spausdami kairįjį ir dešinįjį montavimo velenus išorėn, ištraukite įleidimo grotelės.

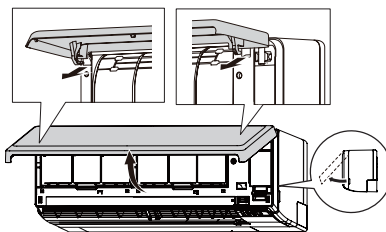

■ Įleidimo grotelių uždėjimas

- Laikydami įleidimo grotelės horizontalioje padėtyje, įstatykite kairįjį ir dešinįjį montavimo velenus į atraminius guolius, esančius priekinio skydelio viršuje. Kad tinkamai užfiksuotumėte kiekvieną veleną, įkiškite jį, kad pasigirstų spragtelėjimas.
- Uždarykite įleidimo grotelės.
- Paspauskite 4 vietas įleidimo grotelėse, kad jas visiškai uždarytumėte.

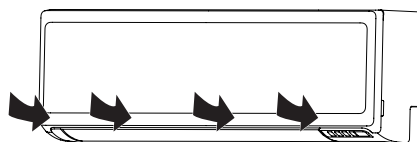

Jei ilgą laiką nenaudojote įrenginio

Jei buvote išjungę patalpos bloką 1 mėnesiui arba ilgesniam laikotarpiui, pusdieniui įjunkite ventiliatoriaus režimą, kad jis gerai išdžiovintų vidines dalis. Tada galėsite įrenginį naudoti įprastai.

Papildoma patikra

Praėjus ilgesniam naudojimui laikui, patalpos bloko viduje susikaupusios dulės gali sumažinti gaminio našumą, net jei tinkamai jį prižiūrėjote.

Tokiu atveju gaminį reikia patikrinti.

Jei reikia papildomos informacijos, jums padės įgaliotasis techninės priežiūros specialistas.

Filtro indikatoriaus nustatymas iš naujo (specialusis nustatymas)

Šią funkciją galima naudoti, jei įrengiant buvo tinkamai nustatyta. Norėdami naudotis šia funkcija, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros specialistą.

➡ Išvalykite oro filtrą, kai indikatoriaus lemputė veikia taip, kaip nurodyta toliau:

Indikatoriaus lemputė	Mirksėjimo pobūdis
	Mirksi 3 kartus kas 21 sekundę

Išvalę filtrą iš naujo nustatykite filtro indikatorius: ant patalpos bloko paspauskite ir palaikykite nuspaudę 2 sekundes ar mažiau.

9. BENDROJI INFORMACIJA

■ Šildymo našumas

Oro kondicionierius veikia šilumos siurblio principu: iš lauko oro absorbuojama šiluma perduodama į patalpos bloką. Taigi, nukritus lauko oro temperatūrai, veikimo našumas sumažėja.

Jei manote, kad šildymo našumas nepakankamas, rekomenduojame naudoti šį oro kondicionierių kartu su kitos rūšies šildymo įrenginiu.

■ Automatinis atitirpinimas

Kai lauko temperatūra būna itin žema, o drėgnumas – aukštas, šildymo metu ant lauko bloko gali susidaryti šerkšno, kuris gali sumažinti prietaiso veikimo našumą.

Siekiant apsaugoti nuo įšalo, šiame oro kondicionieriuje įdiegta mikrokompiuterio valdoma automatinė atitirpinimo funkcija.

Susidarius šerkšnui, oro kondicionierius laikinai nustoja veikti ir trumpam (daugiausia 15 minučių) suveikia atitirpinimo kontūras.

Atliekant šią procedūrą mirksi patalpos bloko indikatorius [I].

Jei veikiant šildymo režimu ant lauko bloko susidaro šerkšno, kelias minutes paveikęs lauko blokas automatiškai sustoja. Tada paleidžiama automatinio atitirpinimo procedūra.

■ Automatinio paleidimo iš naujo funkcija

Jei pertraukiamas maitinimas, pvz., dingsta elektra, oro kondicionierius sustoja. Vis dėlto jis automatiškai vėl ima veikti ir vykdyti ankstesnę operaciją, kai atnaujinamas elektros tiekimas.

Jeį, nustačius laikmatį, dingsta elektra, laikmačio atbulinė atskaita nustatoma iš naujo.

Atnaujinus elektros tiekimą, ima mirksėti patalpos bloko indikatorius [⊕], informuodamas, kad įvyko laikmačio triktis. Tokiu atveju iš naujo nustatykite laikrodžio ir laikmačio nuostatas.

■ Kitų elektros prietaisų sukeliami veikimo sutrikimai

Naudojant kitus elektros buitinius prietaisus, pvz., barzdaskutę, arba netoli naudojant belaidžio ryšio siųstuva, gali sutrikti oro kondicionieriaus veikimas.

Jeį pastebėsite tokio pobūdžio veikimo sutrikimą, vieną kartą išjunkite jungtuvą. Tada įjunkite jį vėl ir naudokitės toliau valdydami nuotoliniu valdikliu.

■ Patalpos bloko temperatūros ir drėgmės intervalas

Leidžiami temperatūros ir drėgmės intervalai yra tokie:

Patalpos temperatūra	Vėsinimas / sausinimas	[°C]	Nuo 18 iki 32
	Šildymas	[°C]	Nuo 16 iki 30
Patalpos drėgmė		[%]	80 ar mažiau *1)

*1) Jei oro kondicionierius nuolat naudojamas daug valandų, vanduo gali kondensuotis ant paviršiaus ir lašėti.

- Jei įrenginio veikimo sąlygos neatitinka leidžiamo temperatūros intervalo, oro kondicionierius gali sustoti suveikus automatinės apsaugos grandinei.
- Atsižvelgiant į eksploatavimo sąlygas, šilumokaitis gali užšalti ir sukelti vandens nuotėkį ar kitą gedimą (vėsinimo arba sausinimo režimu).

■ Kita informacija

- Nenaudokite oro kondicionieriaus jokiais kitais tikslais, išskyrus patalpos orui vėsinti / sausinti, patalpai šildyti ar kaip ventiliatorių.
- Leidžiamas lauko bloko temperatūros ir drėgmės intervalas nurodytas lauko bloko įrengimo vadove.

10. PASIRINKTINĖS DALYS


10.1. Valdymas belaidžiu LAN ryšiu

Galima pasirinktinai nustatyti valdymą belaidžiu LAN ryšiu.

Informacijos, kaip naudotis mobiliąja programėle, žr. mobiliosios programėlės eksploatacijos vadove.
Įrašykite SSID ir PIN kodą toliau pateiktoje lentelėje.

Belaidžio LAN etiketė

MAC: *****
SSID: AP-WF*****
PIN: *****

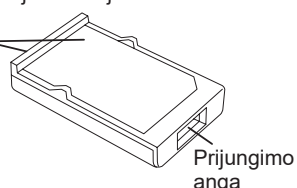

Informacija apie W-LAN adapterį

SSID	
PIN	

„Google Play“ yra registruotasis „Google Inc.“ prekės ženklas.

„App store“ yra „Apple Inc.“ paslaugos ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

Valdymo belaidžiu LAN ryšiu nustatymas

1 žingsnis. Taikomosios programinės įrangos įdiegimas

1. Atidarykite „Google Play“ ir „App Store“ atsižvelgdami į tai, kokį išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį turite.
2. Ieškokite „FGLair“.
3. Įdiekite taikomąją programinę įrangą (mobiliąją programėlę) vadovaudamiesi ekrane pateiktomis instrukcijomis.

2 žingsnis. Naudotojo registravimas


1. Atidarykite įdiegtą mobiliąją programėlę.
2. Užregistruokite naudotoją (išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu) vadovaudamiesi instrukcijomis, pateiktomis kuriant mobiliosios programėlės paskyrą.

3 žingsnis. W-LAN adapterio montavimas


⚠ ATSARGIAI

- Montuodami arba išimdami šį gaminį būtinai išjunkite oro kondicionieriaus maitinimą, kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus.
- Nekiškite pirštų, pagaliukų ir kitų objektų į šio gaminio jungties dalį ir patalpos bloko jungimo lizdą. Priešingu atveju kyla elektros smūgio arba gaminio sugadinimo pavojus.
- Montuodami arba išimdami šį gaminį, nestovėkite ant nestabilios platformos, kad nesusižalotumėte.

1. Būtinai išjunkite oro kondicionierius ir visiškai atjunkite maitinimą.
2. Atidarykite įleidimo grotelės.

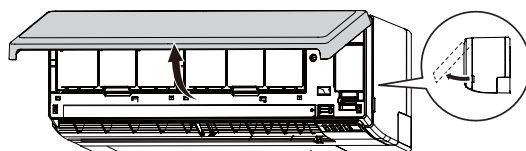


3. Atidarykite W-LAN adapterio dangtelį ir užfiksuokite jį, kad nejudėtų.

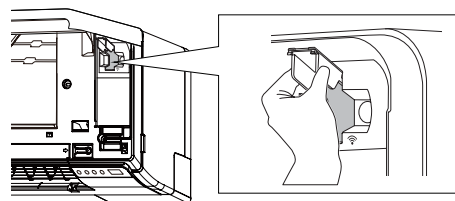

4. Įkiškite W-LAN adapterį į patalpos bloko jungties lizdą reikiama kryptimi, kaip nurodyta iliustracijoje.

Etiketės pusė

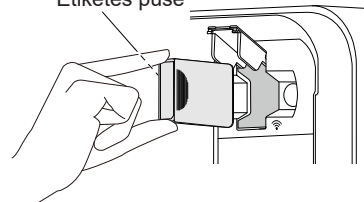

5. Uždarykite W-LAN adapterio dangtelį ir įleidimo grotelės.

4 žingsnis. Oro kondicionieriaus registravimas (W-LAN adapterio susiejimas)

PASTABOS:

- Prieš pradėdami šį nustatymą, prijunkite oro kondicionieriaus maitinimą ir palaukite 60 sekundžių ar daugiau.
- Įsitikinkite, kad išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris susietas su belaidžiu maršruto parinktuvu, prie kurio norite prijungti oro kondicionierių. Nustatymas neveiks, jei neprijungsite prie to paties belaidžio maršruto parinktuvo.
- Norėdami tuo pačiu išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu valdyti 2 arba daugiau oro kondicionierių, pakartokite pasirinkto režimo nustatymą.

☞ Užsiregistruokite oro kondicionierių, vadovaudamiesi internetinio vadovo instrukcijomis, pateiktomis FUJITSU GENERAL svetainėje.

www.fujitsu-general.com/global/support/

<Kaip pasiekti internetinį vadovą>

1. Prisijunkite prie mobiliosios programėlės.
2. Atidarykite mobiliosios programėlės šoninį meniu, tada bakstelėkite [Help] (Žinynas).
3. Bakstelėkite [WLAN Support] (WLAN palaikymas).

Užregistravus įsijungs patalpos bloko indikatorius [].

Laikinas belaidžio LAN ryšio išjungimas

PASTABOS: Jei 60 sekundžių nepaspausite jokio nuotolinio valdymo pultelio mygtuko, bus įjungtas pradinis nuotolinio valdymo pultelio ekranas.

1. Paspauskite **START/STOP** ir laikykite nuspaudę, kol nuotolinio valdymo pultelio indikatoriai išsijungs.



2. Nuotolinio valdymo pultelyje palaikykite nuspaudę **CANCEL** ( ON/OFF) ilgiau nei 5 sekundes.

Nuotolinio valdymo pultelio ekrane bus rodoma **On**.

3. Nuotolinio valdymo pultelyje pasirinkite **OFF** naudodami **SET TEMP.** ( ). *



4. Paspauskite **START/STOP**.

Patalpos bloko indikatorius [] išsijungs.

* Jei norite vėl aktyvinti belaidį LAN ryšį, atlikdami 2 veiksmą pasirinkite **On**.

Inicijavimas (nustatymas iš naujo)

Šį gaminį inicijuokite (nustatykite iš naujo) toliau nurodytais atvejais:

- kai keičiate belaidį maršruto parinktuvą;
- kai ruošiatės pašalinti šį gaminį;
- kai perduodate šį gaminį trečiajam šaliai.

Išregistruokite oro kondicionierių

Išregistruokite oro kondicionierių, naudodamiesi mobiliąja programėle. (Išsamios informacijos žr. mobiliosios programėlės eksploatacijos vadove.)

W-LAN adapterio inicijavimas


PASTABOS: Jei 60 sekundžių nepaspausite jokio nuotolinio valdymo pultelio mygtuko, bus įjungtas pradinis nuotolinio valdymo pultelio ekranas.

1. Paspauskite **START/STOP** ir laikykite nuspaudę, kol nuotolinio valdymo pultelio indikatoriai išsijungs.



2. Nuotolinio valdymo pultelyje palaikykite nuspaudę **ON** ilgiau nei 5 sekundes.

Nuotolinio valdymo pultelio ekrane bus rodoma **L 1**.

3. Nuotolinio valdymo pultelyje pasirinkite **L2** naudodami **SET TEMP.** ( ).



4. Paspauskite **START/STOP**.

Nuotolinio valdymo pultelio ekrane įsijungs **In**.



5. Paspauskite **START/STOP**.

Patalpos bloko indikatorius [] pradės greitai mirksėti ir išsijungs.


Tolesnis naudojimas

Jei jūs ar trečioji šalis nori toliau naudoti gaminį, vadovaudamiesi procedūromis, aprašytomis dalyje „Oro kondicionieriaus registravimas (W-LAN adapterio susiejimas)“, iš naujo prijunkite gaminį prie kito belaidžio maršruto parinktuvo.

PASTABOS: Belaidžio LAN nustatyti negalima, jei ankstesnis savininkas neišregistravo arba neinicijavo šio gaminio. Tokiu atveju kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros specialistą.

11. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

ĮSPĖJIMAS

 Toliau nurodytais atvejais nedelsdami nutraukite oro kondicionieriaus eksploataciją ir atjunkite maitinimą išjungdami elektros jungtuvą arba atjungdami maitinimo kištuką. Tada pasitarkite su savo įgaliotuoju atstovu arba įgaliotaisiais priežiūros specialistais.

Kol įrenginys prijungtas prie maitinimo šaltinio, jis nėra izoliuotas nuo elektros tinklo, net jei yra išjungtas.

- Iš įrenginio sklinda degėsių kvapas arba dūmai
- Iš įrenginio teka vanduo

Neveikia išvis.

- Galbūt dingo elektra?
Toku atveju įrenginys iš naujo paleidžiamas automatiškai, kai atnaujinamas maitinimo tiekimas. (Žr. 7 psl.)
- Galbūt išjungtas jungtuvas?
⇒ Įjunkite jungtuvą.
- Galbūt perdegė saugiklis arba suveikė jungtuvas?
⇒ Pakeiskite saugiklį arba iš naujo nustatykite jungtuvą.
- Ar veikia laikmatis?
⇒ Norėdami patikrinti arba išjungti laikmačio nuostatą, žr. 5 psl.

Prastas vėsinimo ar šildymo našumas.

- Ar įrenginio veikimo sąlygos neatitinka leidžiamo temperatūros intervalo?
Toku atveju oro kondicionierius gali sustoti suveikus automatinės apsaugos grandinei.
- Galbūt užsiteršė oro filtras?
⇒ Išvalykite oro filtrą. (Žr. 6 psl.)
- Galbūt užsikimšo patalpos bloko įleidimo grotelės arba išleidimo anga?
⇒ Pašalinkite kliūtis.
- Ar tinkamai nustatyta kambario temperatūra?
⇒ Norėdami pakeisti temperatūros nuostatą, žr. 4 psl.
- Galbūt atidarytas langas arba durys?
⇒ Uždarykite langą ar duris.
- Galbūt nustatytas tylusis ventiliatoriaus veikimo režimas?
⇒ Norėdami pakeisti ventiliatoriaus greitį, žr. 4 psl.
- <Vėsinimo režimu> Gal į kambarį šviečia tiesioginė ar stipri saulės šviesa?
⇒ Užtraukite užuolaidas.
- <Vėsinimo režimu> Galbūt kambaryje yra kitų veikiančių šildymo prietaisų arba kompiuterių? Gal kambaryje per daug žmonių?
⇒ Išjunkite šildymo prietaisus arba kompiuterius arba nustatykite žemesnę temperatūrą. (Žr. 4 psl.)

Oro srautas silpnas arba jo visai nėra.

- Galbūt nustatytas tylusis ventiliatoriaus veikimo režimas?
⇒ Norėdami pakeisti ventiliatoriaus greitį, žr. 4 psl.
- <Šildymo režimu> Ar įrenginys ką tik pradėjo veikti?
Šiuo atveju ventiliatorius laikinai sukasi labai mažu greičiu, kad išliktų vidinės įrenginio dalys.
- <Šildymo režimu> Ar kambario temperatūra yra aukštesnė už nustatytą temperatūrą?
Šiuo atveju lauko blokas sustoja, o patalpos bloko ventiliatorius sukasi labai mažu greičiu.

<input type="checkbox"/> <Šildymo režimu> Ar mirksi indikatorius [I]? Šiuo atveju vyksta automatinis atitirpinimas. Patalpos blokas sustoja daugiausia 15 minučių. (Žr. 7 psl.)
<input type="checkbox"/> <Sausinimo režimu> Siekiant sureguliuoti patalpos drėgmės lygį, patalpos bloko ventiliatorius sukasi labai lėtai ir gali retkarčiais sustoti.
<input type="checkbox"/> <Automatiniu režimu> Veikiant stebėjimo režimu ventiliatorius sukasi labai mažu greičiu.
Girdimas triukšmas.
<input type="checkbox"/> Ar įrenginys veikia arba buvo ką tik sustabdytas? Tokių atvejų gali būti girdimas šaldalo tekėjimas. Jis gali būti ypač pastebimas pirmąsias 2–3 minutes po įrenginio paleidimo.
<input type="checkbox"/> Veikimo metu girdite silpną gurgždėjimą? Šis garsas atsiranda dėl nedidelio priekinio skydo plėtimosi ir traukimosi, kuriuos sukelia temperatūros pokyčiai.
<input type="checkbox"/> <Šildymo režimu> Ar girdite spragsėjimą? Šis garsas skleidžiamas vykstant automatiniam atitirpinimui. (Žr. 7 psl.)
Iš bloko sklinda nemalonūs kvapas.
<input type="checkbox"/> Oro kondicionierius gali sugerti įvairius kvapus, sklindančius iš interjero tekstilės, baldų ar cigarečių dūmų. Šie kvapai gali būti sklindžiami veikimo metu.
Iš bloko sklinda migla arba garas.
<input type="checkbox"/> <Vėsinimo arba sausinimo režimu> Staigiai atvėsus gali susidaryti kondensato ir iš jo gali pasklisti silpna migla.
<input type="checkbox"/> <Šildymo režimu> Ar mirksi patalpos bloko indikatorius [I]? Šiuo atveju garas gali kilti iš lauko bloko dėl vykdomos automatinio atitirpinimo procedūros. (Žr. 7 psl.)
Iš lauko bloko teka vanduo.
<input type="checkbox"/> <Šildymo režimu> Iš lauko bloko gali ištekėti vandens, susidariusio vykstant automatiniam atitirpinimui. (Žr. 7 psl.)
Blokas veikia kitaip, nei rodo nuotolinio valdymo pultelio nuostata.
<input type="checkbox"/> Galbūt išseko nuotolinio valdymo pultelio maitinimo elementai? ⇒ Pakeiskite maitinimo elementus.
Paleidus įrenginį iš naujo, jis pradeda veikti ne iškart.
<input type="checkbox"/> Galbūt buvo netikėtai išjungtas ir įjungtas maitinimas? Tokių atvejų kompresorius neveiks maždaug 3 minutes, kad neperdegtų saugiklis.

Toliau nurodytais atvejais nedelsdami nutraukite eksploatavimą ir išjunkite elektros jungtuvą. Tada paprašykite, kad jums pagelbėtų įgaliotasis techninės priežiūros specialistas.

- Problema išlieka net ir atlikus šias patikras arba diagnostiką.
- Patalpos bloke mirksi [I] ir [⌚], o [📶] mirksi greitai.

PASTABOS: Informacijos apie bet kokių su W-LAN valdikliu susijusių trikčių šalinimą ieškokite W-LAN adapterio ar mobiliosios programėlės, įdiegtos jūsų išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje, nustatymo vadove.

■ Indikatoriaus lempučių būseną

📶 : instrukcija susijusi su valdymu belaidžiu LAN ryšiu (pasirinktinai).

Lempučių dega taip: ○ išjungta, ● įjungta, ☀ mirksi, — bet kokia būseną

Būsena	Priežastys ir sprendimai	Žr. psl.
	Automatinis atitirpinimas ⇒ Palaukite, kol bus baigtas atitirpinimas (daugiausia 15 minučių).	7
	Filtro indikatorius ⇒ Išvalykite oro filtrą ir iš naujo nustatykite filtro indikatorius.	6
	Klaidos kodas ⇒ Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros specialistą.	-
	Laikmačio nustatymo klaida dėl automatinio paleidimo ⇒ Iš naujo nustatykite laikrodžio ir laikmačio nuostatas.	7
	Eksploatavimo bandymo procedūra (tik įgaliotajam specialistui) ⇒ Paspauskite START/STOP , kad nutrauktumėte eksploataavimo bandymą.	3
	Belaidis maršruto parinktuvas neįjungtas. ⇒ Patikrinkite, ar įjungtas belaidžio ryšio maršruto parinktuvo maitinimas.	-
	Gali būti, kad W-LAN adapteris netinkamai prijungtas prie belaidžio maršruto parinktuvo. ⇒ Atjunkite oro kondicionieriaus maitinimą (naudodami jungtuvą arba kištuką), tada vėl prijunkite.	7
	Naujinama W-LAN adapterio programinė įranga.	-
	Oro kondicionieriaus registravimo metu (W-LAN adapterio susiejimas)	8
	Apribota funkcija	-

■ Rankinis automatinio režimo įjungimas ir filtro indikatoriaus nustatymas iš naujo

Galite valdyti oro kondicionierių naudodami ant patalpos bloko esantį mygtuką

Būsena	Laikymo nuspaudus trukmė	Režimas arba procedūra
Veikia	Ilgiau nei 3 sekundės	Sustabdymas
Sustabdytas	2 sekundės ar mažiau	Filtro indikatoriaus nustatymas iš naujo
	Ilgiau nei 3 sekundės, bet trumpiau nei 10 sekundžių	Automatinis
	Ilgiau nei 10 sekundžių (Tik techninės priežiūros tikslais.*)	Priverstinis vėsinimas

*: Norėdami sustabdyti priverstinio vėsinimo režimą, paspauskite šį mygtuką arba **START/STOP** nuotolinio valdymo pultelyje.