

ORO KONDICIONIERIAUS NUOTOLINIO VALDYMO PULTO VADOVAS

Konstrucijos ir specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo apie gaminio patobulinimą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į atstovybę arba gamintoją.

CR206-RG66B3(2H)
16117000001214
20170626

Dėkojame, kad įsigijote mūsų oro kondicionierių. Prieš naudodamiesi oro kondicionieriumi, atidžiai perskaitykite šį naudojimo vadovą. Išsaugokite šį vadovą, kad galėtumėte juo pasinaudoti ateityje.

TURINYS

Nuotolinio valdymo pulto specifikacijos.....	1
Funkciniai mygtukai	2
Nuotolinio valdymo pulto naudojimas	4
Nuotolinio valdymo pulto skystųjų kristalų ekrano indikatoriai	5
Kaip naudotis pagrindinėmis funkcijomis.	6
Kaip naudotis išplėstinėmis funkcijomis.....	13

Nuotolinio valdymo pulto specifikacijos

Modelis	RG66B3(2H)/BGEF, RG66B4(2H)/BGEF
Nominali įtampa	3,0 V (Sausieji elementai R03/LR03×2)
Signalo priėmimo atstumas	8 m
Aplinka	-5 °C ~ 60 °C (23 °F ~ 140 °F)


PASTABA:

- Mygtukų dizainas remiasi standartiniu modeliu ir nuo faktinio jūsų įsigyto įrenginio gali šiek tiek skirtis, remiamasi faktine forma.
- Įrenginys atlieka visas aprašytas funkcijas. Jei įrenginyje šios funkcijos nėra, atitinkamas veiksmas paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką neatliekamas.
- Jei nuotolinio valdymo pulto iliustracijos ir NAUDOTOJO VADOVO funkcijų aprašymai itin skiriasi, vadovaujamesi NAUDOTOJO VADOVO aprašymu.

Funkciniai mygtukai

Prieš pradėdami naudoti naują oro kondicionierių, būtina susipažinkite su jo nuotolinio valdymo pultu. Toliau trumpai supažindinama su pačiu nuotolinio valdymo pultu. Instrukcijas, kaip naudotis oro kondicionieriumi, rasite šio vadovo skyriuje „Kaip naudotis pagrindinėmis / išplėstinėmis funkcijomis“.

PASTABA : Nesirinkite ŠILDYMO režimo, jei jūsų įsigytas įrenginys tik aušina. Įrenginiai, kurie tik šaldo, šildymo režimo nepalaiko.

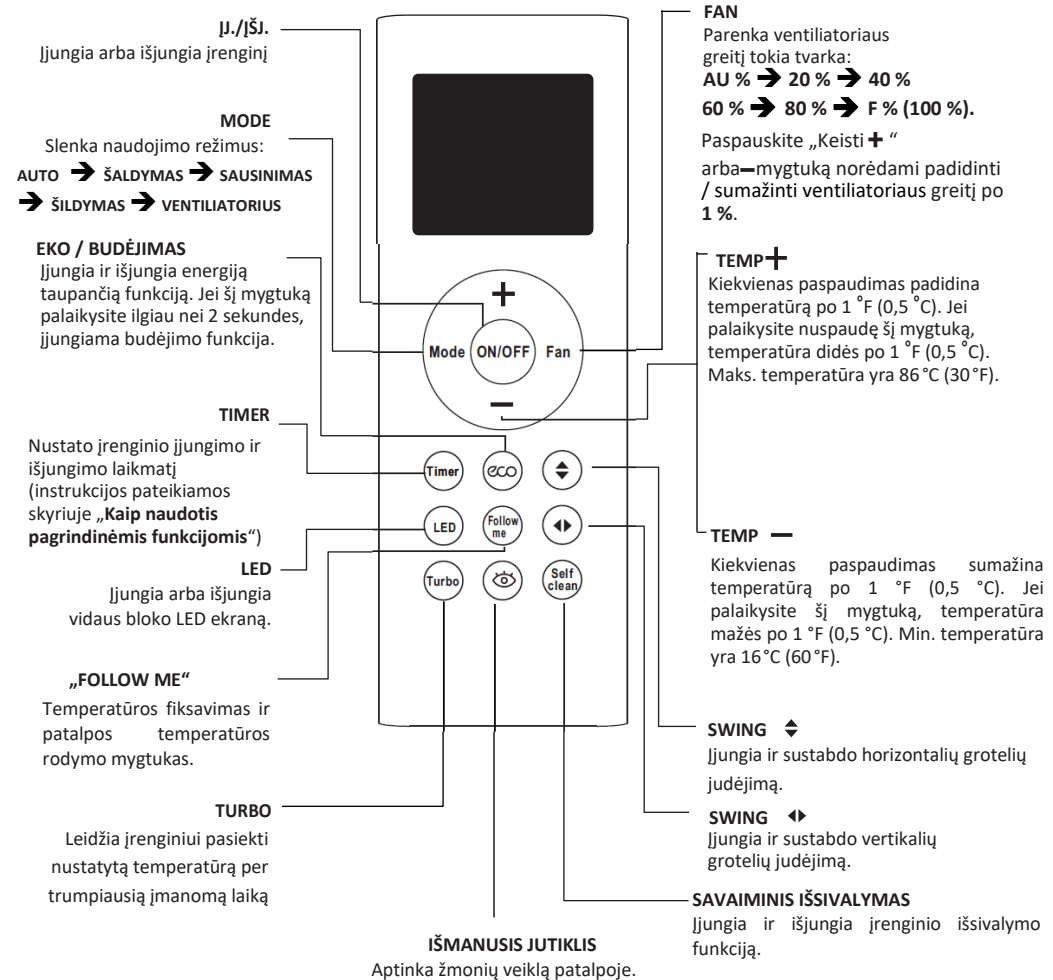


Modelis: RG66B3(2H)/BGEF

Funkciniai mygtukai

Prieš pradėdami naudoti naują oro kondicionierių, būtina susipažinkite su jo nuotolinio valdymo pultu. Toliau trumpai supažindinama su pačiu nuotolinio valdymo pultu. Instrukcijas, kaip naudotis oro kondicionieriumi, rasite šio vadovo skyriuje „Kaip naudotis pagrindinėmis / išplėstinėmis funkcijomis“.

PASTABA : Nesirinkite ŠILDYMO režimo, jei jūsų įsigytas įrenginys tik aušina. Įrenginiai, kurie tik šaldo, šildymo režimo nepalaiko.

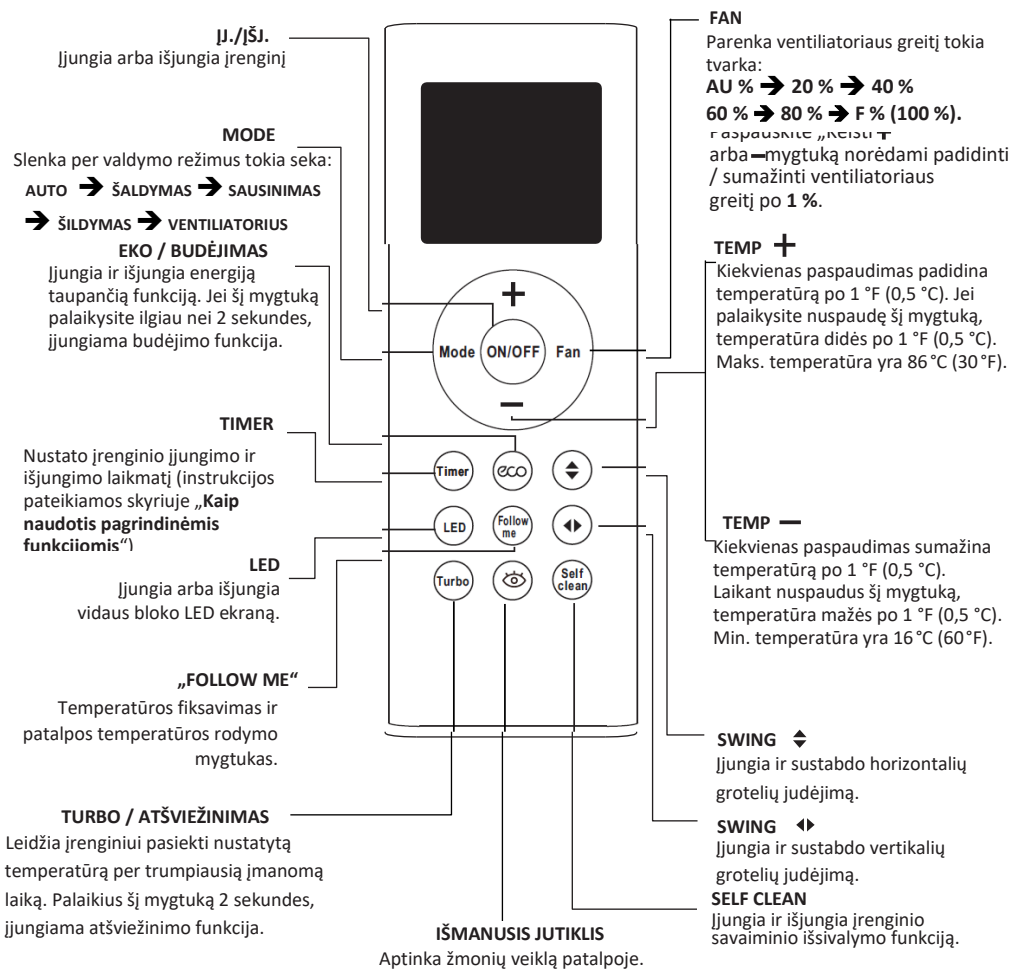

Modelis: RG66B4(2H)/BGEF

3

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NAUDOJIMAS

NEŽINOTE, KOKIAS FUNKCIJAS ATLIEKA?

Išsamų jūsų oro kondicionieriaus naudojimo aprašymą rasite šio vadovo skyriuose „Kaip naudotis pagrindinėmis funkcijomis“ ir „Kaip naudotis išplėstinėmis funkcijomis“.

SPECIALI PASTABA

- Jūsų įrenginio mygtukų dizainas gali šiek tiek skirtis nuo pateikto pavyzdžio.
- Jei vidaus įrenginyje nėra tam tikros funkcijos, paspaudus šios funkcijos mygtuką nuotolinio valdymo pulte nieko nevyks.

AKUMULIATORIŲ IDĖJIMAS IR PAKEITIMAS

Jūsų oro kondicionieriaus komplekte yra du AAA akumuliatoriai. Prieš naudojimą įdėkite į nuotolinio valdymo pultą akumuliatorius:

- Nuimkite galinį dangtelį nuo nuotolinio valdymo pulto, atidarydami akumuliatorių skyrių.
- Įdėkite akumuliatorius, atkreipdami dėmesį į tai, kad akumuliatorių poliškumas atitiktų akumuliatorių skyriaus poliškumą (+) ir (-).
- Uždėkite galinį dangtelį.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO LAIKIKLIO SUMONTAVIMAS

Nuotolinio valdymo pultą galima pritvirtinti prie sienos ar stovo naudojant nuotolinio valdymo pulto laikiklį (pasirenkama dalis, įrenginio komplekte nėra).

- Prieš montuodami nuotolinio valdymo pultą, patikrinkite, ar oro kondicionierius priima signalus tinkamai.
- Laikiklį pritvirtinkite dviem varžtais.
- Įstatykite nuotolinio valdymo pultą į laikiklį.

! PASTABOS DĖL AKUMULIATORIŲ

Norėdami pasiekti optimalų gamtinio našumą:


- Nenaudokite senų ir naujų ar skirtingų tipų akumuliatorių kartu.
- Nepalikite akumuliatorių nuotolinio valdymo pulte, jei planuojate nenaudoti įrenginio ilgiau nei 2 mėnesius.

AKUMULIATORIŲ UTILIZAVIMAS


Akumuliatorių negalima utilizuoti kaip nerūšiuotų buitinių atliekų. Kaip tinkamai utilizuoti akumuliatorius, nurodyta vietiniuose teisės aktuose.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NAUDOJIMO PATARIMAI

- Nuotolinio valdymo pultą reikia naudoti ne didesniu kaip 8 metrų atstumu nuo įrenginio.
- Priėmus nuotolinį signalą, įrenginys pyptelės.
- Užuolaidos, kitos medžiagos ir tiesioginiai saulės spinduliai gali trukdyti infraraudonųjų spindulių signalo imtuvui.
- Išimkite akumuliatorius, jei nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgiau kaip 2 mėnesius.
- Neleiskite skysčiams patekti į nuotolinio valdymo pultą.
- Jei į nuotolinio valdymo pultą reaguoja kitų elektros prietaisai, perkelkite šiuos prietaisus arba kreipkitės į vietinį platintoją.

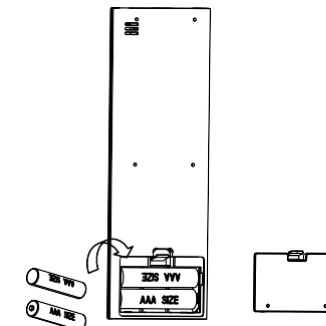


- Nuimkite galinį dangtelį, kad įdėtumėte akumuliatorius

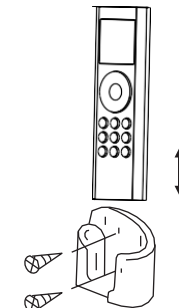

Įstatykite nuotolinio valdymo pultą į laikiklį.

4

Kaip naudotis pagrindinėmis

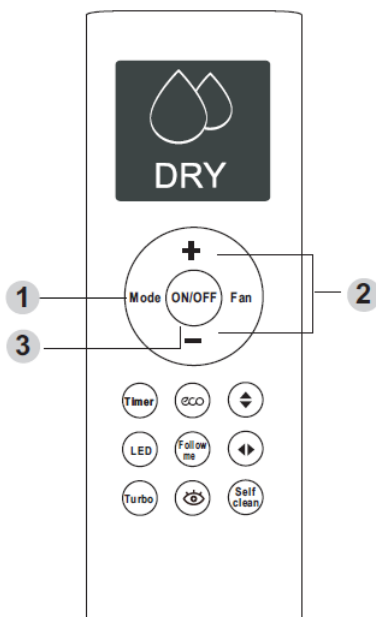

SAUSINIMO funkcija (sausinimas)

1. Paspauskite mygtuką „MODE“, norėdami pasirinkti SAUSINIMO režimą.
2. Nustatykite norimą temperatūrą naudodami mygtuką „Temp +“ arba „Temp –“.
3. Norėdami paleisti įrenginį, paspauskite mygtuką „ON/OFF“.

PASTABA: VENTILIATORIAUS GREIČIO sausinimo režime nustatyti negalima.


VENTILIATORIAUS režimas

1. Paspauskite mygtuką „MODE“, norėdami pasirinkti ventiliatoriaus režimą.
2. Norėdami pasirinkti ventiliatoriaus greitį Au % - F % intervale kartu su mygtuku „Temp+“ arba „Temp–“ mygtuku, paspauskite mygtuką „FAN“.
3. Norėdami paleisti įrenginį, paspauskite mygtuką „ON/OFF“.

PASTABA: Temperatūros negalima nustatyti VENTILIATORIAUS režime. Dėl to jūsų nuotolinio valdymo pulto skystųjų kristalų ekranas temperatūros nerodys.

7

Kaip naudotis pagrindinėmis

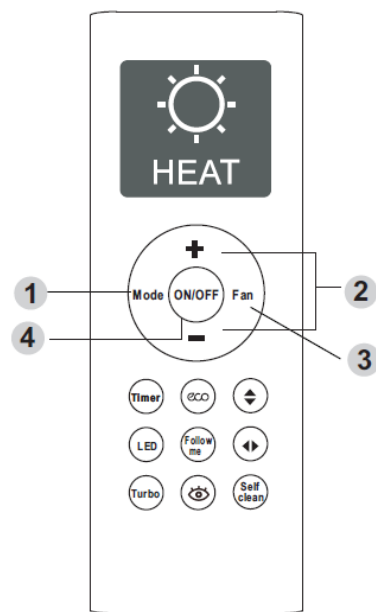



„HEAT“ režimas

1. Paspauskite mygtuką „MODE“, kad pasirinktumėte ŠILDYMO režimą
2. Nustatykite norimą temperatūrą naudodami mygtukus „Temp +“ arba „Temp –“.
3. Norėdami pasirinkti ventiliatoriaus greitį Au % - F % intervale kartu su mygtuku „Temp +“ arba „Temp –“ mygtuku, paspauskite mygtuką „FAN“.
4. Norėdami paleisti įrenginį, paspauskite mygtuką „ON/OFF“.

PASTABA: Lauko temperatūrai sumažėjus, tai gali turėti įtakos jūsų įrenginio ŠILDYMO funkcijos veikimui. Tokiais atvejais šį oro kondicionierių rekomenduojame naudoti kartu su kitais šildymo prietaisais.

Oro srauto kampo nustatymas

Kai įrenginys įjungtas, norėdami įjungti groteles paspauskite siūbavimo mygtuką . Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, grotelės bus palenktos 6°. Paspauskite mygtuką, kol pasieksite pageidaujimą kryptį. Jei paspausite ir palaikysite nuspaudę šį mygtuką ilgiau nei 2 sekundes, grotelės nuolat judės aukštyn ir žemyn.

Kai įrenginys įjungtas, norėdami įjungti groteles paspauskite siūbavimo mygtuką . Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, grotelės bus palenktos 6°. Paspauskite mygtuką, kol pasieksite pageidaujimą kryptį. Jei paspausite ir palaikysite nuspaudę šį mygtuką ilgiau nei 2 sekundes, grotelės nuolat judės kairėn ir dešinėn.

8

LAIKMAČIO funkcijos

Jūsų oro kondicionavimo įrenginyje yra dvi su laikmačiu susijusios funkcijos:

- **IŠANKSTINIS ĮJUNGIMAS** – nustato laikmačio laiką, po kurio įrenginys automatiškai įsijungs.
- **IŠANKSTINIS IŠJUNGIMAS** – nustato laikmačio laiką, po kurio įrenginys automatiškai išsijungs.

„TIMER ON“ funkcija


IŠANKSTINIO ĮJUNGIMO funkcija leidžia nustatyti laiką, po kurio įrenginys automatiškai įsijungs, pvz., jums grįžus iš darbo.

1. Paspauskite mygtuką „Timer“, įsijungs ir mirksės išankstinio įjungimo indikatorius „ON“. Pagal numatytuosius nustatymus ekrane bus rodomas paskutinis jūsų nustatytas laikotarpis ir „val.“ (nurodant valandas).

Pastaba: Šis skaičius rodo, kiek laiko praėjus nuo dabar įrenginys bus įjungtas.

Pvz., jei IŠANKSTINIS ĮJUNGIMAS yra nustatytas po 2,5 val., ekrane bus rodoma „2,5 val.“ ir įrenginys įsijungs po 2,5 valandų.

2. Pakartotinai spauskite mygtuką „Temp +“ arba „Temp –“, norėdami nustatyti laiką, kada norite, kad įrenginys įsijungtų.
3. Palaukite 3 sekundes, tada bus įjungta „IŠANKSTINIO ĮJUNGIMO“ funkcija. Tada skaitmeniniame nuotolinio valdymo pulto ekrane vėl bus rodoma temperatūra. Indikatorius „ON“ lieka įjungtas ir ši funkcija yra įjungta.

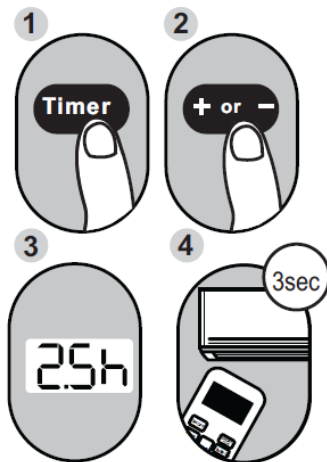

Pavyzdys: Įrenginys nustatomas įsijungti po 2,5 valandų.

„TIMER OFF“ funkcija

IŠANKSTINIO IŠJUNGIMO funkcija leidžia nustatyti laiką, po kurio įrenginys automatiškai išsijungs, pvz., jums pabudus.


1. Paspauskite mygtuką „Timer“, įsijungs ir mirksės išankstinio išjungimo indikatorius „OFF“. Pagal numatytuosius nustatymus ekrane bus rodomas paskutinis jūsų nustatytas laikotarpis ir „val.“ (nurodant valandas).

Pastaba: Šis skaičius rodo, kiek laiko praėjus nuo dabar įrenginys bus išjungtas.

Pvz., jei IŠANKSTINIS IŠJUNGIMAS yra nustatytas po 5 val., ekrane bus

rodoma „5 val.“ ir įrenginys išsijungs po 5 valandų.

2. Pakartotinai spauskite mygtuką „Temp +“ arba „Temp –“, norėdami nustatyti laiką, kada norite, kad įrenginys išsijungtų.
3. Palaukite 3 sekundes, tada bus įjungta „IŠANKSTINIO IŠJUNGIMO“ funkcija. Tada skaitmeniniame nuotolinio valdymo pulto ekrane vėl bus rodoma temperatūra. Indikatorius „OFF“ lieka įjungtas ir ši funkcija yra įjungta.

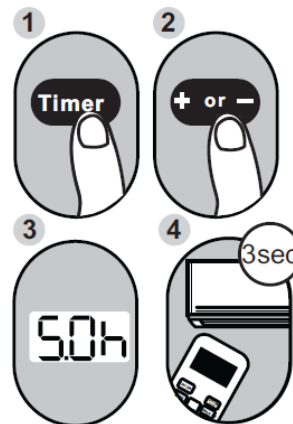


Pavyzdys: Įrenginys nustatomas išsijungti po 5 valandų.

IŠANKSTINIO ĮJUNGIMO ir IŠANKSTINIO IŠJUNGIMO nustatymas tuo pačiu metu



Atminkite, kad abiejų funkcijų nustatyti laikotarpiai nurodo valandas nuo dabartinio laiko. Pvz., tarkime, kad dabar yra 13:00, ir norite, kad įrenginys automatiškai įsijungtų 19:00. Norite, kad jis veiktų 2 valandas, tada automatiškai išsijungtų 21:00.

Atlikite šiuos veiksmus:

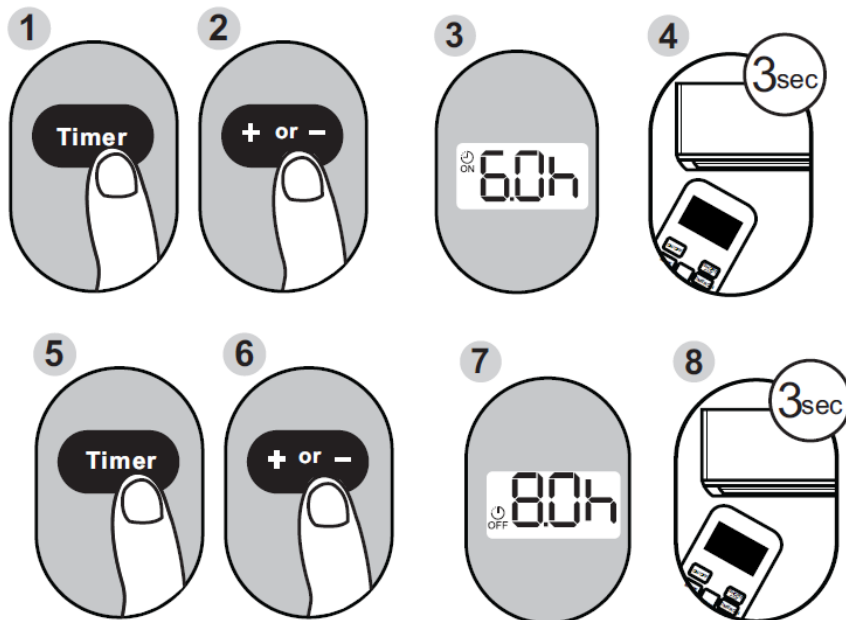

Pavyzdys: Įrenginys nustatomas įsijungti po 6 valandų, veikti 2 valandas, tada išsijungti (žr. paveikslėlį žemiau)

Jūsų nuotolinio valdymo pulto ekranas

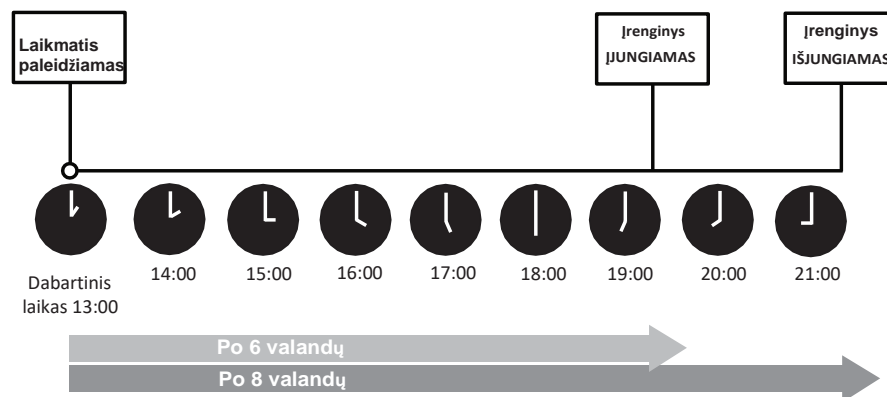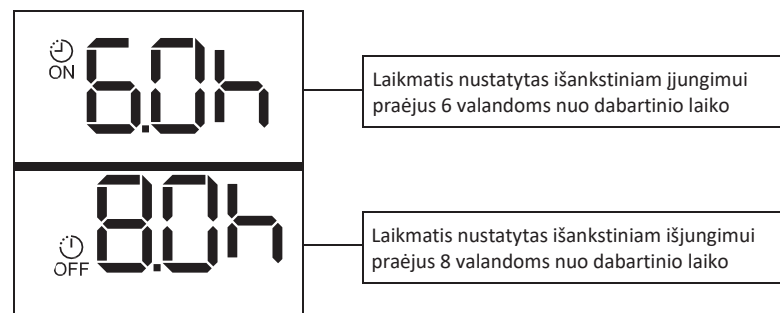

Kaip naudotis išplėstinėmis funkcijomis

ECO funkcija

PASTABA: Ši funkcija veikia tik ŠALDYMO režime.

- Naudojama įjungti efektyvaus energijos vartojimo režimui.

- Šaldymo režime paspaudus šį mygtuką nuotolinio valdymo pultas automatiškai nustatys temperatūrą iki 24 °C, ventiliatoriaus greitį į Auto, kad būtų taupoma energija (bet tik jei nustatyta temperatūra yra žemesnė nei 24 °C). Jei nustatyta temperatūra viršija 24 °C, paspauskite ECO mygtuką, ventiliatoriaus greitis pasikeis į Auto, nustatyta temperatūra išliks nepakitusi.

PASTABA:

- Paspaudus „ECO“ mygtuką arba keičiant režimą arba nustatytą temperatūrą žemesnėje nei 24 °C temperatūroje, „ECO“ veikimas bus sustabdytas.
- Veikiant „ECO“, nustatyta temperatūra turėtų būti 24 °C arba aukštesnė. Tai gali sukelti nepakankamą šaldymą. Jei jaučiatės nejaukiai, tiesiog dar kartą paspauskite mygtuką ECO, kad jį sustabdytumėte.

BUDĖJIMO funkcija

„SLEEP“ funkcija naudojama norint sumažinti energijos suvartojimą miego metu (ir kai tie patys temperatūros nustatymai nėra reikalingi, kad būtų komfortiška). Šią funkciją galima įjungti tik nuotolinio valdymo pultu.

Jei reikia išsamios informacijos apie budėjimo režimą, žr. NAUDOTOJO VADOVĄ.

BUDĖJIMO funkcija

„SLEEP“ funkcija naudojama norint sumažinti energijos suvartojimą miego metu (ir kai tie patys temperatūros nustatymai nėra reikalingi, kad būtų komfortiška). Šią funkciją galima įjungti tik nuotolinio valdymo pultu.

Jei reikia išsamios informacijos apie budėjimo režimą, žr. NAUDOTOJO VADOVĄ.

Pastaba: BUDĖJIMO funkcija VĖDINIMO ar SAUSINIMO režime neveikia. Paspaudus ON / OFF, MODE, FAN, TURBO, SELF CLEAN arba ECO mygtuką budėjimo režimas bus išjungtas.


SEKIMO funkcija

SEKIMO funkcija leidžia nuotolinio valdymo pultui matuoti temperatūrą dabartinėje jo buvimo vietoje ir siųsti šį signalą į oro kondicionierių kas 3 minutes. Naudojant AUTO, ŠALDYMO arba ŠILDYMO režimus, aplinkos temperatūrą matuojant nuotolinio valdymo pultu (o ne vidaus įrenginiu), oro kondicionierius galės optimizuoti temperatūrą aplink jus ir užtikrins maksimalų komfortą.

Tylos funkcija

Palaikykite ventiliatoriaus greičio mygtuką 2 sekundes norėdami įjungti / išjungti **Tylyjį**

režimą. Neintensyvus kompresoriaus veikimas gali lemti nepakankamą šaldymo ir šildymo pajėgumą (taikoma tik oro kondicionieriui su tylos funkcija).

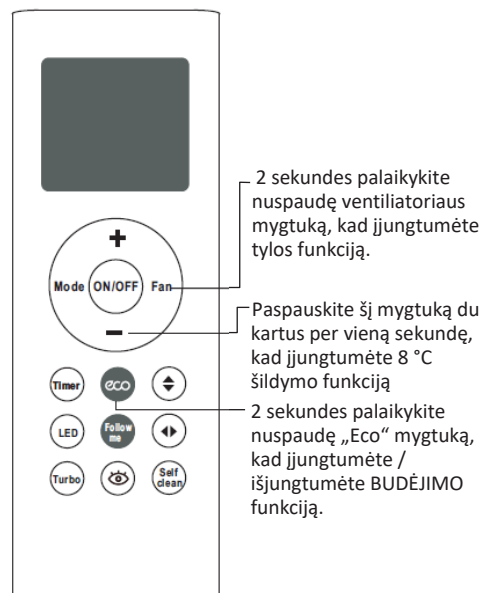

8 °C šildymo funkcija

Kai oro kondicionierius veikia šildymo režimu, kai nustatyta temperatūra yra 16 °C, du kartus paspauskite mygtuką „Temp –“ per vieną sekundę, įsijungs 8 laipsnių šildymo funkcija. Įrenginys veiks nustatyta 8 °C temperatūra. Vidaus bloko ekrane rodoma „FP“ . Kai kuriuose įrenginiuose paspauskite šį mygtuką norėdami įjungti 12 °C šildymo funkciją, žr. oro kondicionieriaus naudojimo vadovą.

Kaip naudotis išplėstinėmis funkcijomis

TURBO funkcija (TURBO / ATŠVIEŽINIMO) funkcija

TURBO funkcija leidžia įrenginiui veikti itin galingai, kad įrenginys pasiektų jūsų aplinkos temperatūrą per trumpiausią įmanomą laiką.

- Kai ŠALDYMO režime pasirenkate **TURBO** funkciją, įrenginys pūs vėsu orą stipriausiu pūtimo nustatymu, kad būtų galima paspartinti šaldymo procesą.

Kai ŠILDYMO režime pasirenkama TURBO funkcija, įrenginiuose su elektriniais šildytuvais įsijungs elektrinis šildytuvai ir šildymo procesas bus paspartintas.

- 2 sekundes palaikykite nuspaudę Turbo / Atšviežinimo mygtuką, kad įjungtumėte Atšviežinimo funkciją. Jonizatorius / plazminis dulkių rinktuvas (priklausomai nuo modelio) yra įkraunamas ir padės pašalinti žiedadulkes bei nešvarumus iš oro (tik RG66B4 (2H) / BGEF modelyje).


„SELF CLEAN“ funkcija

Ore esančios bakterijos gali augti drėgmėje, kuri susikondensuoja aplink įrenginio šilumokaitį. Reguliariai naudojant, dauguma šios drėgmės iš įrenginio išgaruoja. Įjungus savaiminio išsivalymo funkciją, jūsų įrenginys išsivalys automatiškai. Po valymo įrenginys išsijungs automatiškai.



- Savaiminio išsivalymo funkciją galite naudoti taip dažnai, kaip jums patinka.


Pastaba: Šią funkciją galite įjungti tik ŠALDYMO arba SAUSINIMO režime.

IŠMANIOJO JUTIKLIO funkcija

Paspauskite mygtuką , kad vėjelis sektų žmones, nustatomas automatinis ventiliatoriaus greitis ir įjungiamas automatinio siūbavimo funkcija. Norėdami sustabdyti ir įjungti vėjelio pūtimą priešinga žmonėms kryptimi, paspauskite šį mygtuką dar kartą. Ventiliatoriaus greitis yra automatinis, o automatinio siūbavimo funkcija yra išjungta. Norėdami sustabdyti vėjelio pūtimą priešinga žmonėms kryptimi, paspauskite šį mygtuką trečią kartą.

Pastaba: Išmaniojo jutiklio funkcija išsijungs, jei paspausite kitus mygtukus (galima spausti tik laikmačio ir LED mygtukus).

PASTABA: Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtukus  ir , temperatūros skalė bus pakeista iš °C į °F.

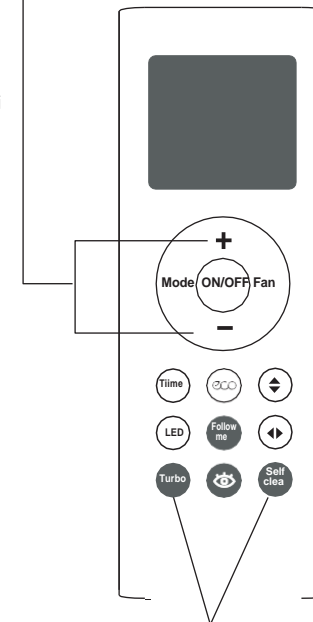

Palaikykite kartu vieną sekundę, norėdami įjungti UŽRAKTO funkciją

UŽRAKTO funkcija

Norėdami užblokuoti arba atblokuoti klaviatūrą, vieną sekundę vienu metu palaikykite mygtuką „Turbo“ ir „Self clean“.

此页无需印刷
技术要求：
80克双胶纸，
140mm*210mm
黑白